

Sub Mini



S2




Áttekintés



A kompakt vezeték nélküli mélyhangsugárzó az erőteljes mélyhang érdekében.

- Azonnal elmélyíti a basszust a zenehallgatás közben.
- A kettős erőhatás-kizáró mélyhangsugárzók semlegesítik a zúgást és a torzítást.
- Prémium kategóriás vezeték nélküli mélyhangsugárzónk kompakt kiadása, amely ideális kis és közepes méretű helyiségekbe, és alacsony vagy közepes hangerőhöz.
- A Sonos-termékeket kombinálhatja egymással a vezeték nélküli hangrendszer kialakításához, és bármikor bővítheti a rendszert.
- Lásd: **Beállítás**, amikor készen áll a Sub Mini Sonos rendszerhez való hozzáadására (győződjön meg arról, hogy a Sub Minivel használni kívánt Sonos termék már be van állítva).

Vezérlőelemek és gombok

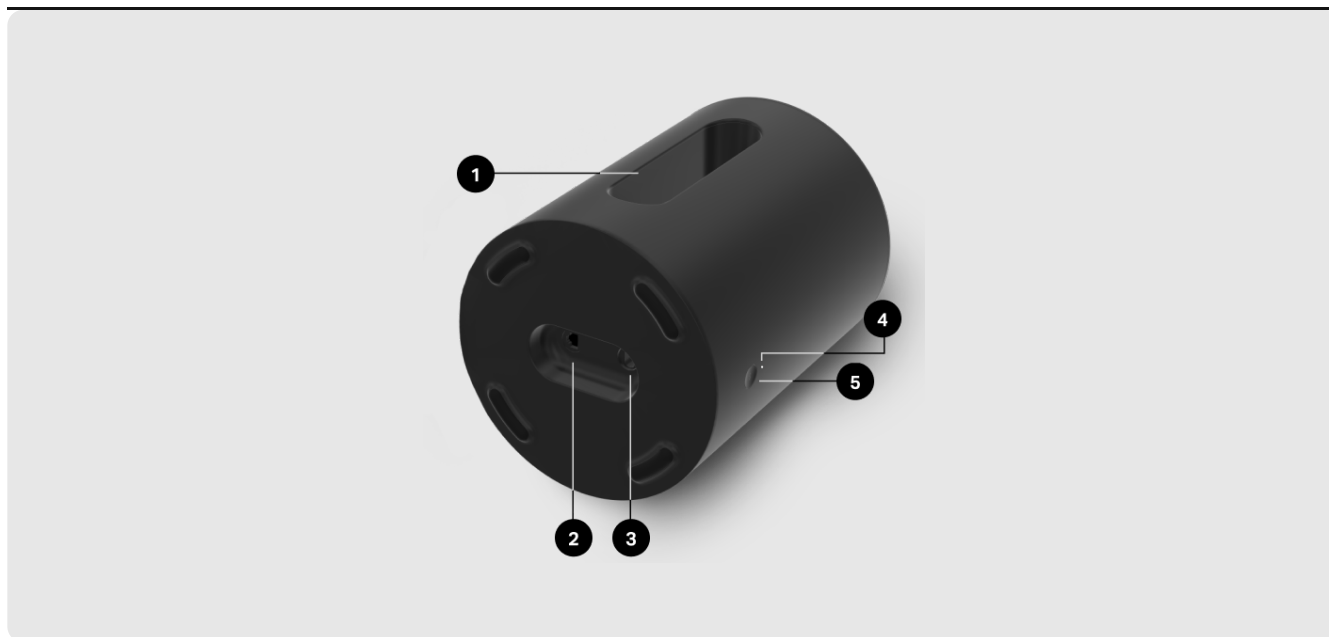

1

Középső alagút

Hatékonyan mozgatja a levegőt a maximális mélyhang érdekében.

2

Ethernet-port

Használjon Ethernet-kábelt, ha routerhez szeretne csatlakozni (opcionális).

3

Hálózati táp (tápellátás) bemenet

Kizárólag a mellékelt tápvezetéket használja a tápaljzathoz való csatlakozáshoz. (Harmadik féltől származó tápvezetékek használata esetén a jótállás megszűnik.)
Ügyeljen az adott országban megfelelő tápadapter használatára.

4

Állapotjelző fény

Megjeleníti a termék wifi-kapcsolódását, jelzi, ha a hangerő némítva van, és megjeleníti a hibákat.

További információ

Ha a fény elvonja a figyelmét, kikapcsolhatja az adott helyiség beállításáiban.

5

Csatlakozás gomb

Beállítás közben nyomja meg a csatlakozáshoz.

A hely kiválasztása

A legjobb hangélmény érdekében a Sub Minit álló helyzetben helyezze el azon hangszóró közelében, amellyel együtt fogja használni. A középső alagút bármelyik irányba nézhet.

Ha a Sub Minit közvetlenül a fal vagy bútor mellé teszi, hagyjon elegendő helyet, hogy a levegő szabadon áramolhasson a középső alagúton keresztül.

Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy a Sub Mini csatlakoztatása előtt a Sub Minivel párosítandó hangszóró már be van állítva a rendszerben.

További információ a kompatibilis termékekről.

A kábelek csatlakoztatása

1


Csatlakoztassa a tápvezetékét, és dugja be a Sub Minit.

2

Töltse le a Sonos alkalmazást az alkalmazásáruházból, ha még nincs meg. Ezzel állíthatja be és vezérelheti a Sonos rendszert. További információért lásd: [Beállítás](#).

Trueplay™

A Trueplay professzionális hangolást tesz lehetővé. A Trueplay az iOS-eszközön lévő mikrofon segítségével (iOS 8 vagy újabb operációs rendszer esetén) felméri a helyiség egyedi akusztikáját, majd optimalizálja a kiegyenlítést, hogy a mélyhang soha ne hangozzon zavarosan, keményen vagy laposan.


1. Válassza a  > **Rendszer** lehetőséget, majd a hangolni kívánt helyiséget.
2. Válassza a **Trueplay hangolás** lehetőséget. A hangolás során a mobileszközzel a kezében mozog majd a helyiségben.

Megjegyzés: A Trueplay hangolás nem használható, ha az iOS eszközön engedélyezve van a VoiceOver. A hangszórók hangolása előtt kapcsolja ki a VoiceOver-t az eszköz beállításáiban.

Hangszóró-párosítás módosítása

Könnyedén megváltoztathatja azt a Sonos terméket, amellyel a Sub Mini a beállítás során párosítva volt.

A Sub Mini kompatibilis a legtöbb S2 szoftvert futtató erősített Sonos termékkel. A Beam, Ray, One, One, One SL és Symfonisk termékekhez ajánlott. **További információ**

1. Ha a Sub Minit másik helyiségbe viszi át, várja meg, míg befejeződik az állapotjelző villogása, miután ismét csatlakoztatta a tápellátáshoz.
2. Lépjen a  > **Rendszer** lehetőséghez, és válassza ki a Sonos terméket, amellyel a Sub Mini párosítva van.
3. Koppintson a **Sub eltávolítása** lehetőségre, majd párosítsa a Sub Minit egy másik Sonos termékkel.

Megjegyzés: Miután a Sub Minit Sonos hangszóróval párosította, a rendszerben nem jelenik meg különállóan. A Sonos hangszóró minden módosítása (például hangerő, némítás, zeneválasztás) a Sub Minire is kihat.

Műszaki adatok

Funkció

Leírás

AUDIO

Erősítő

Két Class-D digitális erősítő.

Mélyhangsugárzók

Két 6 hüvelykes, egymással szemben elhelyezett, erőhatás-csökkentő mélyhangsugárzó a zúgás, zörgés és torzítás minimalizálása érdekében.

Architektúra

A tömített szekrény semlegesíti a torzítást és javítja a mélyhang választ.

Frekvenciaátvitel

Még a 25 Hz-es hangot is lejátssza.

Digitális feldolgozás

A kiegyenlítés és a fejlett korlátozó algoritmusok együttese lehetővé teszi a Sub Mini számára, hogy olyan mély, gazdag basszust állítson elő, amely általában a sokkal nagyobb mélysugárzók sajátja.

Állítható hangszínszabályzó

A hangbeállítások a Sub Mini és a párosított Sonos terméke(k) hangját automatikusan kiegyenlítik. A mély- és magashang, valamint a hangerő a Sonos alkalmazással kézzel állítható.

Funkció	Leírás
Tápellátás és csatlakozási lehetőségek	
Vezeték nélküli csatlakozás	Wifi-hálózathoz kapcsolódik bármely 802.11a/b/g/n, 2,4 vagy 5 GHz-es sugárzásra képes routeren keresztül.
Ethernet-port	10/100-as port a routerhez való vezetékes csatlakoztatáshoz.
Tápegység	Automatikus kapcsolás, 100–240 V, 50/60 Hz-es belső tápegység
Memória	4 GB SDRAM 4 GB NV
Processzor	Kétmagos architektúra ARM Cortex-A9 processzor, ARM Cortex-M4 processzor
Támogatott termékek	Legalább egy erősített, nem hordozható termék, például Sonos Beam, Ray, One, One SL vagy Symfonisk. <u>További információ</u>
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK	
Méreték (Mag x Mély)	9,1 x 12 hüvelyk (305 x 230 mm)

Funkció	Leírás
Súly	14 font (6,35 kg)
Üzemi hőmérséklet	32–104°F (0–40°C)
Tárolási hőmérséklet	-13–158° F (-25°–70° C)
A csomag tartalma	Sub Mini, tápkábel (6 láb/2 m) és Gyors üzembehelyezési útmutató.
Színek	Fekete, fehér
Felület	Matt

* A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Fontos biztonsági információk

1. Olvassa el ezeket az utasításokat.
2. Őrizze meg az alábbi utasításokat.
3. Tartson be minden figyelmeztetést.
4. Kövessen minden utasítást.
5. Ne használja a berendezést víz közelében.
6. Kizárólag száraz, puha törlőkendővel tisztítsa. A háztartási tisztítószeres és oldószeres kárt tehetnek a Sonos termékek felületében.
7. Ne takarja el a szellőzőnyílásokat. A gyártó utasításainak megfelelően szerelje össze.
8. Ne helyezze hőforrás, például radiátor, hőszugárzó, kályha és más hő előállító szerkezet közelébe.
9. Védje a tápkábelt a rálépés és a becsípődés ellen, különösen a dugóknál, az aljzatoknál és ott, ahol a berendezésből kilép.
10. Kizárólag a gyártó által meghatározott tartozékokat/kiegészítőket használjon.
11. Válassza le a tápellátásról a berendezést villámlás során, illetve ha tartósan nem használja.
12. A termék nem tartalmaz a felhasználó által szervizelhető alkatrészeket. Ne nyissa ki, ne szedje szét, és ne próbálja megjavítani vagy kicserélni az alkatrészeket. Minden javítást bízjon a Sonos minősített szerviz dolgozóira. Akkor szükséges szerviz, ha a berendezés valamilyen módon megsérül, például a tápkábel vagy -dugó megsérül, folyadék ömlik a berendezésre vagy tárgyak esnek bele, a berendezést eső vagy nedvesség éri, nem működik rendeltetésszerűen, illetve leesett.
13. A tápdugónak hozzáférhetőnek kell lennie, hogy a berendezést le lehessen választani.
14. **Figyelmeztetés:** A tűz és az áramütés veszélyének csökkentése érdekében a berendezést ne tegye ki esőnek és nedvességnek.
15. Ne tegye ki a berendezést cseppenő és loccsanó víznek, és ne helyezzen rá folyadékkal töltött tárgyakat, például vázát.