

# Roam 2



Roam 2 cəlvədis



# Pārskats



Viegls, izturīgs un spēcīgs, Sonos Roam 2 padara to ērti lietojamu. Sonos skan visur, kurp aizved dzīve.

- **Skaņa, kas neatbilst izmēram.** Precīzi izstrādāti draiveri nodrošina pārsteidzošu skaidrību un basus, kas ir perforēti. Tavas acis neticēs tavām ausīm.
- **Izturīgs un gatavs piedzīvojumiem.** Izturīga konstrukcija, iespaidīgi mazs svars un IP67 ūdens un putekļu izturība - Sonos Roam 2 ir radīts āra darbiem.
- **Pārnēsājams Bluetooth skaļrunis un viedais skaļrunis vienā.** Pieslēdzies savam mājas Wi-Fi ar Sonos aplikāciju un atbloķē visas Sonos Roam 2 skaļruņa funkcijas un iespējas, tostarp Apple AirPlay 2 un bezmaksas mūzikas straumēšanu ar Sonos Radio.
- **Balss vadība visur.** Izbaudiet vieglu brīvroku režīmu un nepārspējamu privātumu ar Sonos balss vadību pat tad, kad esat ceļā. Vienkārši palūdziet izlaist dziesmu, palielināt skaļumu vai pārbaudīt akumulatora uzlādes līmeni. Mājās varat izmantot Alexa, lai iestatītu rutīnu, kontrolētu savu viedo māju un daudz ko citu.
- **Ilgmūžīgs akumulators.** Iegūstiet līdz pat 10 stundām ilgu nepārtrauktu atskaņošanu un uzlabotu enerģijas pārvaldību, izmantojot komplektācijā iekļauto USB-C līdz C uzlādes kabeli.

# Vadības ierīces un gaismas

---



## Skaļuma kontrole

- Skaļuma palielināšana (+)
- Skaļuma samazināšana (-)

**Piezīme:** Atskaņojot mūziku, varat nospiegt un turēt pogu + vai - ātri mainiet skaļumu.

---



**Atskaņot/pauzēt**

## Atskaņošanas

**Atskaņot/pauzēt:** nospiediet vienu reizi, lai apturētu vai atsāktu satura straumēšanu.

**Tālāk:** divreiz nospiediet

**Iepriekšējais:** trīskāršā prese

## Grupa

Kad cits Sonos skaļrunis straumē audio, nospiediet un turiet **nospiebtu**

**atskaņošanas/pauzes** pogu (apmēram 1 sekundi), lai to grupētu ar Sonos Roam 2. Jūs dzirdat toni "grupēšana", un runātāji sāk atskaņot to pašu saturu.

## Straumes mainīšana

Kad cits Sonos skaļrunis straumē audio, nospiediet un turiet **nospiebtu**

**atskaņošanas/pauzes** pogu (apmēram 2 sekundes), lai pārņemtu pašreizējo straumi un atskaņotu to Sonos Roam 2. Jūs dzirdēsiet "skaņas apmaiņas" signālu, un saturs pārtrauks straumēšanu no otra skaļruņa.

---



### Mikrofona ieslēgšana/izslēgšana

- **Nospiediet pogu**, lai ieslēgtu vai izslēgtu mikrofonu - kad mikroфона gaisma ir ieslēgta, balss ieslēdzas. Mikroфона vadība un funkcijas.




### Statusa indikators

Parāda produkta Wi-Fi vai Bluetooth savienojumu, norāda skaļuma izslēgšanu un norāda kļūdas:

- **Cieta balta krāsa**, gatava lietošanai.
- **Mirgojošs zils** - Bluetooth savienošanas pāri režīms.
- **Joprojām zils** - savienots ar ierīci, izmantojot Bluetooth.
- **Mirgojošs oranžs** - ja produkts kļūst pārāk karsts, statusa indikators mirgo oranžā krāsā un produkts pīkst trīs reizes. **Apģūt vairāk**

# Savienotāja panelis

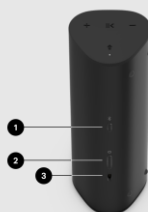

1

## Poga Bluetooth

### Savienošana pārī ar ierīci:

1. Nospiediet un turiet pogu, līdz atskan Bluetooth signāls un statusa indikators mirgo zilā krāsā.
2. Dodieties uz ierīces Bluetooth iestatījumiem un atlasiet **Sonos Roam 2**.

**Lai savienotu pārī ar citu ierīci**, pagaidiet, līdz Sonos Roam 2 izveido savienojumu ar pēdējo Bluetooth ierīci, pēc tam nospiediet un turiet pogu, lai atkal sāktu savienošanas procesu.

---

---

2

Barošanas poga

### **Izslēgšana/miega**

**režīms/aktivizēšana:** nospiediet vienu reizi (mazāk nekā 1 sekundi).

Kad jūs ieviejojat savu Sonos Roam 2 miegs, tu dzirdi tonusu un

Statusa indikators izslēdzas.

Nospiediet vēlreiz

Pamošanās. Ja jūs noliksiet Sonos Roam 2 gulēt, tas paliks miegā 10

minūtes pirms izslēgšanas.

**Izslēgt:** nospiediet un turiet (apmēram 5 sekundes).

Nospiediet un turiet, līdz atskan Izslēdzas izslēgšanas signāls un nodziest statusa indikators.

---

3

Pieslēgvietā **USB-C**

Izmantojiet komplektācijā iekļauto kabeli, lai savienotu saderīgas ierīces ar minimālo jaudu 7,5 W (10 W). ieteicams) USB-C PD barošanas padeve

Adapteris. (**Sonos 10W USB barošana**)

**Adapteris** nopērkams atsevišķi).

# Atrašanās vietas izvēle

Sonos Roam 2 var izmantot gandrīz jebkurā vietā. Tālāk ir norādītas dažas lietas, kas jāpatur prātā.

- Jūs varat novietot skaļruni blakus sienai vai uz plaukta - lai nodrošinātu vislabāko veiktspēju, atstājiet vismaz 1 collu (2,5 cm) atstarpi ap skaļruņa aizmuguri.
- Skaļruņa izturīgā konstrukcija ietver silikona uzgaļus, lai pasargātu to no pilieniem vai izciļņiem.
- Nenovietojiet skaļruni tiešos saules staros.
- Jūs varat novietot to horizontāli vai vertikāli. Novietojot vertikāli, skaļrunis gandrīz neaizņem vietu. Ja novietojat to horizontāli, jūs iegūsit lielāku stabilitāti uz nelīdzenām virsmām.
- Kad mikrofons ir ieslēgts, skaļrunis sevi noskaņo ar automātisko Trueplay™ funkciju, lai jums būtu pārsteidzoša skaņa neatkarīgi no tā, kur atrodaties vai ko klausāties.

## Bluetooth savienošana pārī

Sonos Roam 2 var straumēt saturu no Bluetooth ierīces, ja Wi-Fi nav pieejams.

Pārliecinieties, vai Bluetooth atskaņošanas laikā Sonos Roam 2 un Bluetooth ierīce atrodas 30 pēdu (apmēram 9 m) attālumā. Pārliecinieties, vai Bluetooth ir iespējots.

Pirms sākat, pārliecinieties, vai jūsu Sonos Roam 2 ir ieslēgts un vai Bluetooth ir iespējots ierīcē, ar kuru vēlaties savienot produktu pārī.

**Lai Sonos Roam 2 ierīci savienotu pārī ar Bluetooth ierīci, veiciet tālāk norādītās darbības.**

1. Nospiediet un turiet nospiebtu Bluetooth pogu Sonos Roam 2 ierīces aizmugurē, līdz atskan Bluetooth savienošanas pārī signāls un statusa indikators mirgo zilā krāsā.
2. Dodieties uz ierīces Bluetooth iestatījumiem un atrasto ierīču sarakstā atlasiet Sonos Roam 2.

Dodieties uz Bluetooth ierīces iestatījumiem un pārī savienoto ierīču sarakstā atlasiet **Sonos Roam 2**. Jaunākā ierīce automātiski izveidos savienojumu ar jūsu Sonos Roam 2, kad nākamreiz nospiedīsiet Bluetooth pogu (ja piemērojams).

# Uzlādes

Sonos Roam 2 akumulatora darbības laiku varat pārbaudīt Sonos lietotnē.

---

## Funkcija

## Apraksts

---

### USB-C strāvas adapteris

Izmantojiet komplektācijā iekļauto USB-C līdz C uzlādes kabeli un USB-C strāvas adapteri (**Sonos 10 W USB-C strāvas adapteris** jāiegādājas atsevišķi).

---

### Sonos viesabonēšanas bezvadu lādētājs

Klausoties mājās, novietojiet savu Sonos Roam 2 ierīci uz Sonos Roam bezvadu lādētāja (**nopērkams atsevišķi**).

---


### Qi lādētājs

Novietojiet Sonos Roam 2 uz jebkura saderīga Qi sertificēta 10 W bezvadu lādētāja.

## Akumulatora taupītājs

Sonos lietotnē varat ieslēgt **Battery Saver funkciju**, lai vislabāk taupītu akumulatora darbības laiku, kad jūsu Sonos Roam 2 ir neaktīvs. Kad šī funkcija ir iespējota, jūsu Sonos Roam 2 ierīce automātiski izslēgsies pēc 10 minūtēm miega režīmā.


Sonos aplikācijā,

1. Dodieties uz **lapu Sistēmas iestatījumi**  .
2. **Produktu** sarakstā izvēlieties **Sonos Roam 2**.
3. Dodieties uz **Akumulators** un pēc tam ieslēdziet vai izslēdziet **Enerģijas taupītājs**.

**Piezīme:** Sonos Roam 2 neparādīsies Sonos lietotnē, kamēr tā nebūs atkal ieslēgta.

# Mikrofons

Mikrofons tiek izmantots balss vadībai un no mikroфона atkarīgām funkcijām, piemēram, Trueplay skaņošanai.

Nospiediet mikroфона pogu,  lai ieslēgtu vai izslēgtu mikrofonu — mikroфона indikators informēs, ka balss palīgs jūs klausās.

## Kad mikroфона indikators ir ieslēgts:

- Ja esat iestatījis balss pakalpojumu, balss vadība ir ieslēgta un gatava atbildēt.
- Ir pieejamas no mikroфона atkarīgas funkcijas, piemēram, Trueplay.


## Kad mikroфона indikators ir izslēgts:

- Ja esat iestatījis balss pakalpojumu, balss vadība ir izslēgta.
- No mikroфона atkarīgas funkcijas, piemēram, Trueplay, nav pieejamas.

# Balss pakalpojumi

Jūs varat kontrolēt savu Sonos sistēmu ar savu balsi, izmantojot jebkuru Sonos produktu ar iespējotu balsi – atskaņojiet un kontrolējiet saturu, samaziniet skaļumu uz augšu vai uz leju un veiciet citas darbības.

Sonos aplikācijā,

1. Dodieties uz **lapu Sistēmas iestatījumi**  .
2. Produktu sarakstā izvēlies savu Sonos Roam 2.
3. Dodieties uz **Balss** un atlasiet **+ Pievienot balss palīgu**, lai sāktu darbu.

**Sonos balss vadība:** kontrolējiet visu savu Sonos sistēmu brīvroku režīmā ar nepārspējamu privātumu. Sonos Voice Control ir gatavs lietošanai - tas aizņem tikai dažas sekundes, lai to pievienotu, uzstādot skaļruņus.


**Amazon Alexa:** Jums ir nepieciešama Sonos lietotne un Alexa lietotne ar iespējotu Sonos prasmī. Iestatīšanas laikā abās programmās tiks veiktas dažas izmaiņas.

**Piezīme:** Balss vadība vēl netiek atbalstīta visās valstīs - šī funkcija būs pieejama, tiklīdz Sonos un balss pakalpojums sāks sadarboties jūsu reģionā.

# Trueplay™

Katra istaba ir atšķirīga. Trueplay skaņojums mēra, kā skaņa atlec no sienām, mēbelēm un citām virsmām telpā, pēc tam noskaņo jūsu Sonos skaļruni, lai tas skanētu lieliski neatkarīgi no tā, kur jūs to novietojat.

Sonos aplikācijā,


1. Dodieties uz **lapu Sistēmas iestatījumi**  .
2. **Produktu sarakstā** izvēlies savu **Sonos Roam 2**.
3. Dodieties uz **Audio** un atlasiet **Trueplay**, lai sāktu darbu.

## Automātiska Trueplay spēle

Sonos Roam 2 un citi Sonos portatīvie skaļruņi var noregulēties automātiski. Automātiskā Trueplay izmanto skaļruņa mikrofonu, lai noteiktu vidi un regulāri pielāgotu skaņošanu, tāpēc jums ir lieliska skaņa neatkarīgi no tā, kur atrodas skaļrunis vai ko klausāties.

# Produkta iestatījumi

Izmantojiet Sonos aplikāciju, lai pielāgotu sava Sonos Roam 2 produkta iestatījumus:

1. Dodieties uz **lapu Sistēmas iestatījumi**  .
2. **Izvēlies savu Sonos Roam 2.**

Iestatījumus	Apraksts
Nosaukums	Mainiet savas Sonos Roam 2 ierīces nosaukumu. Šis nosaukums parādīsies Bluetooth savienošanas pārī sarakstos.
Produktiem	<ul style="list-style-type: none"><li>♦ <b>Roam 2</b> — pārbaudiet produkta statusu, tostarp aktīvos Bluetooth un WiFi savienojumus.</li><li>♦ <b>Stereo pāra iestatīšana</b> - savienojiet pārī divus Sonos Roams skaļruņus vienā telpā, lai iegūtu vēl plašāku stereo pieredzi.</li></ul>
Skaņa	<ul style="list-style-type: none"><li>♦ <b>Trueplay</b> - ieslēdziet Trueplay automātisko regulēšanu.</li><li>♦ <b>EQ</b> - basa, trīskāršā vai skaļuma iestatījumi.</li><li>♦ <b>Skaļuma ierobežojums</b> - jūs varat iestatīt maksimālo skaļumu Sonos Roam 2.</li></ul>
Balss	<ul style="list-style-type: none"><li>♦ Amazone Alexa</li><li>♦ Sonos balss vadība</li><li>♦ Balss palīga pievienošana</li></ul>

---

## Iestatījumus

## Apraksts

---

### Bluetooth

- ♦ **Vienmēr** izveidojiet automātisko savienojumu - automātiski izveidojiet savienojumu ar Bluetooth mājās.
- ♦ **Automātiska atvienošana tukšgaitā**

---

### Baterija

- ♦ **Akumulatora taupīšana** - ātrāk izslēdzas, kad to nelieto, lai taupītu akumulatoru.
- ♦ **WiFi enerģijas taupīšana** - pagarina akumulatora darbības laiku, izmantojot WiFi.

### Aparatūra

---

- ♦ Skārienjutīgs
- ♦ statusa indikators

## Žāvēšanas ierīce Sonos Roam 2

Sonos Roam 2 ir IP67 vērtējums - tas ir putekļu necaurlaidīgs un ūdensizturīgs, un to var iegremdēt ūdenī līdz 3 pēdām (1 metram) vairākas minūtes.

1. Ja skaļrunis ir iegremdēts šķidrumā, kas nav krāna ūdens vai lietus ūdens (piemēram, peldbaseinā, jūrā, alū), izskalojiet skaļruni ar krāna ūdeni un pēc tam ātri sakratiet.
2. Novietojiet skaļruni vertikālā stāvoklī, līdz tas izžūst, pēc tam uz dažām minūtēm novietojiet to uz sausa dvieļa ar seju uz leju (logotipa puse uz leju).
3. Atskaņojiet mūziku, lai palīdzētu izspiest mitrumu no akustiskajām vadības ierīcēm.
4. Ļaujiet skaļrunim nožūt, lai noņemtu lieko ūdeni. Pārliecinieties, ka jūsu Sonos Roam 2 skaļrunis starp lietošanas reizēm ir pilnībā izžuvis. Produkta žāvēšanai neizmantojiet matu žāvētāju vai citu piespiedu karstā gaisa padevi.

**SVARĪGI:** Neatskaņojiet skaņu, kad skaļrunis ir iegremdēts ūdenī.

# Specifikāciju

---

**Funkcija**

**Apraksts**

---

## Audio

---

**Pastiprinātāji**

Abi H klases digitālie pastiprinātāji ir lieliski pielāgoti skaļruņa unikālajai akustiskajai arhitektūrai.

---

**Tviteris**

Viens tviteris rada skaidru augstfrekvences reakciju.

---

**Vidējas klases skaļruņi**

Viens elipsveida vidusmēra skaļrunis nodrošina precīzu vidējās klases frekvenču reproducēšanu un maksimāli palielina zemas frekvences izvadi.

---

**Regulējams ekvalaizers**

Izmantojot Sonos lietotni, jūs varat pielāgot basu, trīskāršu un skaļumu.

---

**Mikrofoni**

Staru kūļa formēšanas mikrofonu sistēma izmanto daudzkanālu atbalss slāpēšanu ātrai un precīzai balss vadībai un Trueplay automātiskai regulēšanai.

---

**Automātiska Trueplay spēle**

Šī programmatūra nepārtraukti pielāgo skaļruņa skaņu atbilstoši videi un audio saturam. Lai aktivizētu funkciju, skaļrunim jābūt reģistrētam Sonos lietotnē.

---

---

---

**Funkcija****Apraksts**

---

**Skaņas  
mainīšana**

Turiet nospiestu atskaņošanas/pauzes pogu, lai nosūtītu audio starp Sonos Roam 2 ierīci un tuvāko Sonos produktu ar mikrofoniem.

---

**Detāļas un izmēri**

---

**IP67**

Putekļu necaurlaidīgs un ūdensnecaurlaidīgs (Sonos Roam 2 var iegremdēt 1 m ūdens līdz 30 minūtēm).

---

**Dimensijas**

- ♦ Augstums: 6.61" (168mm)
  - ♦ Platums: 2.44" (62mm)
  - ♦ Dziļums: 2.36" (60mm)
- 

**Svars**

0,95 mārciņas (0,43 kg)

---

**Krāsas**

- ♦ Melns
  - ♦ balts
- 

**Izpildes**

Matt

---

---

---

**Funkcija****Apraksts**

---

**Pogas**

Vienreiz nospiediet atskaņot/pauzēt, lai apturētu vai atsāktu atskaņošanu, divreiz izlaidiet ierakstu vai atskaņojiet trīs reizes. Jūs varat turēt nospiestu atskaņošanas/pauzes pogu, lai grupētu Sonos produktus vai izmantotu Sound Swap funkciju. Nospiediet + un -, lai regulētu skaļumu. Nospiediet mikroфона pogu, lai ieslēgtu un izslēgtu mikrofonus. Nospiediet Bluetooth pogu, lai savienotu ierīci pārī. Nospiediet barošanas pogu, lai ierīci izslēgtu vai ieslēgtu.

---

**Led**

Indikatora gaismas norāda savienojumu, uzlādes statusu, mikroфона darbību un skaņas izslēgšanas statusu.

---

## Jauda un savienojamība

---

**WiFi**

WiFi savienojums, izmantojot jebkuru 802.11a/b/g/n/ac standartu  
Maršrutētājs, kas atbalsta apraidi 2,4 vai 5 GHz joslā.

---

**Bluetooth**

Bluetooth 5.2 atbalsta audio straumēšanu no jebkuras ierīces, kurā iespējota Bluetooth.

---

**Baterija**

18 stundu akumulators nodrošina līdz pat 10 stundām ilgu nepārtrauktu atskaņošanu ar vienu uzlādi.

---

---

<b>Funkcija</b>	<b>Apraksts</b>
<b>Uzlādes</b>	Izmantojiet komplektācijā iekļauto USB-C līdz C uzlādes kabeli ar 10 W vai jaudīgāku strāvas adapteri. Varat arī izmantot Sonos Roam bezvadu lādētāju vai Qi sertificētu bezvadu lādētāju.
<b>CPU</b>	Četrkodolu A-53 1,4 GHz procesors
<b>Atmiņa</b>	1 GB SDRAM 4 GB NV
<b>Darba temperatūra</b>	41 ° F līdz 95 ° F (no 5 ° C līdz 35 ° C)
<b>Apple Airplay 2</b>	Tas darbojas ar AirPlay 2 Apple ierīcēs, kurās darbojas iOS 11.4 un jaunākas versijas WiFi.
<b>Balss</b>	Tas darbojas ar Sonos balss vadību WiFi un Bluetooth. (Atskaņošanas vadība ir ierobežota ar Bluetooth.) Darbojas ar Amazon Alexa, izmantojot WiFi.

---

## Kas ir kastē?

---

<b>Preču</b>	Sonos Roam 2
<b>Kabel USB-C na USB-C</b>	3,9 pēdas (1,2 m)

---

---

**Funkcija**

**Apraksts**

---

**Dokumentācija**

Īsā lietošanas pamācība un  
juridiskā/garantijas informācija

---

## Prasības

---

**Enerģijas  
avots**

USB-C strāvas adapteris ar 10 W vai  
lielāku jaudu un tuvumā esoša  
kontaktlīdzda uzlādei

---

**Interneta  
pieslēgums**

Atsevišķām funkcijām ir nepieciešams  
interneta savienojums un jaunākās  
paaudzes Sonos lietotne, kas darbojas  
saderīgā ierīcē.

# Svarīga drošības informācija

1. Izlasiet šos norādījumus.
2. Izpildiet šos norādījumus.
3. Ņemiet vērā visus brīdinājumus.
4. Izpildiet visus norādījumus.
5. Tīriet tikai ar sausu, mīkstu drānu. Sadzīves tīrīšanas līdzekļi vai šķīdinātāji var sabojāt Sonos produktu apdari.  
Sonos izstrādājumi ar gumijas gredzeniem apakšā, piemēram, Move, One un One SL, var atstāt vāju gredzenu uz dažām ar poliuretānu apstrādātām virsmām. Šo gredzenu var viegli noņemt, noslaukot to ar mitru drānu.
6. Nebloķējiet ventilācijas atveres. Uzstādiet saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
7. Neuzstādiet to siltuma avotu, piemēram, radiatoru, sildītāju, krāšņu vai citu ierīču, kas ražo siltumu, tuvumā.
8. Aizsargājiet strāvas vadu no staigāšanas vai saspiešanas, it īpaši kontaktdakšās, kontaktligzdās un vietā, kur tas iziet no aparāta.
9. Izmantojiet tikai ražotāja norādītos pielikumus/piederumus.
10. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla zibens vētru laikā vai tad, ja to ilgstoši nelietojat.
11. Nododiet visus apkopes darbus kvalificētam Sonos servisa personālam. Apkope ir nepieciešama, ja aparāts ir jebkādā veidā bojāts, piemēram, ir bojāts strāvas padeves vads vai kontaktdakša, ir izlijis šķidrums vai aparātā ir iekrituši priekšmeti, aparāts ir bijis pakļauts lietus vai mitruma iedarbībai, nedarbojas normāli vai ir nomests.
12. Elektrotīkla spraudnim jābūt viegli pieejamam ierīces atvienošanai.
13. Sonos Roam un Sonos Roam SL ierīces atbilst IP67 ūdensizturības prasībām.