



Харесва ни това, че сте в ролята на JLab!
Гордеем се с нашите продукти и заставаме изцяло зад тях.



МИКРОФОН
USB ЗА
РАЗГОВОРИ



ВАШАТА ГАРАНЦИЯ

Всички гаранционни претенции подлежат на разрешение от страна на JLab и по наша преценка. Запазете доказателството за покупка, за да гарантирате гаранционно покритие.



СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Свържете се с нас на support@jlab.com
или посетете jlab.com/contact


**РЕГИСТРИРАЙТЕ
СЕ ОЩЕ ДНЕС**

jlab.com/register

Актуализации на продукти |
Съвети за употреба


НАСТРОЙКА

1. Свържете USB-C към микрофона за разговори.

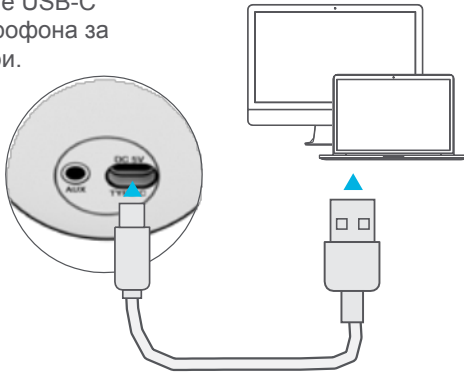

Свържете се с
вашия компютър
или Mac USB
ВХОД.

2. Въведете настройките на вашия PC или Mac, за да се уверите, че връзката е установена.

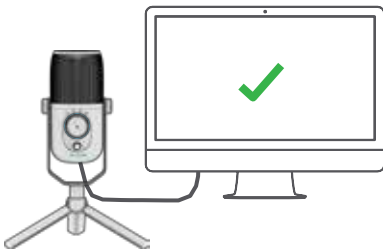

3. НАСТРОЙКА на TALK с PC / MAC

НАСТРОЙКА ЗА РАЗГОВОР С ПУКТА (WINDOWS 7, 8 или 10)

1. От менюто Старт изберете Контролен панел.
2. От Control Panel (Контролен панел) изберете иконата Sound (Звук).
3. Изберете раздела Запис и изберете "JLab Talk".
4. Изберете раздела Playback (Възпроизвеждане) и изберете "JLab Talk".

НАСТРОЙКА ЗА РАЗГОВОР С MAC (macOS 10.10 или по-висока)



1. Отворете System Preferences (Системни предпочитания) и изберете иконата Sound (Звук).

2. Изберете раздела Input (Вход) и изберете "JLab Talk".
3. Изберете раздела Output (Изход) и изберете "JLab Talk".
4. На този екран задайте желаното ниво на силата на звука на изхода.

КОНТРОЛИ



ДЪНО

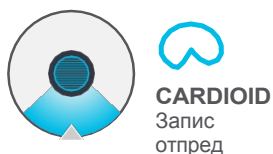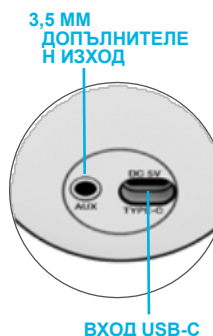

В ИЗПОЛЗВАНЕ



- The Talk работи с почти всеки софтуер за запис, инсталиран в macOS, Windows или Linux. Прегледайте настройките на софтуера си и ги коригирайте по подходящ начин.
- За Talk не са необходими допълнителни драйвери/софтуер. Просто включете и настройте в настройките на устройството.
- Разговорът няма да работи чрез захранваща банка/батерия. Той ще работи само с USB-A вход с операционна система.



Продукти за пазаруване | Предупреждения за продукти | Изгаряне на слушалките

JLab Store + Инструмент за изгаряне



