ZROBOTYZOWANY ODKURZACZ BASENOWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Aiper Seagull 800

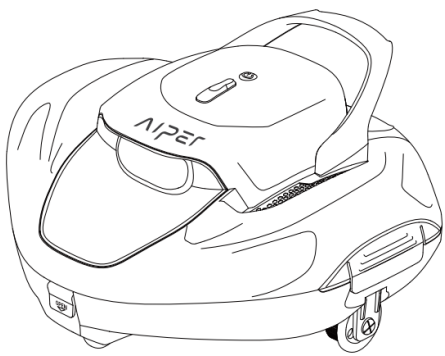

Dziękujemy za wybranie Aiper.

Dołączyłeś do milionów ludzi, którzy już zaufali firmie Aiper w kwestii dbania o ich baseny i cieszą się komfortem idealnie czystego basenu.

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże w konserwacji odkurzacza basenowego Aiper i zapewni jego najwyższą wydajność przez wiele lat. Prosimy o poświęcenie kilku minut na przeczytanie niniejszej instrukcji.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o odwiedzenie naszej strony internetowej pod adresem www.Aiper.com i skontaktowanie się z naszym zespołem obsługi klienta w celu uzyskania pomocy lub dalszych informacji.

Obsługa klienta Aiper:

E-mail: Service@Aiper.com
Facebook: @AiperOfficial

Dystrybutor:

Display Me s. r. o Jeronymova 1460/2 251 01 Ricany, Republika Czeska

Tel: +420 739 940 355 E-mail: info@displayme.com

Pełne instrukcje można pobrać ze strony www.displayme.com/support, lub skanując kod QR.

SPIS TREŚCI

Ważne środki ostrożności 4

1. Strona główna 5
2. Struktura 5
3. Specyfikacja i warunki pracy 6
4. Korzystanie z urządzenia 7
5. Czyszczenie tacy filtra 9
6. Konserwacja i przechowywanie 10
7. Wskaźnik świetlny 12
8. Zawartość opakowania 13
9. Gwarancja 14

⚠ Ważne środki ostrożności

Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i używać urządzenia zgodnie z jej zaleceniami. F i r m a Aiper nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub obrażenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.

Instrukcje :

1. Nie używaj urządzenia, jeśli w jego pobliżu znajdują się ludzie lub zwierzęta.
2. Podczas konserwacji należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone podczas czyszczenia lub gdy nie jest używane.
3. Nie zezwalać dzieciom na jazdę lub zabawę na urządzeniu.
4. Należy używać wyłącznie oryginalnego, autoryzowanego zasilacza.
5. Kabel adaptera powinien być wymieniany wyłącznie przez wykwalifikowanego specjalistę.
6. Podczas ładowania zdecydowanie zaleca się podłączenie ładowarki do listwy przeciwprzepięciowej.
7. Przed rozpoczęciem ładowania upewnij się, że złącze ładowania jest całkowicie suche.
8. Podczas ładowania urządzenie powinno być przechowywane w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Klienci nie powinni przeciążać urządzenia podczas ładowania, ponieważ może to doprowadzić do przegrzania lub awarii sprzętu.
9. Nie używaj urządzenia z dala od wody, ponieważ może ono ulec uszkodzeniu.
10. Demontaż (łączenie) może być przeprowadzany wyłącznie przez certyfikowanych specjalistów.

    obiekt.
11. Nie używaj urządzenia, gdy filtracja w basenie jest włączona.
12. Należy unikać uszkodzenia uszczelki oleju silnikowego, ponieważ zawiera ona olej. W przypadku pęknięcia może dojść do niewielkiego wycieku oleju do basenu.

1 Wprowadzenie

Ekologiczny robot czyszczący Seagull 800/800B to urządzenie akumulatorowe, które czyści i filtruje wodę w basenie bez konieczności wymiany.

Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejsze

2 Struktura

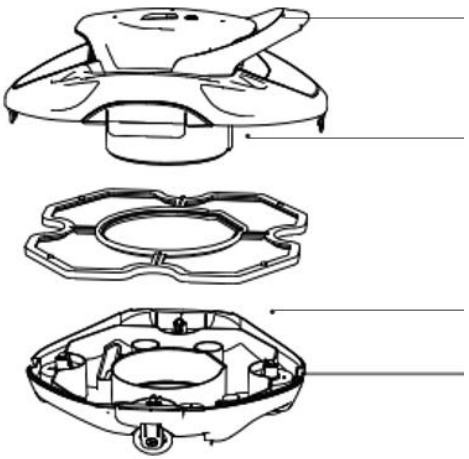

Hak do ciągnięcia

Ładowarka

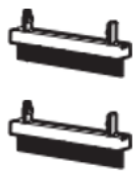

Szczotki

3 Specyfikacje i warunki pracy

1.	Rozmiar basenu: 850 m²/80m², kompatybilny z basenami z płaskim dnem
2.	Wejście ładowarki: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz
3.	Wyjście ładowarki: 12,6 V/1,8 A
4.	Czas ładowania: 2,5 godziny
5.	Żywotność baterii: do 90 minut
6.	Stopień ochrony IP: IPX8 Wodoodporność
7.	Maksymalna głębokość wody: 3 m

OSTRZEŻENIE:

Aby uzyskać optymalną wydajność, firma Aiper zaleca korzystanie z urządzenia w następujących warunkach wodnych.

• Temperatura: 10-35 °C (50-95 °F)
• Wartość pH: 7,0-7,4
• Chlor: Chlor: maksymalnie 4 ppm
• NaCl: Maksymalnie 5000 ppm

4 Korzystanie z urządzenia

4.1 Ważne środki ostrożności

a. Model ten jest kompatybilny z basenami o powierzchni do 850 m²/80m².

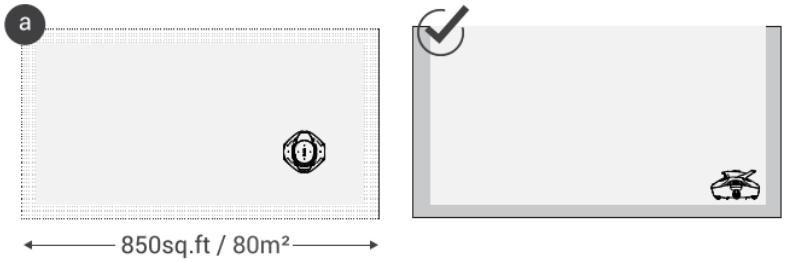

b. Przymocuj dwie dołączone szczotki do spodu urządzenia, wkładając każdą z nich do otwartego otworu i mocno dociskając, aż usłyszysz kliknięcie.

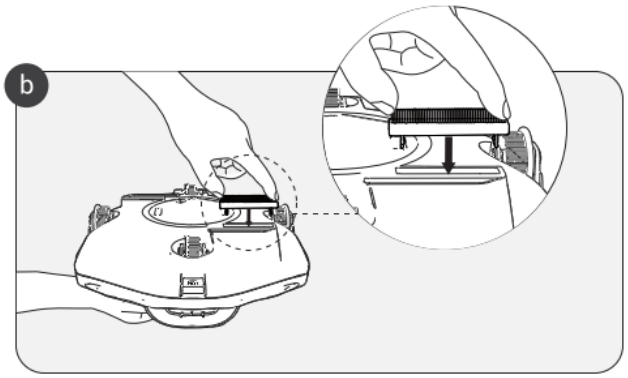

c. Klienci powinni umieszczać/usuwać sprzęt z basenu dnem przy ścianie, aby uniknąć uszkodzenia lub zarysowania obudowy sprzętu lub ściany basenu.

d. Wyłącz urządzenie po każdym użyciu.

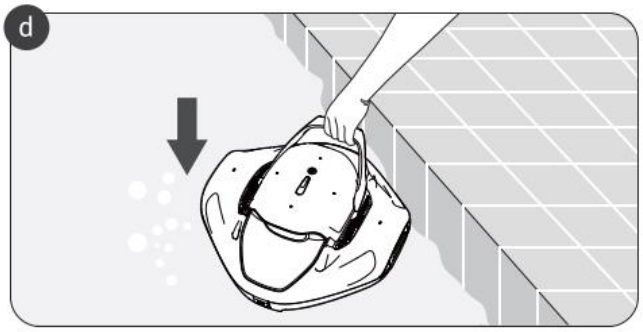

4 . 2 Ładowanie

Przed każdym użyciem należy w pełni naładować urządzenie.

- Wyłącz urządzenie przed ładowaniem.
- Przed ładowaniem należy wysuszyć złącze ładowania.
- Nie należy pozostawiać urządzenia w pozycji odwróconej podczas ładowania.
- Ładowanie baterii: wskaźnik LED miga n a niebiesko.
- W pełni naładowana bateria: wskaźnik LED będzie świecił na niebiesko.

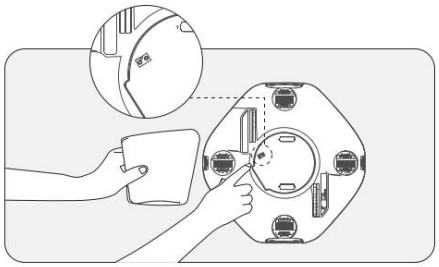

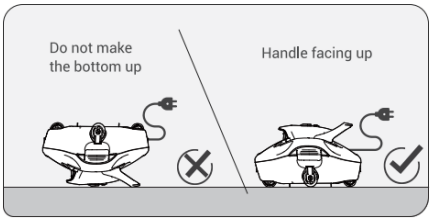

4 . 3 Działanie

a. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż zaświeci się niebieskie światło i rozlegnie się sygnał dźwiękowy. W c i ą g u 3 0 sekund od włączenia umieść urządzenie w wodzie. U r z ą d z e n i e z a c z n i e d z i a ł a ć w ciągu kilku sekund od osiągnięcia dna .

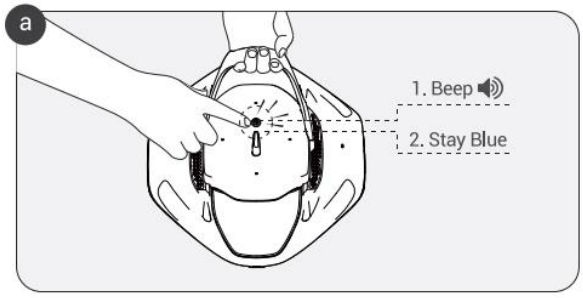

b. Gdy bateria jest rozładowana, wskaźnik LED e m i t u j e sygnał i miga powoli. czerwone światło przed zatrzymaniem się przy ścianie b a s e n u . miga przez 6 0 sekund do momentu w y ł ą c z e n i a urządzenia.

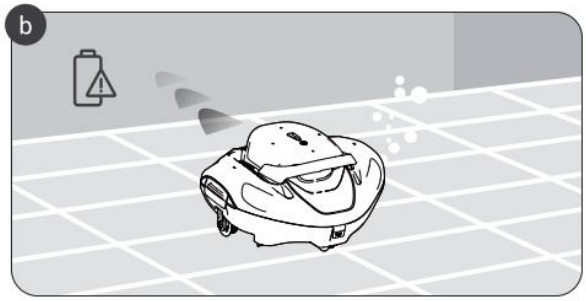

c. Przymocuj dołączony hak do słupa basenu i podnieś urządzenie z basenu.

Woda

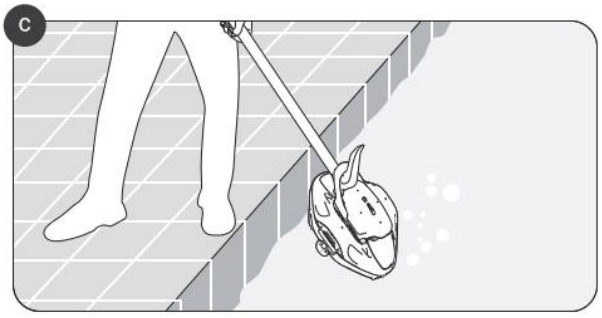

5 Wyczyść tacę filtra

a. Podnieś dwie mniejsze klamry z przodu i z tyłu urządzenia, a następnie otwórz dwie klamry z boku urządzenia.

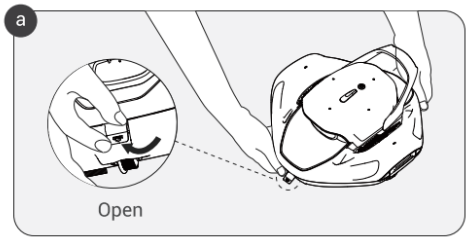

b. Zdejmij górną pokrywę urządzenia, aby dostęp i usuwanie filtra.
zasobnik.

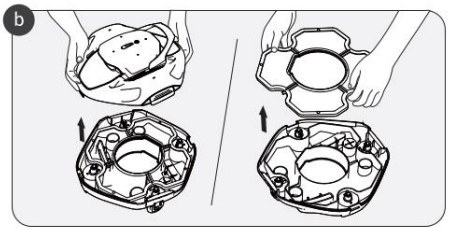

c. Opróżnij tacę filtra i dolny pojemnik na śmieci.
kurtka z wszelkich zabrudzeń i z a n i e c z y s z c z e ń
przed umyciem wodą.

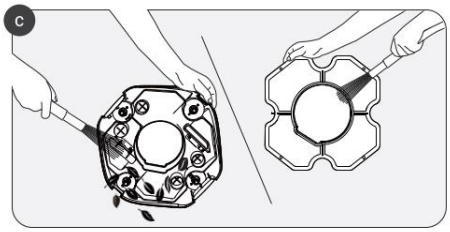

d. Po zakończeniu czyszczenia wymień
u s t a w i ć f i l t r i górną obudowę w p
zabezpieczyć powłokę, blokując wszystkie klam
na kurtce zewnętrznej.

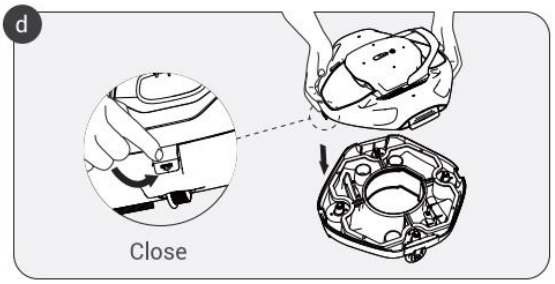

6 Konserwacja i przechowywan

a. Tacę filtra należy zawsze myć natychmiast po użyciu. Nieoczyszczony brud może stwardnieć i zablokować lub uszkodzić tacę filtra, co może utrudnić jej późniejsze czyszczenie.

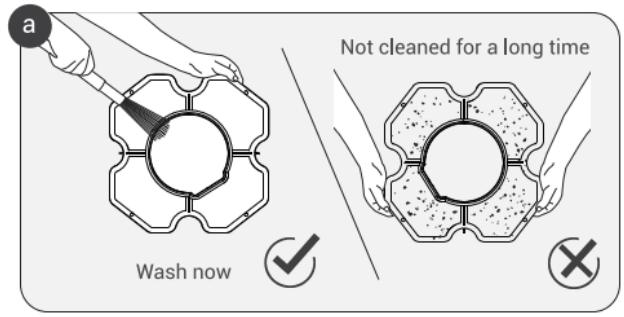

b. Wymiana s z c z o t e k .

1) Z d e j m i j górną pokrywę urządzenia, aby odsłonić szczotki.

2) U ż y w a j ą c palców lub małego narzędzia, naciśnij dwa małe p r ę t y blokujące, jak pokazano poniżej.

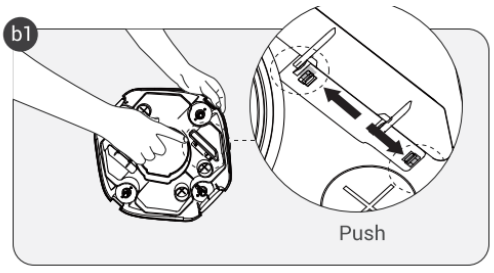

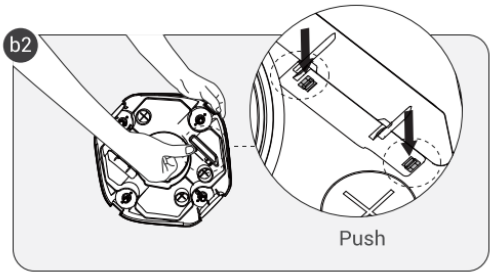

3) Ściśnij dwa pręty blokujące i wyjmij s z c z o t k ę ;

4) W ł ó ż nową szczotkę do otworu w dolnej części urządzenia. Wymienne szczotki nie znajdują się w oryginalnym opakowaniu.

c. <u>Wymiana koła</u>

1) Zdejmij górną pokrywę urządzenia i odkryj koła.
2) Użyj palca lub małego narzędzia, aby nacisnąć zacisk koła, aż się wygnie, a następnie naciśnij, aby koło wyskoczyło.

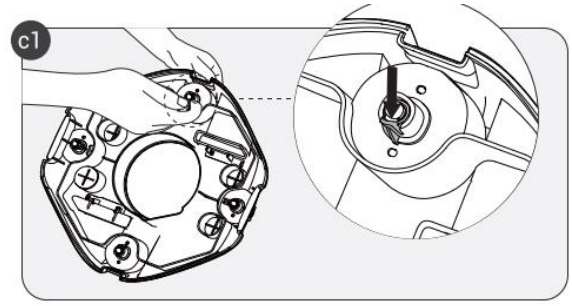

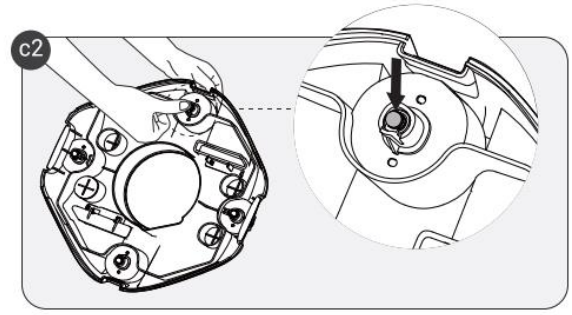

3) Włóż koło zapasowe od spodu urządzenia, wyrównując je z dwoma małymi otworami w podwoziu i, jeśli to konieczne, obracając lub popychając je, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu. Koło powinno być teraz zablokowane na swoim miejscu.

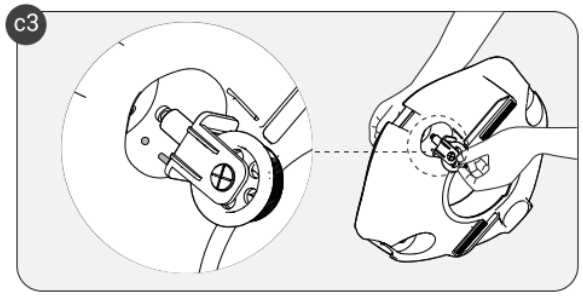

d. U r z ą d z e n i e powinno być przechowywane w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

e . Jeśli urządzenie ma być przechowywane przez dłuższy czas, firma Aiper zaleca ładowanie go co trzy miesiące, aby u t r z y m a ć baterię w dobrym stanie. N a l e ż y u ż y w a ć wyłącznie oryginalnego, autoryzowanego zasilacza. Nieprzerwane ładowanie urządzenia może wpłynąć na napięcie baterii i spowodować ryzyko porażenia prądem, które może być śmiertelne.

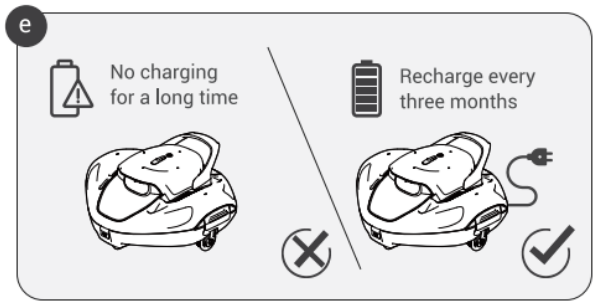

7 Wskaźnik świetlny

NIE.	Status pracy	Wskaźnik LED
1	Zasilanie włączone/poziom naładowania baterii	Pełne niebieskie światło/niebieskie cyfry
2	Wyłączenie zasilania	Brak świateł
3	Włączony (czyszczenie)	Stałe białe światło
4	Ładowanie	Wolno migające niebieskie światło
5	W pełni naładowany	Stałe niebieskie światło
6	Niski poziom naładowania baterii	Wolno migające czerwone światło
7	Zablokowany wirnik	Czerwone i zielone migające światła
8	Zalanie wodą	Czerwone i niebieskie migające światła
9	Awaria zasilania	Szybkie niebieskie światła

8 Zawartość

NIE.	Nazwa	Model	Ilość (szt.)
1	Robot	Seagull 800/ 800B	1
2	Ładowarka		1
3	Hak do ciągnięcia		1
4	Podręcznik użytkownika		1
5	Wkłady		2
6	Koło zapasowe		2

9 Gwarancja

Ten produkt przeszedł wszystkie testy kontroli jakości i bezpieczeństwa przeprowadzone przez dział techniczny fabryki.

1. Ten produkt jest objęty gwarancją na akumulator i silnik od daty zakupu. Warunki gwarancji podlegają prawu danego kraju.
2. Niniejsza gwarancja traci ważność, jeśli produkt był modyfikowany, nadużywany lub naprawiany przez osobę nieupoważnioną.
3. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady produkcyjne i nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym obchodzeniem się z produktem przez właściciela.
4. W przypadku reklamacji lub naprawy w okresie gwarancyjnym należy przedstawić numer zamówienia lub faktury.
5 Jest to dodatkowa gwarancja oferowana przez firmę Aiper Intelligent, LLC, z siedzibą pod adresem 2700 Cumberland Parkway, Suite 350, Atlanta, Georgia 30339, USA. Niniejsza gwarancja pozostaje bez uszczerbku dla bezpłatnych środków ochrony prawnej przysługujących konsumentowi wobec sprzedawcy na mocy przepisów prawa.
6. E-mail gwarancyjny: Service@Aiper.com

Deklaracja zgodności (CE)

Deklarację zgodności UE m o ż n a uzyskać pod poniższym adresem:
AIPER INTELLIGENT SARL
24 Avenue du Prado 13006 Marseille 6e Arrondissement, Francja

Aiper niniejszym oświadcza, że niniejszy produkt spełnia wszystkie wymagania odpowiednich dyrektyw UE 2014/35/UE (LVD); 2014/30/UE (EMC); 2011/65/UE (RoHS)