Skullcandy

PUSH 720 OPEN

User Guide

Auto Power - On/Off

*Auto On - Remove buds from Case
*Auto Off - Place buds into Case

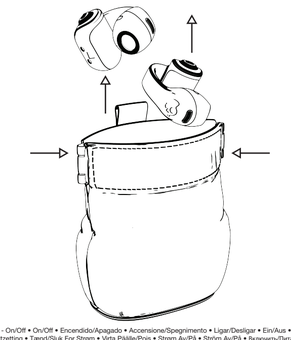

Power - On/Off • On/Off • Encendido/Apagado • Accensione/Spegnimento • Ligar/Desligar • Ein/Aus • Aan/Uitzetting • Tænd/Sluk For Strøm • Virta Päälle/Pois • Strøm Av/På • Ström Av/På • Включить/Питание -Otomatik • Güç Açma • cz: Zapnutí/Vypnutí • sk: Zapnutie/Vypnutie

Pairing Mode

*On Mode
Either bud

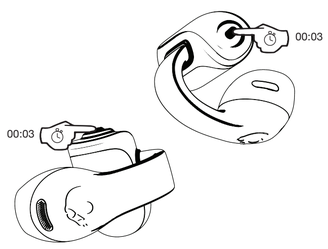

Pairing Mode • Mode Couplage • Modo De Vinculación • Modalità Di Accoppiamento • Modo Emparelhamen-to • Koppelmodus • Paarmodus • Pardannelsesvtilstand • Laiteparin • Muodostustila • Sammenkoblingsmo-dus • Parningsläge • Режим Сопряжения • Eşleştirme Modu • cz: Režim párování • sk: Režim párovania

Power - On

*Off Mode
Either bud

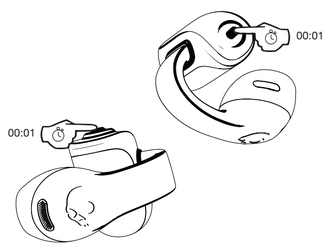

Power - On • On • Encendido • Accensione • Ligar • Ein • Aan - • Tænd • Virta Päälle • Strøm Av • Ström Av • Включить • Güç Açık • cz: Zapnutí • sk: Zapnutie

Power - Off

*On Mode
Both earbuds

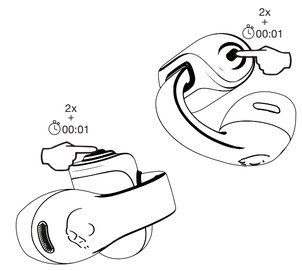

Power - Off • Off • Apagado • Spegnimento • Desligar • Aus • Uitzetting • Sluk For Strøm • Pois • På • På • выключить Питание • Güç Kapalı • cz: Vypnutí • sk: Vypnutie

Pair New Device

Voice Prompt - "Ready to Pair"
Available Device - "PUSH 720 OPEN"

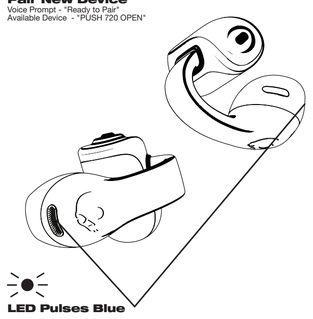

LED Pulses Blue

Pair New Device• Coupler Nouvel Appareil • Vincular Nuevo • Dispositivo • Accoppia Nuovo Dispositivo • Emparelhar Novo • Dispositivo • Mit neuem Gerät koppeln • Nieuw Apparaat Paren • Pardan Ny Enhed Muodosta Uusi Laitepari • Sammenkoble • Ny Enhet • Para Ny Enhet • Сопряжение Нового Устройства• Yeni Cihazı Eşleştir • cz: Spárovat nové zařízení • sk: Spárovať nové zariadenie

Play / Pause - Answer Call

"While On
Either bud

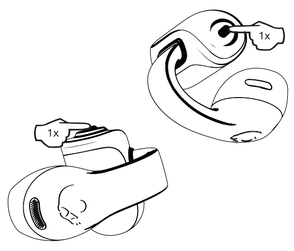

Play/Pause-Answer • Lecture/Pause-Répondre • Reproducir/pausar-Responder • Riproduci/pausa-Risposta • Reproduzir/colocar /Em Pausa • Atender/desligar • Wiedergabe/Pause/Annehmen • Afspelen/pauzeren-Beantwoorden/beëindigen • Afspil/pause-Besvar • Toisto/tauko-Vastaus/lopetus • Spill/pause-Svar • Spela • Upp/pausa-Svara/lägg På • Воспроизведение/пауза-Ответить • Oynat/Duraklat • cz: Přehrát/Pauza - Odpovědět • sk: Prehrať/Pauza - Odpovedať

Track Forward

Either Earbud

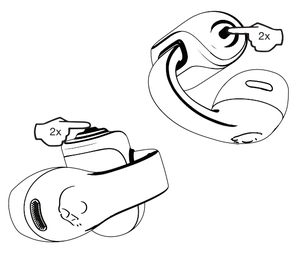

Track Forward • Piste Suivante • Adelantar • Brano successivo • Faixa Seguinte • Nächster Titel • Volgend Nummer • Skift Til Næste Musiknummer • Kelaus eteenpäin • Neste Spor • Nästa Ljudspår • Перекючение На 1 Трек Вперед • cz: Další skladba • sk: Ďalšia skladba

Reject / End Call

Either bud

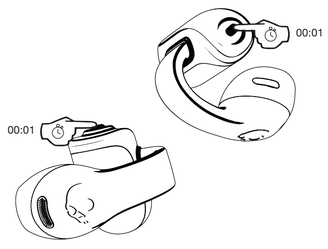

Reject/End Call • Rejeter/Terminer l'appel • Rechazar / Finalizar llamada • Rejeitar/encerrar chamada •Rifiuta/Termina chiamata • Afvis / Afslut opkald • Gesprek weigeren/beëindigen • Annul ablehnen/beenden • Avvis/avslutt samtale • Avvisa / avsluta samtal • Отклонить/завершить вызов • Aramayı Reddet / Bitir • cz: Odmítnout/Ukončit hovor • sk: Odmietnuť/Ukončiť hovor

Charge Earbuds / Place in Case

1. Earbuds LED Solid Amber - 0%-40%
2. Earbuds LED Pulsing White - 41-90%
3. Earbuds LED Solid White - 91-100%

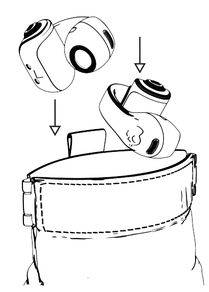

Charge Earbuds • Rechargez Les Écouteurs • Audífonos De Carga • Carica Gli Auricolari • Carregar Auriculares • Ohrhörer aufladen • Opladen Oordoppen • Oplad Hørtelefoner • Lataa Nappikuulokkeet • Lade Øreplugger • Ladda Öronsnäckor • Наушники С Аккумулятором • Kulak içi Kulaklıklan Şarj Et • cz: Nabít sluchátka • sk: Nabíjať slúchadlá

Plug in Case to Charge

1) Case LED Pulsing Amber - 0-40%
2) Case LED Pulsing White - 41 - 90%
3) Case LED Pulsing White - 91-100%

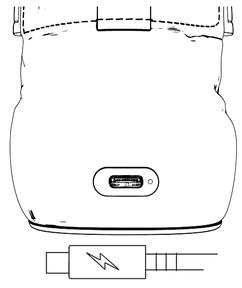

Charge Case • Rechargez Les Écouteurs • Audífonos De Carga • Carica Gli Auricolari • Carregar Auriculares • Ohrhörer aufladen • Opladen Oordoppen • Oplad Hørtelefoner • Lataa Nappikuulokkeet • Lade Øreplugger • Ladda Öronsnäckor • Наушники С Аккумулятором • Kulak içi Kulaklıklan Şarj Et • cz: Nabíjet pouzdro • sk: Nabíjať puzdro

Re-Sync Earbuds

Both Earbuds
*On Mode
*Bluetooth Disconnected

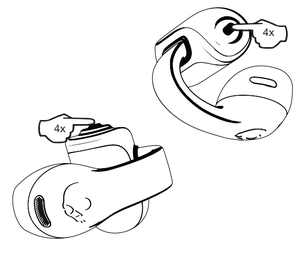

Re-sync earbuds • Re-synchroniser les écouteurs • Volver a sincronizar los auriculares • Risincronizza gli auricolari • Sincronizar novamente os fones de ouvido • Neu-Synchronisierung der Ohrhörer • Synkroniser øretelefoner igen • Synchroniseer de oordopjes opnieuw • Synkronisera öronsnäckorna igen • Synkroniser ørepluggene på nytt • Повторно синхронизировать наушники • Kulak içi Kulaklıkları Yeniden Senkronize Et • cz: Znovu synchronizovat sluchátka • sk: Znovu synchronizovať slúchadlá

Clear Paired Device List

Both Earbuds
*On Mode
*Bluetooth Disconnected

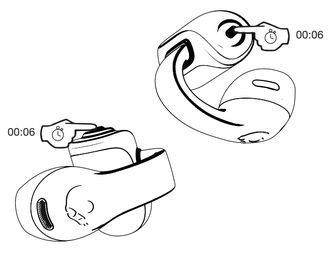

Reset Device • Réinitialiser l'Appareil • Reiniciar el Dispositivo • Ripristina Dispositivo • Reinicie o Dispositivo • Kopplung zurücksetzen • Reset het Apparaat • Nullstil Enhed • Nollaa Laite • Nullstill Enhet • Återställ Enhet • Сброс устройства • Eşleştirilmiş Aygıt Listesini Sıfırla • cz: Resetovat zařízení • sk: Resetovať zariadenie