Skullcandy

HESH 540 ANC

USER GUIDE

SCAN TO GET STARTED

SCANNEZ POUR COMMENCER

Power - On
*Off Mode
(Main Button)

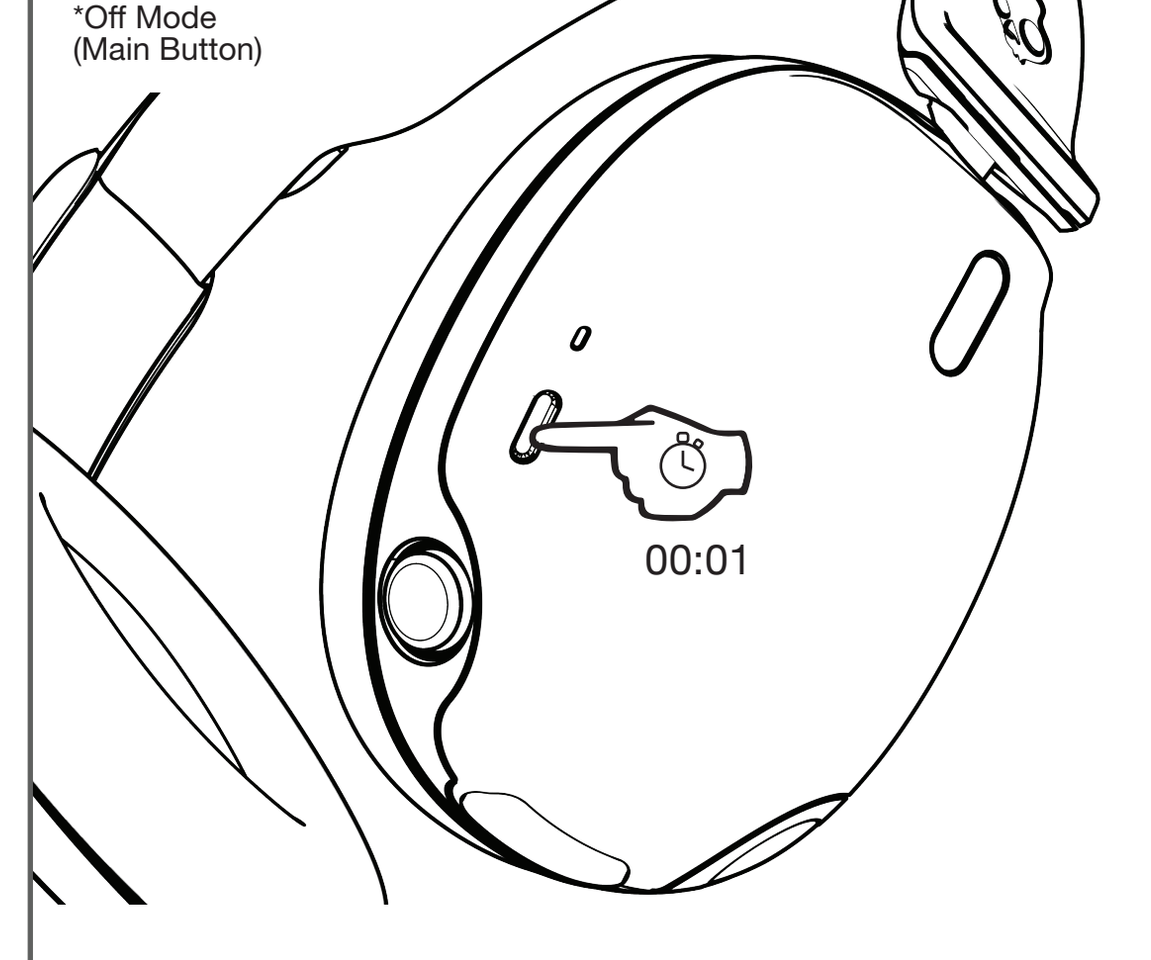

Power - On • On • Encendido • Accensione • Ligar • Ein • Aan - • Tænd • Virta Päälle • Strøm Av • Ström Av • Включить • Güç Açık • cz: Zapnutí • sk: Zapnutie

Power - Off
*On Mode
(Main Button)

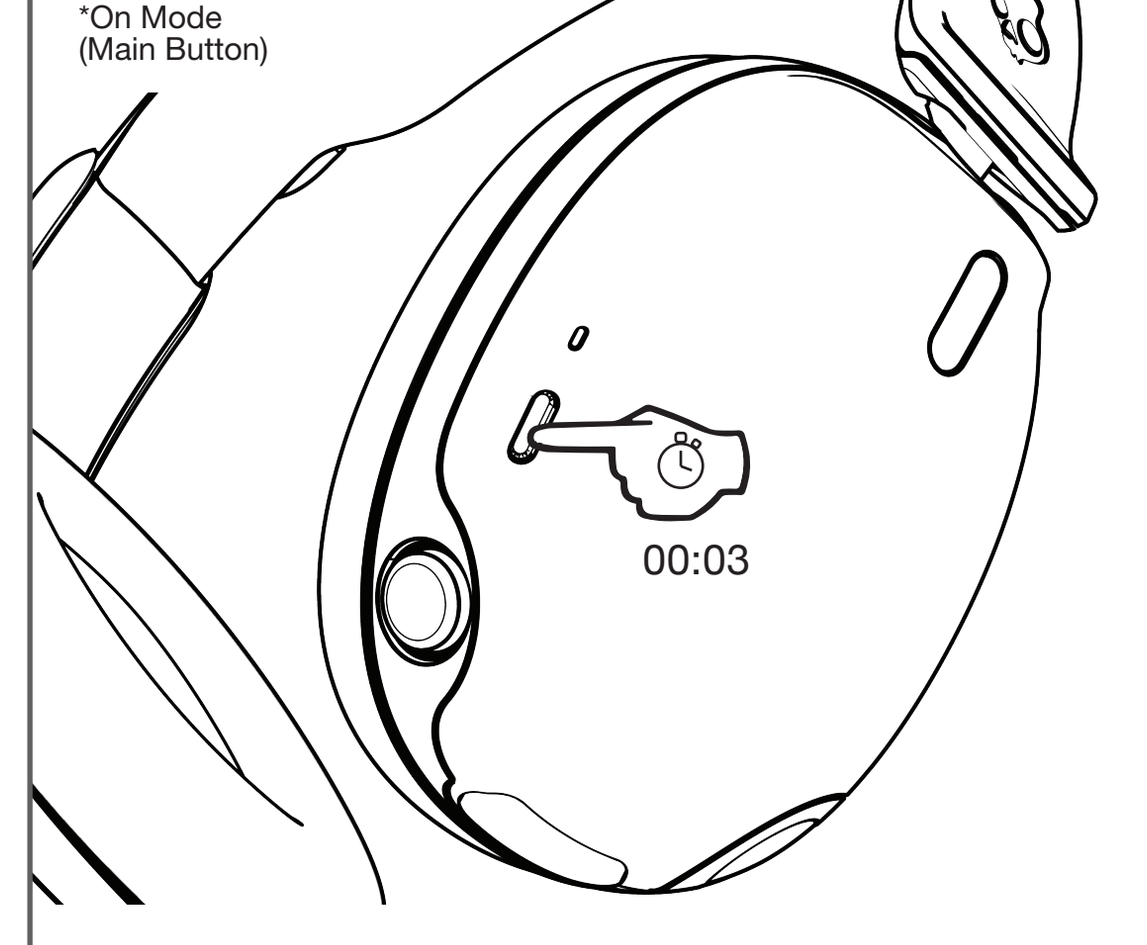

Power - Off • Off • Apagado • Spegnimento • Desligar • Aus • Uitzetting • Sluk For Strøm • Pois • På • På • выключить Питание • Güç Kapalı - Off • cz: Vypnutí • sk: Vypnutie

Pairing Mode
*Off Mode
(Main Button)

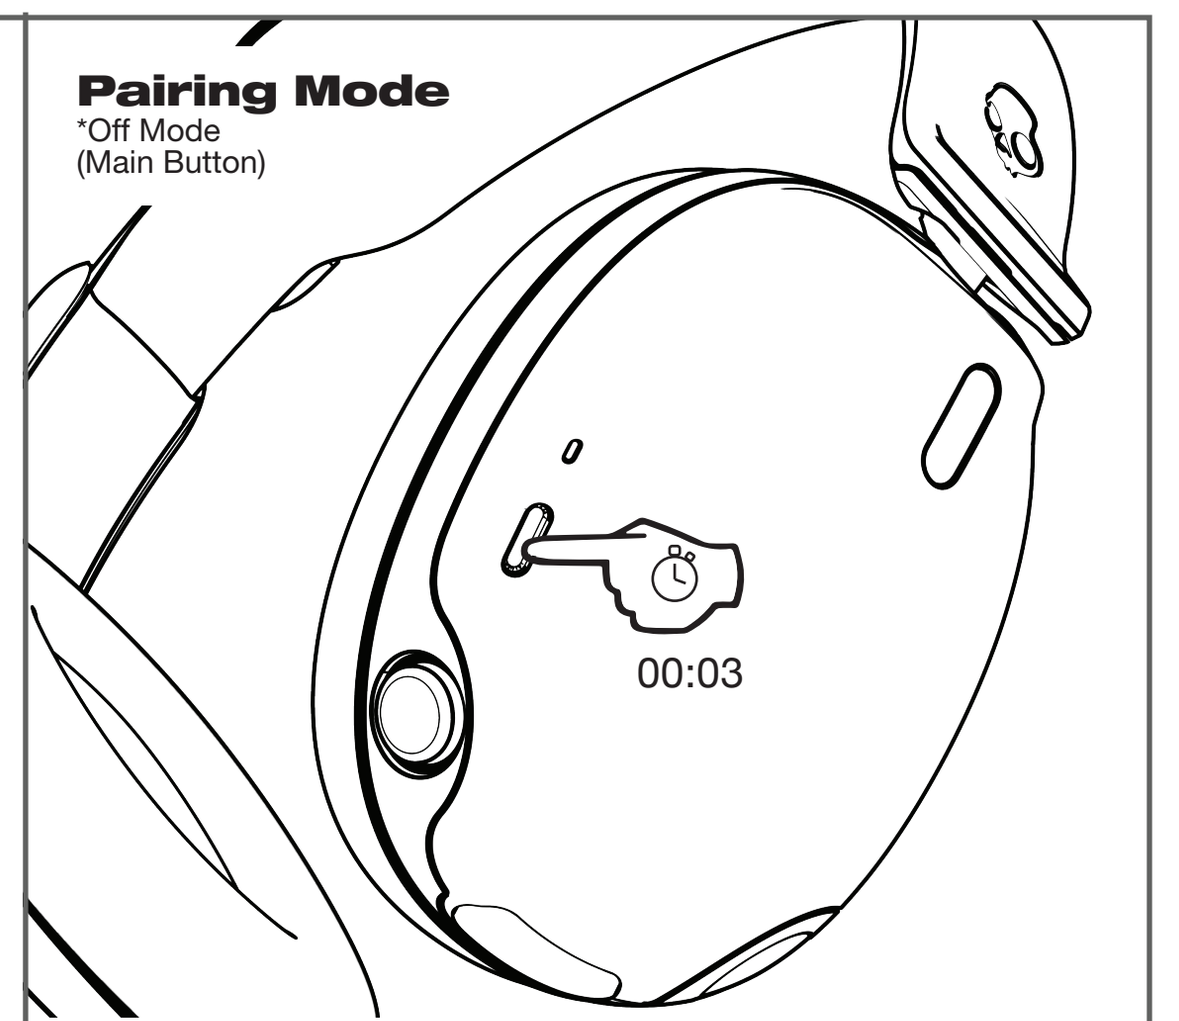

Pairing Mode • Mode Couplage • Modo De Vinculación • Modalità Di Accoppiamento • Modo Emparelhamento • Koppelmodus • Paarmodus • Pardannelsevstilstand • Laiteparin • Muodostustila • Sammenkoblingsmodus • Parningsläge • Режим Сопряжения • Eşleştirme Modu • cz: Režim párování • sk: Režim párovania •

Pairing Mode
*On Mode
(Main Button)

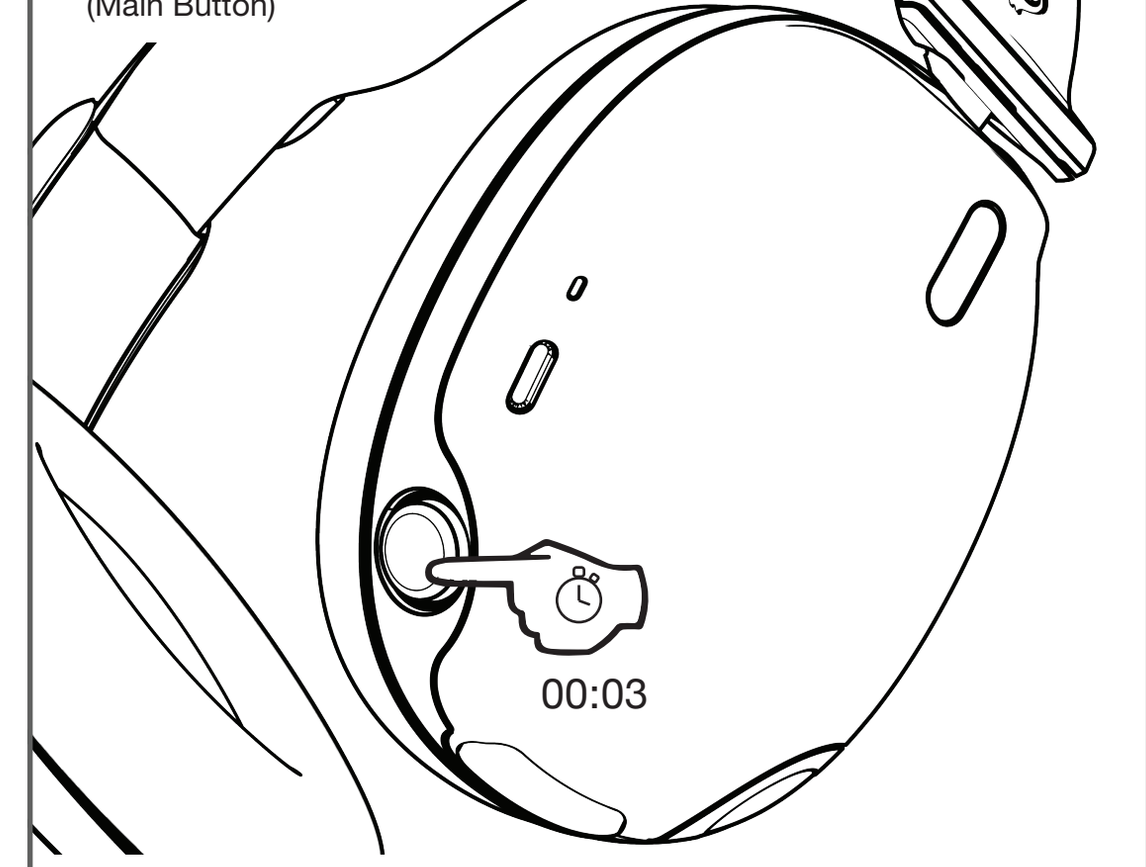

Pairing Mode • Mode Couplage • Modo De Vinculación • Modalità Di Accoppiamento • Modo Emparelhamento • Koppelmodus • Paarmodus • Pardannelsevstilstand • Laiteparin • Muodostustila • Sammenkoblingsmodus • Parningsläge • Режим Сопряжения • Eşleştirme Modu • cz: Režim párování • sk: Režim párovania •

Pair New Device
Voice Prompt - "Ready to Pair"
Available Device - "HESH 540 ANC"

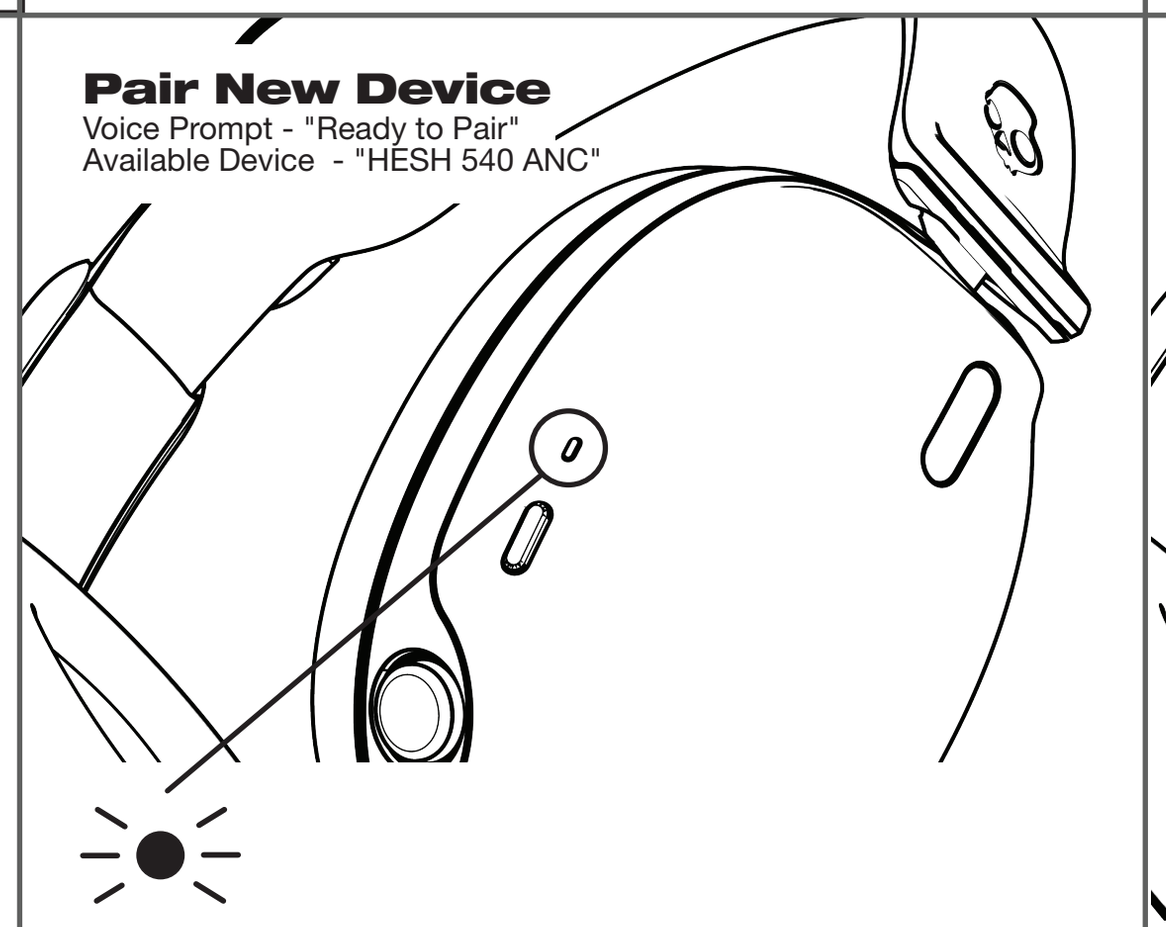

LED Pulses Blue

Pair New Device • Coupler Nouvel Appareil • Vincular Nuevo • Dispositivo • Accoppia Nuovo Dispositivo • Emparelhar Novo • Dispositivo • Mit neuem Gerät koppeln • Nieuw Apparaat Paren • Pardan Ny Enhed • Muodosta Uusi Laitepari • Sammenkoble • Ny Enhet • Para Ny Enhet • Сопряжение Нового Устройства • Yeni Cihazı Eşleştir • • cz: Spárovat nové zařízení • sk: Spárovať nové zariadenie

Play / Pause - Answer Call
(Joystick)

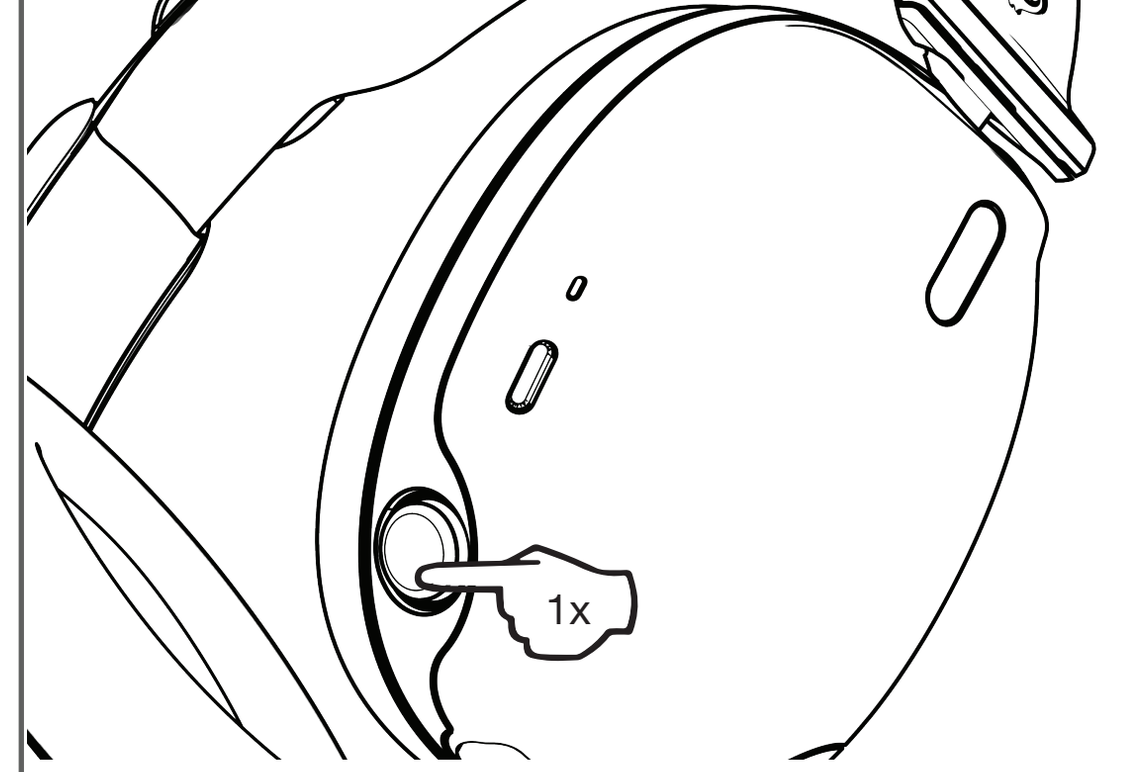

Play/Pause-Answer • Lecture/Pause-Répondre • Reproducir/pausar-Responder • Riproduci/pausa-Risposta • Reproduzir/colocar /Em Pausa • Atender/desligar • Wiedergabe/Pause/Annehmen • Afspelen/pauzeren-Beantwoorden/beëindigen • Afspil/pause-Besvar • Toisto/tauko-Vastaus/lopetus • Spill/pause-Svar • Spela • Upp/ pausa-Svara/lägg På • Воспроизведение/пауза-Ответить • Oynat/Duraklat • cz: Přehrát/Pauza – Odpovědět • sk: Prehrať/Pauza – Odpovedať

Next Track
(Joystick)
*Press Right

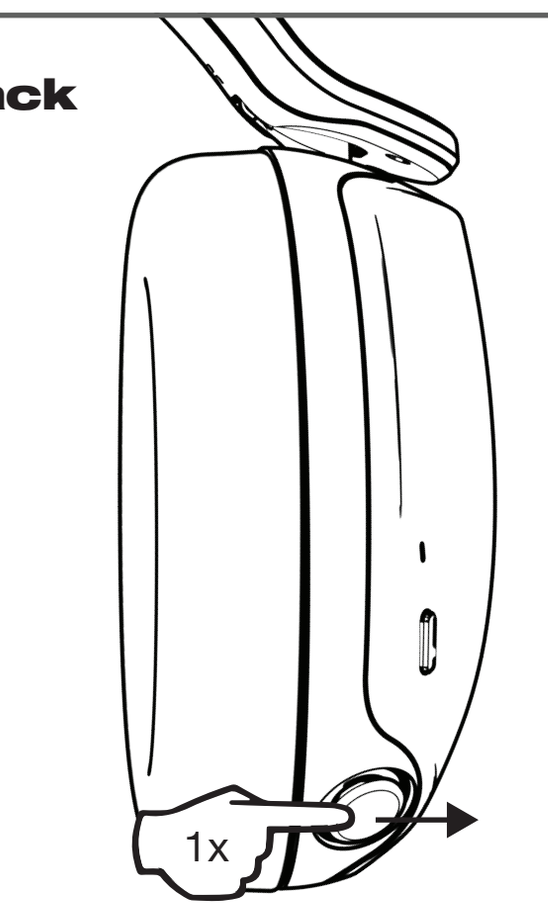

Track Forward • Piste Suivante • Adelantar • Brano successivo • Faixa Seguinte • Nächster Titel • Volgend Nummer • Skift Til Næste Musiknummer • Kelaus eteenpäin • Neste Spor • Nästa Ljudspår • Переключение На 1 Трек Вперед •cz: Další skladba • sk: Ďalšia skladba

Previous Track
(Joystick)
*Press Left

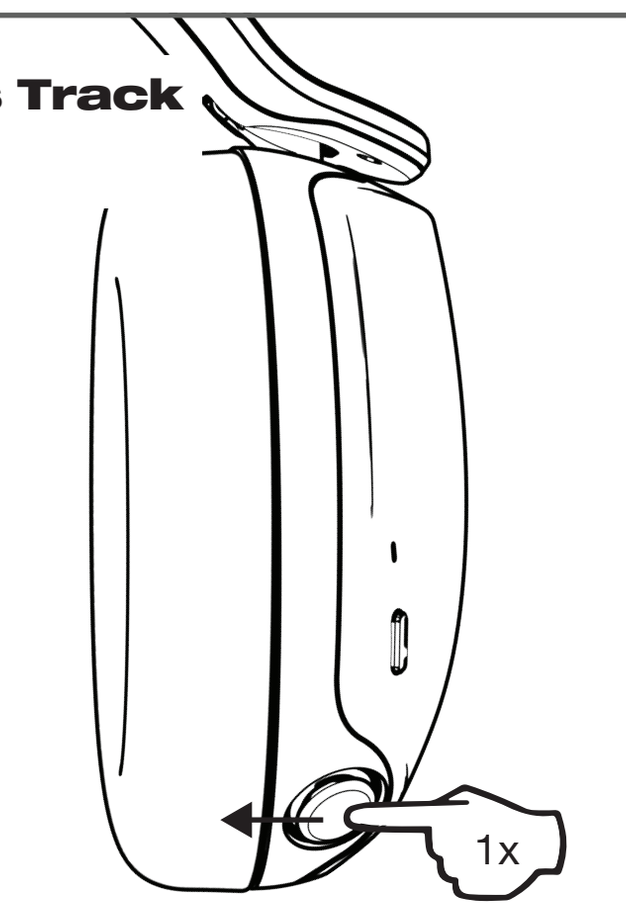

Track Back • Piste Précédente • Retroceder • Brano Precedente • Faixa Anterior • Vorangehender Titel • Vorig Nummer • Musiknummer Tilbage • Kelaus taaksepäin • Forrige Spor • Byta Till Föregående Spår • Переключение На 1 Трек Назад •cz: Předchozí skladba • sk: Predchádzajúca skladba

Volume Up
(Joystick)
*Press Up

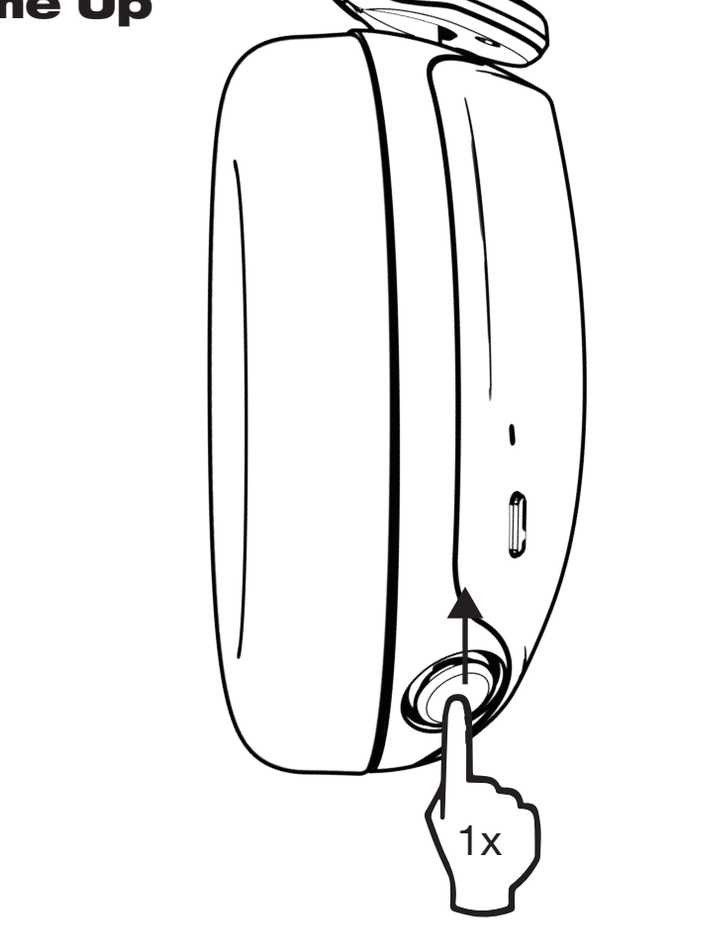

Volume Up • monter le son • sube el volumen • alza il volume • aumentar o volume • lauter • volume omhoog • lydstyrke op • ääni kovemmalle • volum opp • Höj volymen • увеличить громкость • cz: Zvýšit hlasitost • sk: Zvýšiť hlasitosť

Volume Down
(Joystick)
*Press Down

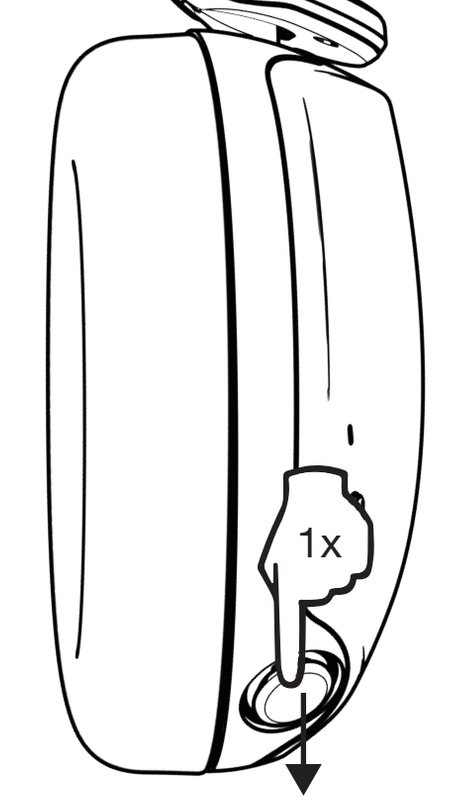

Volume Down • baisser le volume • bajar volumen • volume basso • volume baixo • Lautstärke runter • volume verminderen • skrue ned for lyden • Äänenvoimakkuutta pienemmälle • volum ned • Sänk volymen • убавить звук • cz: Snížit hlasitost • sk: Znížiť hlasitosť

Reject / End Call
(Joystick)
*Call Mode

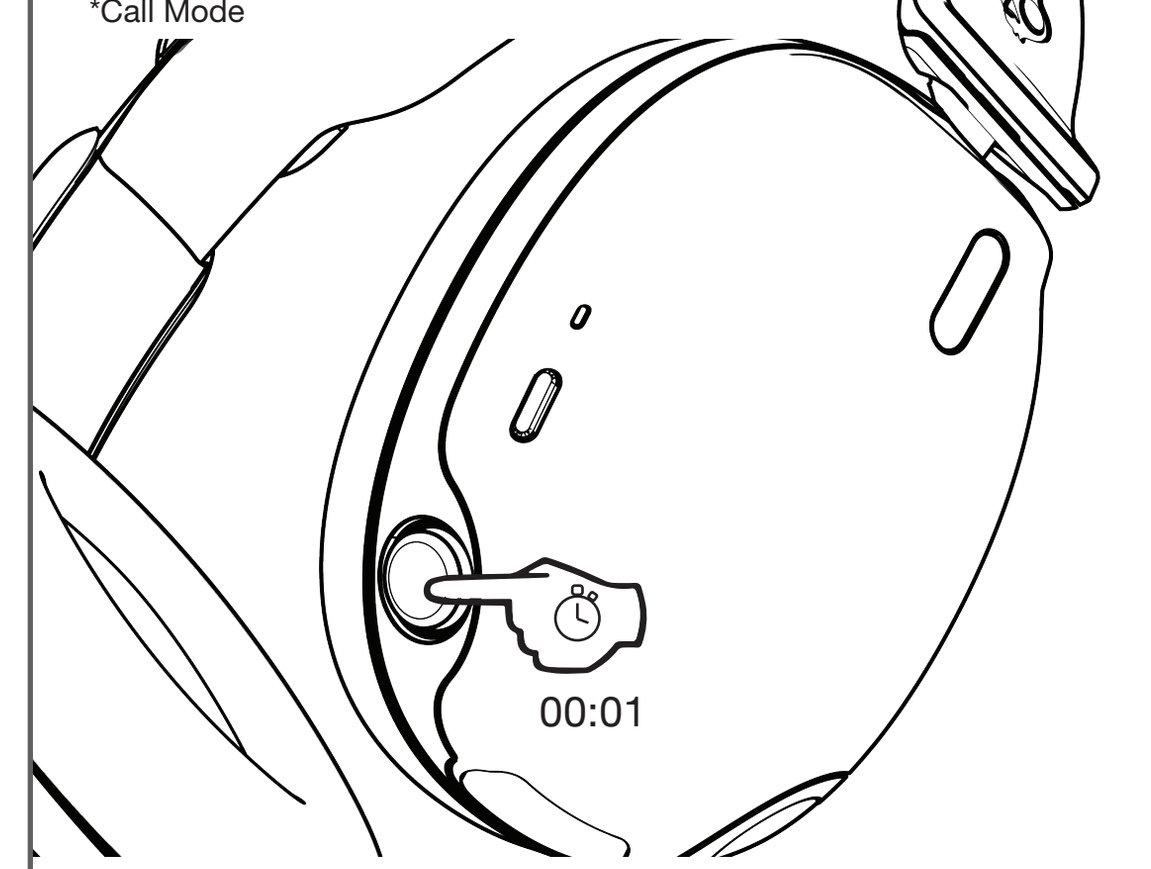

Reject/End Call • Rejeter/Terminer l'appel • Rechazar / Finalizar llamada • Rejeitar/encerrar chamada •Rifiuta/Termina chiamata • Afvis / Afslut opkald • Gesprek weigeren/beëindigen • Anruf ablehnen/beenden • Avvis/avslutt samtale • Avvisa / avsluta samtal • Отклонить/завершить вызов • Aramayı Reddet / Bitir • cz: Odmítnout/Ukončit hovor • sk: Odmietnuť/Ukončiť hovor

Stay-Aware - On/Off - Activate ANC
Main Button

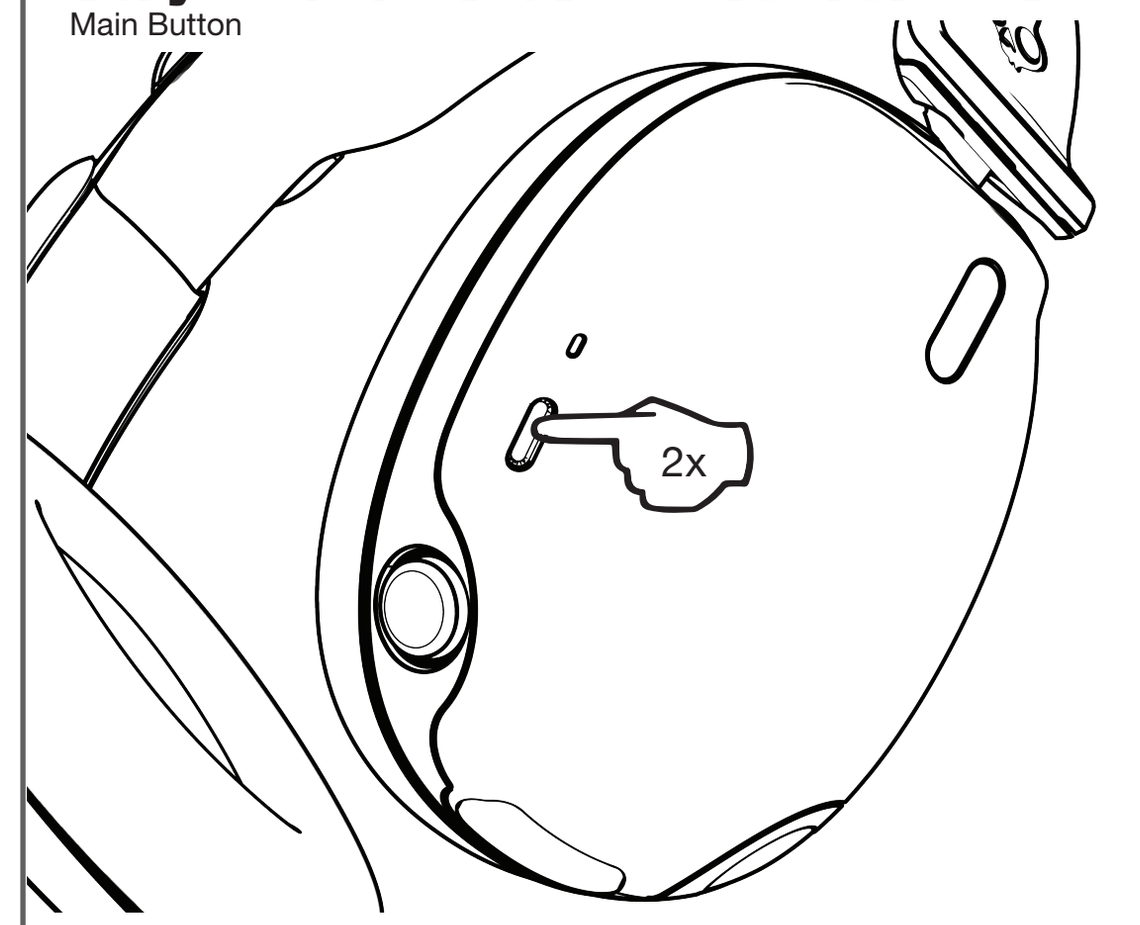

Stay Aware On/Off • Restez informé marche/arrêt • Manténgase alerta activado/desac-tivado • Rimani consapevole attivato/disattivato • Fique atento ligado/desligado • Aufmerksam bleiben ein/aus • Volgend Nummer • Skift Til Næste Musiknummer • Kelaus eteenpäin • Neste Spor • Nästa Ljudspår • Переключение На 1 Трек Вперед • cz: Stay Aware Zapnuto/Vypnuto • sk: Stay Aware Zapnuté/Vypnuté

Spotify Tap™
(Joystick)
*Spotify App Required

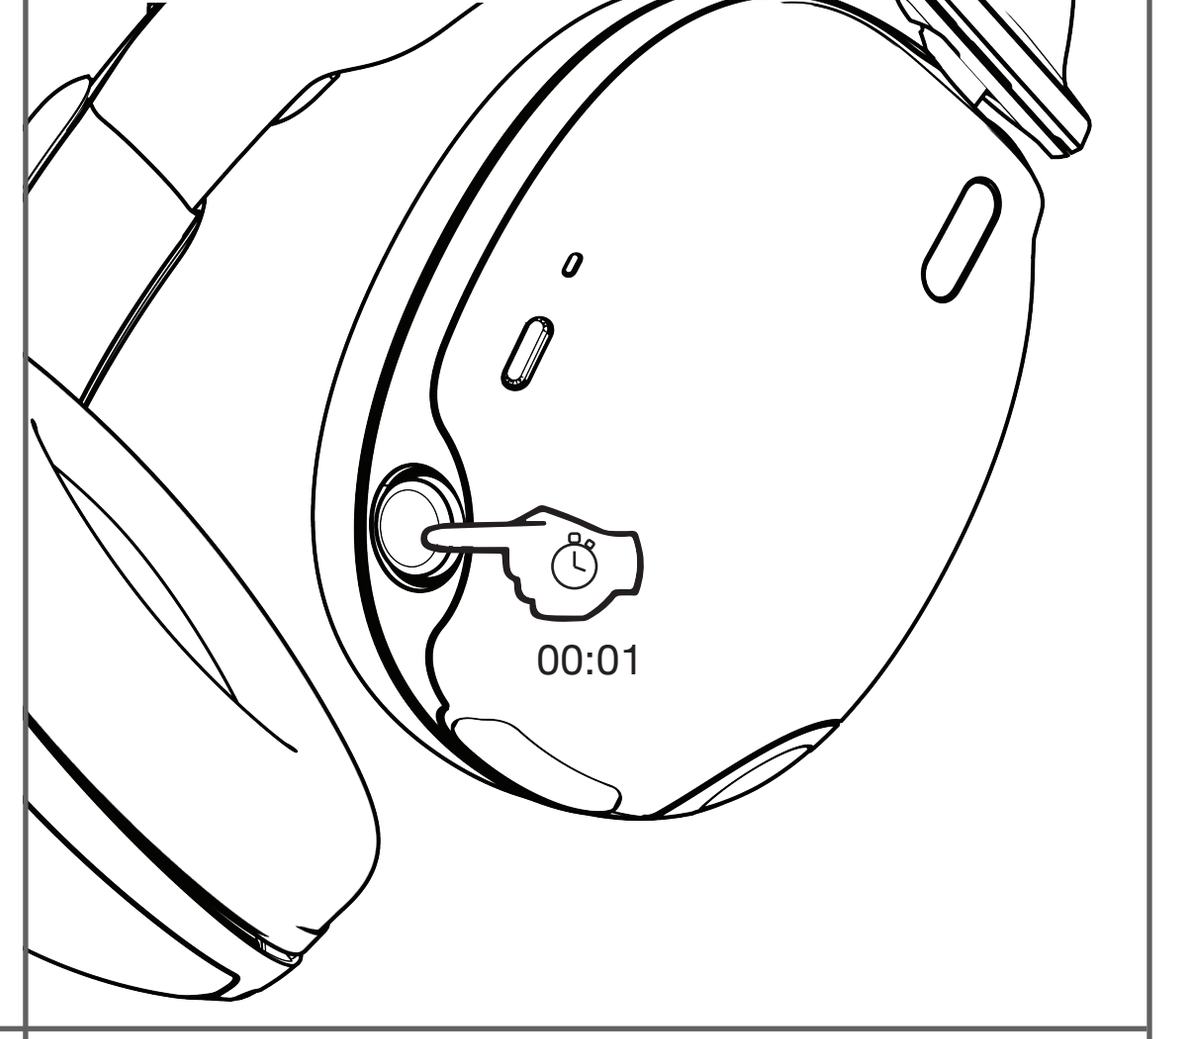

Plug in to Charge
1) LED Pulsing Amber - 0-40%
2) LED Pulsing White - 41 - 90%
3) LED Solid White - 91-100%

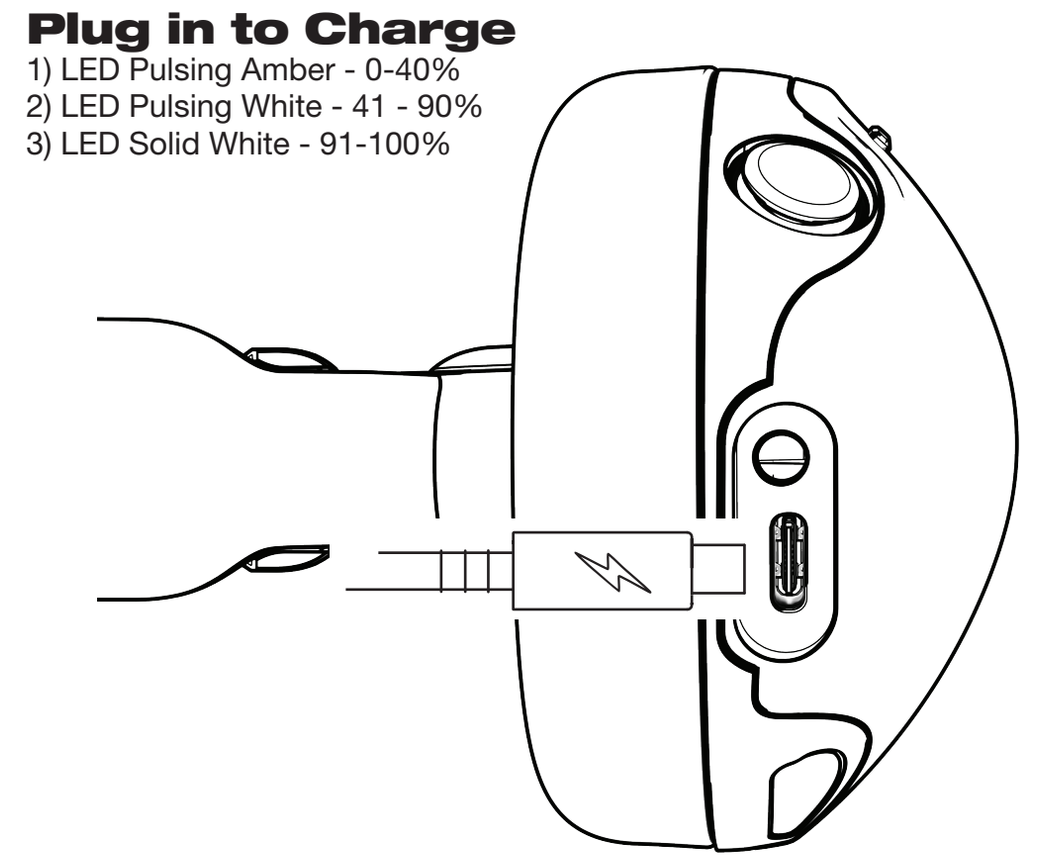

Plug in USB-C to Charge • Branchez USB-C pour charger • Enchufe USB-C para cargar • Collega USB-C per caricare • Conecte o USB-C para carregar • Schließen Sie USB-C zum Aufladen an • Sluit USB-C aan om op te laden • Tilslut USB-C for at oplade • Liitä USB-C ladataksesi • Koble til USB-C for å lade • Anslut USB-C för att ladda • Подключите USB-C для зарядки • Şarj etmek için USB-C'yi takın • cz: Připojte USB-C k nabíjení • sk: Pripojte USB-C na nabíjanie

Activate Assistant
(Joystick)

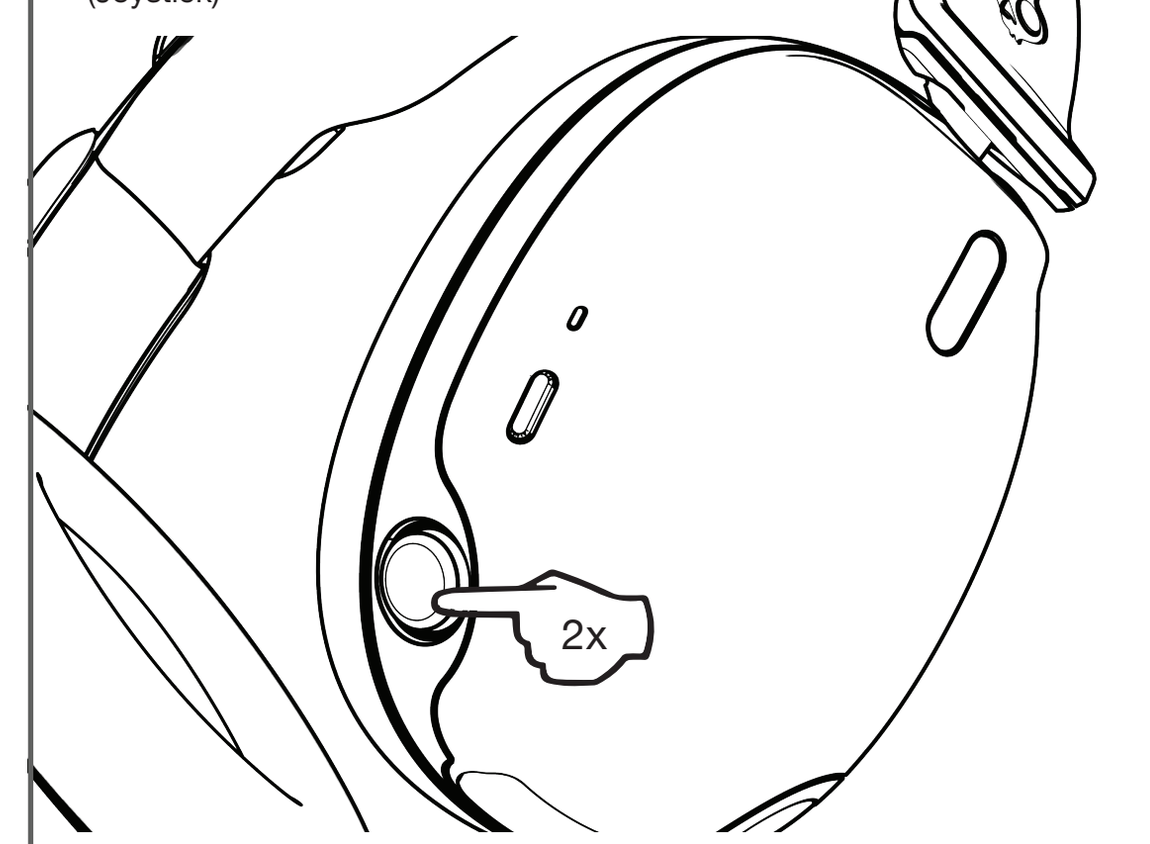

Activate Voice Assistant • Activer l'Assistant Vocal • Activar el Asistente de Voz • Attivare Assistente Vocale • Ativar Assistente de Voz • Sprachassistenten Aktivieren • Stemhulp Activeren • Aktivér Talestøtte • Aktivoi ääniohjain • Aktiver Taleassistent • Aktivera Röstassistent • Активировать голосовой помощник • Sesli asistanı etkinleştir • cz: Aktivovat hlasového asistenta • sk: Aktivovať hlasového asistenta

Reset / Clear Paired Device List
(Joystick)
*On Mode
*Bluetooth Connected or Disconnected

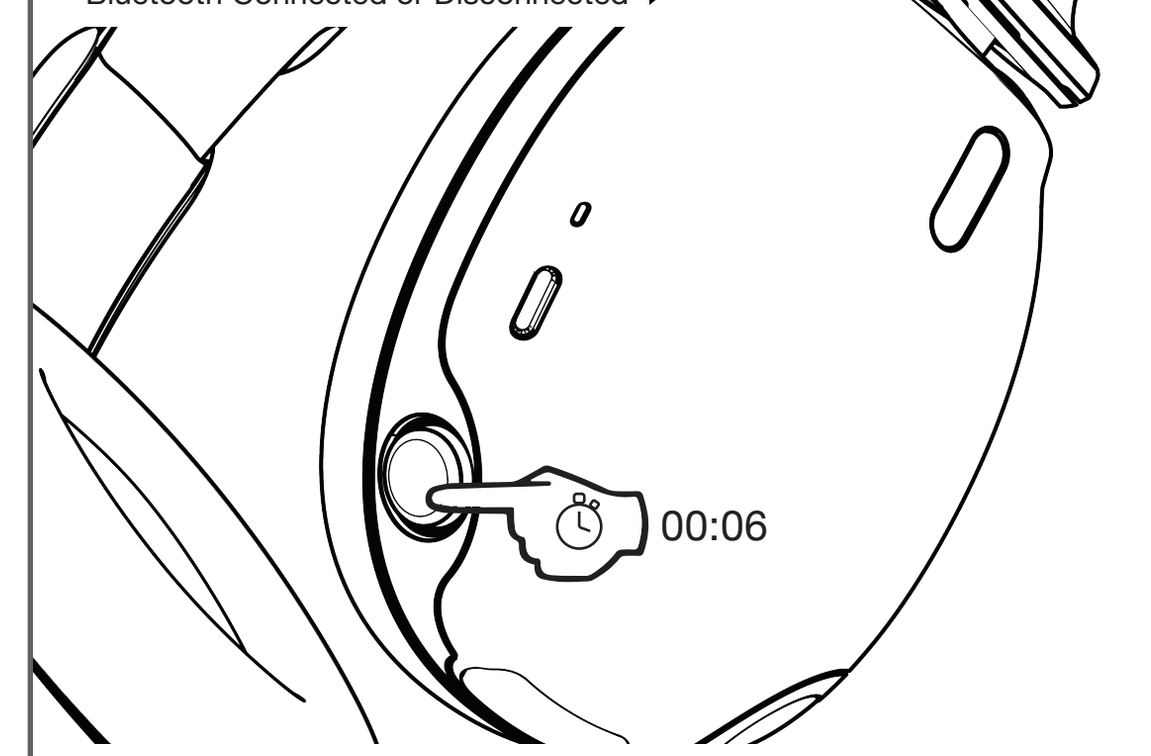

Reset Device • Réinitialiser l'Appareil • Reiniciar el Dispositivo • Ripristina Dispositivo • Reinicie o Dispositivo • Kopplung zurücksetzen • Reset het Apparaat • Nulstil Enhed • Nollaa Laite • Nulstil Enhed • Återställ Enhet • Сброс устройства • Eşleştirilmiş Aygıt Listesini Sıfırla • cz: Resetovat zařízení • sk: Resetovať zariadenie