

Arc Ultra



Vodin



Arc Ultra



Pregled

Sa Sound Motion tehnologijom, Arc Ultra oživljava vašu kućnu zabavu sa vrhunskom jasnoćom, dubinom i dimenzijama.



- **Superiorno uranjanje.** Sa potpuno novom akustičnom arhitekturom koju pokreću 14 drajvera koje je konstruisao Sonos i napredne tehnologije kao što je Sound Motion, Arc Ultra ispunjava svaki centimetar prostorije i precizno distribuira zvukove svuda oko vas.
- **Jedini soundbar sa Sound Motion tehnologijom.** Sound Motion je jedan od najznačajnijih otkrića u audio inženjeringu u skoro 100 godina, omogućavajući vam da spakujete neviđenu jasnoću, dubinu i ravnotežu u neverovatno elegantan dizajn Arc Ultra.
- **Doživite Dolby Atmos kao nikada ranije.** Dolby Atmos vodi vašu zabavu u drugu dimenziju i obavlja vas u 9.1.4 surround zvuku. Dodaj u Sonos Sub i Era 300 zadnji zvučnici za neuporediv surround zvuk sa basom možete osetiti i zastaje dah detalje sa svih strana.
- **Izuzetno jasni dijalozi.** Arc Ultra maksimizira snagu srednjeg kanala za jasnoću glasa, tako da nećete propustiti ni reč. Učinite dijalog još razumljivijim odabirom željenog nivoa **poboljšanja kvaliteta** govora u **Sonosu**.
- **Podešavanje i kontrola bez muke.** Samo priključite kabl za napajanje u utičnicu, povežite televizor sa priloženim HDMI kablom, otvorite aplikaciju Sonos i završite podešavanje. Kontrolišite daljinskim upravljačem televizora, aplikacijom Sonos, kontrolama na dodir, Sonos glasovnom kontrolom i Amazon Aleka.

Kontrole i indikatorska svjetla



Igraj/Pauza

Reprodukciju

Dvaput dodirnite da biste reprodukovali ili pauzirali zvuk.

Grupe

Kada drugi Sonos zvučnik emituje zvuk, pritisnite i držite dugme **Plai / Pause** (oko 1 sekunda).

Čućete zvuk potvrde i vaš zvučnik će početi da reprodukuje isti sadržaj.

Prebacivanje zvuka

Kada drugi Sonos zvučnik emituje zvuk, pritisnite i držite dugme **Plai / Pause** (oko 2 sekunde).

Čujete ton i sadržaj će prestati da se emituje sa drugog Sonos zvučnika i počne da se emituje na vašem Arc Ultra.



Jačina zvuka

- Pojačajte jačinu zvuka (prevucite desno ili dodirnite +)
- Smanjivanje jačine zvuka (prevucite levo ili dodirnite -)

beleške: Kada se reprodukuje muzika, pritisnite a Držite + ili - da biste brzo promenili jačinu zvuka.



Sledeća / Prethodna (samo muzika)

- Pritisnite > da biste preskočili na sledeću numeru.
- Pritisnite < da biste se vratili na prethodnu numeru.

Napomena: Ako slušate radio stanicu, ne možete preskočiti ili se vratiti.



Glasovna kontrola

Pritisnite ikonu glasa da biste uključili ili isključili glasovne usluge.

- Kada je indikatorska lampica uključena, dostupna je glasovna kontrola.
- Kada je indikatorska lampica isključena, glasovna kontrola je isključena.

Napomena: da biste koristili glasovne usluge, prekidač mikrofona na panelu konektora (nazad) mora biti uključen.



Indikatorska lampica statusa

- ♦ Prikazuje status proizvoda u različitim situacijama, kao što je kada je povezan na Wi-Fi ili Bluetooth, i ukazuje na greške.
- ♦ Pruža povratne informacije kada se tasteri pritisnu na proizvodu i kada se komanda šalje sa daljinskog upravljača.

Konektor panel



1

HDMI port

ARC ili eARC

Povežite zvučnu traku na HDMI eARC ili ARC port vašeg televizora pomoću HDMI kabla (uključen).

Optički

Povežite soundbar sa optičkim portom televizora pomoću Sonos optičkog audio adaptera (prodaje se odvojeno) i HDMI kabla (uključen).

2

Bluetooth dugme

Da biste uparili novi uređaj:

1. Uključite Bluetooth u podešavanjima uređaja.
2. Pritisnite i držite (oko 2 sekunde) dok ne čujete ton i indikator statusa treperi plavo.
3. Idite na Bluetooth podešavanja na svom mobilnom uređaju i izaberite **Arc Ultra** sa liste.

Kada se Arc Ultra uspešno poveže sa Bluetooth-om, statusna lampica će postati plava.

3

Ethernet port

Port 10/100 za žičanu vezu sa ruterom.

Prekidač mikrofona

Prebacite sve mikrofone na proizvodu da biste uključili ili isključili.

- Kada je dugme za napajanje isključeno (na dnu), mikrofoni su isključeni, a sve funkcije omogućene mikrofonom, kao što su brzo podešavanje Trueplai i glasovne usluge, nisu dostupne.
- Kada je dugme za napajanje uključeno (gore), dostupne su funkcije koje se aktiviraju mikrofonom.

Napomena: Da biste koristili glasovne usluge, moraju biti uključeni i prekidač mikrofona i glasovna lampica.

AЦ (glavni) ulaz

Koristite samo uključeno napajanje kabl (koristeći kabl za napajanje treće strane će poništiti garanciju).

Napomena: Čvrsto gurnite kabl za napajanje dok se ne poravna sa zvučnikom.

Lokacija

Evo nekoliko preporuka za najbolje iskustvo sa vašim Arc Ultra soundbarom:

- Postavite Arc Ultra na stabilnu horizontalnu površinu. Ne postavljajte ga vertikalno ili ga stavljajte na bok.
- Ne zatvarajte Arc Ultra u ormariću ili ga stavljajte u ćošak.
- Uverite se da je kontrola okrenuta prema gore.
- Za najbolji kvalitet zvuka, postavite Arc Ultra ispred i ispod televizora. Može se montirati i iznad televizora.
- Ako stavljate svoj Arc Ultra ispod televizora, ostavite najmanje 4 inča (10 cm) prostora između vrha zvučne trake i dna televizora. Držite 4 u (10 cm) prostora (minimum) između vrha zvučne trake i dna televizora.
- Postavite prednji deo Arc Ultra što bliže ivici.

Povežite kablove

Kada je vaš soundbar sigurno tamo gde želite, koristite priložene kablove da podesite svoj Arc Ultra.


Pre nego što počnete:

- Isključite postojeći kućni bioskop ili opremu za surround zvuk sa televizora.
- Povežite sve spoljne uređaje, kao što su streaming kutija ili DVD plejer, direktno na TV.
- Uključite TV.

1


Priključite kabl za napajanje u Arc Ultra i uključite ga u utičnicu.

Napomena: Koristite samo priloženi kabl za napajanje (koristeći kabl za napajanje treće strane će poništiti garanciju).

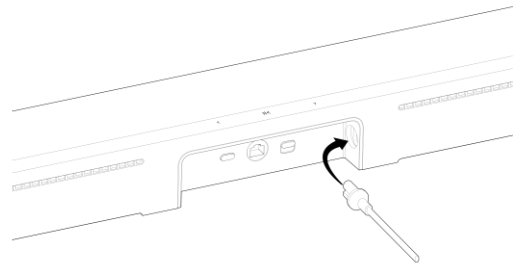


2

- Povežite HDMI kabl (uključen) na Arc Ultra.
- Ako koristite Ethernet kabl, takođe ga povežite sa Arc Ultra.

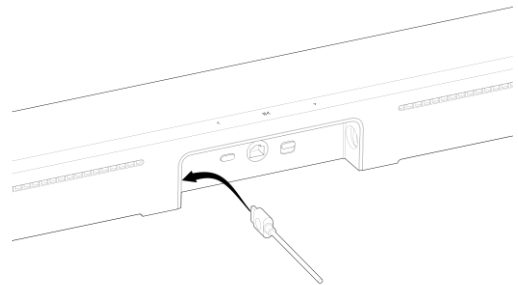

Povežite drugi kraj HDMI kabla sa televizorom:

- Ako vaš televizor ima HDMI ARC (ili eARC) port, priključite HDMI kabl.
- Ako vaš televizor nema HDMI ARC ili eARC port, priključite HDMI kabl u optički port televizora pomoću **Sonos optičkog audio adaptera** (prodaje se odvojeno):

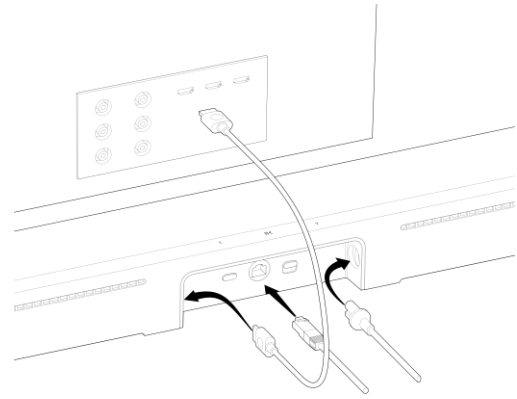

1. Uklonite zaštitnu kapicu optičkog adaptera, a zatim priključite optički adapter na HDMI kabl.
2. Priključite optički adapter u optički digitalni OUT port vašeg TV-a.

Napomena: Proverite da li se optički adapter pravilno uklapa u port pre nego što ga sigurno priključite. Nepravilno umetanje adaptera može dovesti do oštećenja adaptera.

Montiranje na zid

Koristite zidni nosač Sonos Arc Ultra (prodaje se odvojeno) da biste montirali Arc Ultra na zid ispod (preporučeno) ili iznad televizora. Sonos preporučuje:

- Ostavite najmanje 4 inča (10 cm) prostora između montirane zvučne trake i televizora.
- Uverite se da je kontrola okrenuta prema gore.
- Držite oba kraja zvučne trake najmanje 1 inča (2,5 cm) od zida ili drugih prepreka.

Napomena: Arc Ultra je takođe kompatibilan sa zidnim nosačem Sonos Arc.

Sadržaja

- Sonos Arc Ultra podrška za zidni nosač
- 2 dugmeta
- 6 klinova
- 6 vijaka

zidni materijal	Pre-bušenje
Drvena poruka	1/8 " / 3mm burgija
Gipsane ploče (bez stuba)	5/16 " / 8mm burgija
Bilten	5/16 " / 8mm burgija
Konkretne Ili Brik	5/16 " / 8mm burgija


Instalaciju

1

Koristite zidni nosač da biste označili lokacije vijaka.


Poravnajte gornju ivicu sa dnom televizora. Trebalo bi da bude 5.5 inča (14 cm) između vrha zidnog nosača i televizora.

Označite lokaciju vijaka i za sada uklonite nosač za zid.

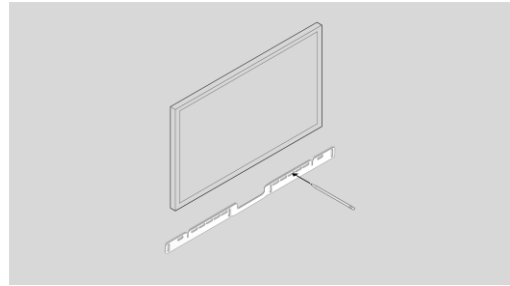


2

Ako koristite zidne utikače uključene u paket, koristite 5/16-inčni / 8mm burgiju za bušenje pilot rupe, a zatim ubacite zidne utikače u njih. Nemojte koristiti zidne utikače ako bušite u drvetu ili plastici.

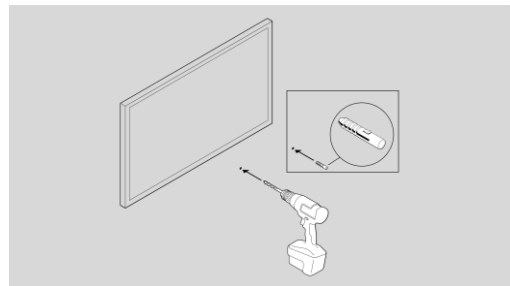


3

Postavite nosač zidnog nosača na označene tačke za pričvršćivanje vijaka i proverite tačnost nivoom. Koristite Phillips odvijač ili električnu bušilicu da pričvrstite nosač na zid, pazeći da strelice u sredini budu okrenute prema gore.

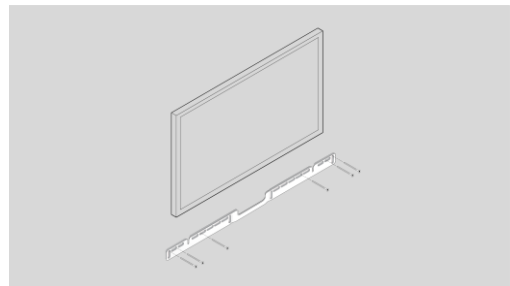

4


Zavijte 2 dugmeta u zadnjem delu zvučne trake dok se potpuno ne zavrnu.

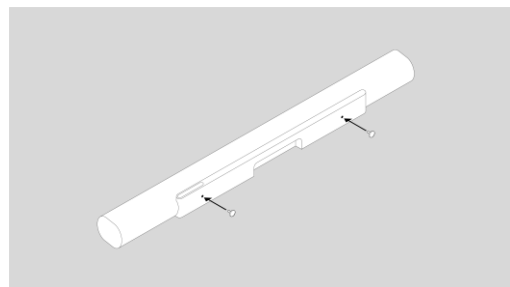

5


Priključite kablove za napajanje i HDMI na zadnju stranu zvučne trake.

Napomena: Ako u ovom trenutku povezujete kablove sa televizorom, uverite se da će HDMI kabl biti priključen na HDMI ARC ili eARC port na vašem TV-u.

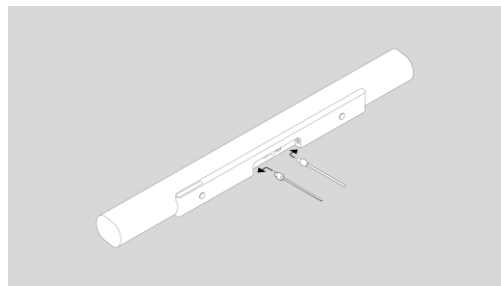

6


Gurnite zvučnu traku dole tako da se dugmad uklapaju u rupe na zidnom nosaču. Uverite se da su kontrole na dodir okrenute prema gore i da je zvučna traka potpuno postavljena.

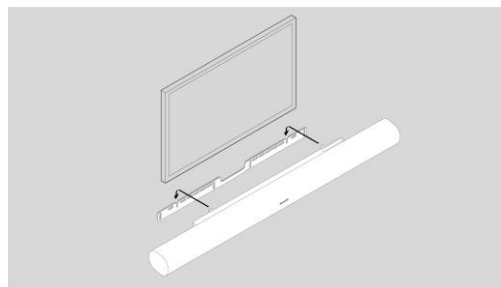

Kućni bioskop


Počnite sa Arc Ultra i proširite svoj sistem tokom vremena sa Sonos zvučnicima koji se lako povezuju preko Vi-Fi-ja.

Koristite aplikaciju Sonos da biste konfigurisali kućni bioskop i postavili korisne funkcije.

1. Postavite svoje kompatibilne Sonos proizvode po celoj sobi.
2. Podesite svoje Sonos proizvode u aplikaciji Sonos (ako već niste).
3. Idite na **Podešavanja sistema**  i izaberite **Arc Ultra**.
4. Izaberite **+ Connect Sub**, ili **+ Podesite surround zvučnike** da biste započeli.

Podešavanje kućnog bioskopa

Koristite aplikaciju Sonos da biste prilagodili postavke kućnog bioskopa:

1. Idi na Podešavanja sistema .
2. Izaberite sobu.
3. Idite na **kućni bioskop** da biste započeli.

Postavke	Opis
TV autoplai	Ako se muzika ili drugi sadržaj reprodukuje kada uključite televizor, zvuk se automatski prebacuje na TV audio (podrazumevano).
Razgrupisanje tokom automatske reprodukcije	Ako je vaš zvučnik kućnog bioskopa grupisan sa drugim proizvodima kada uključite televizor, on će se automatski odvojiti od grupe (podrazumevano).
Sinhronizacija TV dijaloga	Ako zvuk televizora nije sinhronizovan sa video zapisom, možete podesiti kašnjenje zvuka (sinhronizaciju usana) u podešavanjima sobe.
Grupno audio kašnjenje	Ako imate problema sa zvukom dok igrate grupu, možete podesiti ovu postavku.
TV podešavanja	Ponovo prođite kroz konfiguraciju televizora i izvršite podešavanja podešavanja.
Koristite IR	Aktivirajte ili deaktivirajte upotrebu IR daljinskog upravljača.
IR indikator	Uključite ili isključite prikaz IR signala na IR prijemniku kada pritisnete dugme na daljinskom upravljaču.
IR repetitor	Uključite ako koristite IR repetitor sa televizorom.

Postavke

Opis


Podešavanja daljinskog upravljača

Tokom podešavanja, programirate daljinski upravljač. Možete programirati drugi daljinski upravljač u bilo kom trenutku.

Trueplay™

Svaka soba je drugačija. Trueplay™ podešavanje meri kako se zvuk odbija od zidova, nameštaja i drugih površina u prostoriji, a zatim podešava vaš Sonos zvučnik da zvuči sjajno bez obzira gde ga stavite.

U aplikaciji Sonos:

1. Idi na **Podešavanja sistema** .
2. Izaberite **Arc Ultra** sa liste proizvoda.
3. Idite na **Audio**, izaberite **Trueplay**, i spremni ste.

Mikrofon i glas

Postoje dva načina za kontrolu mikrofona na vašem Arc Ultra zvučniku:

Univerzalni prekidač mikrofona na zadnjoj strani uključuje i isključuje sve mikrofone.

Dugme za glasovne usluge na vrhu uključuje i isključuje glasovne usluge bez uticaja na mikrofone potrebne za podešavanje Trueplay™ i drugih funkcija koje se aktiviraju mikrofonom.


- Kada su oba uključena, dostupna je glasovna kontrola i sve funkcije koje se aktiviraju mikrofonom.
- Ako su oba isključena, glasovna kontrola i sve funkcije omogućene mikrofonom nisu dostupne.
- Kada je prekidač univerzalnog mikrofona uključen i lampica glasovne službe je isključena, Trueplay™ i druge funkcije koje se aktiviraju mikrofonom su dostupne, ali glasovna kontrola je isključena.

Glasovna kontrola

Možete dodati **Sonos Voice Control** ili glasovni asistent koji često koristite za kontrolu Sonos sistema hands-free.

Napomena: Kada dodate glasovnog asistenta, preuzmite aplikaciju glasovnog asistenta pre nego što je dodate u svoj Sonos sistem.

Da biste dodali glasovnog asistenta u aplikaciju Sonos:

1. Idi na Podešavanja sistema  i izaberite **Manage**.
2. Pomerite se nadole i izaberite **Glasovni asistenti**.
3. Izaberite **+ Dodaj glasovnog asistenta** da biste započeli.

Usluga

Opis

Sonos glasovna kontrola

Reprodukujte muziku i kontrolišite svoj sistem lako bez upotrebe ruku i sa neuporedivom privatnošću. Sve počinje rečima: "Hej, Sonos."

Evo nekoliko stvari koje možete da uradite hands-free sa Sonos Voice Control:

- **Grupni proizvodi** – "Hej, Sonos, grupni dnevni boravak i trpezarija."
- **Plai plejlista** – "Hej, Sonos, plai 'Muzika za kuvanje.'"
- **Sačuvaj favorite** – "Hej Sonos, dodaj ovu pesmu u moje favorite."

amazonka Aleka

- Pre nego što podesite Aleka u
- aplikaciji Sonos, idite na aplikaciju Aleka i aktivirajte Sonos sposobnost.
 - Možete dodati Amazon Aleka i Sonos Voice Control na jedan proizvod.

Podešavanja proizvoda

Možete koristiti aplikaciju Sonos da biste prilagodili postavke proizvoda za Arc Ultra:

1. Idi na Podešavanja sistema .
2. Izaberite sobu.
3. Izaberite Arc Ultra pod **Proizvodi** da biste započeli.

Postavke	Opis
<hr/> Status <hr/>	
Mikrofon	Označava da li je prekidač za napajanje mikrofona uključen ili isključen.
Mrežne	Prikazuje status Vi-Fi veze i druge informacije o mreži.
<hr/> Vezu <hr/>	
Deaktivirajte Vi-Fi / Aktivirajte Vi-Fi	Uključuje i isključuje Vi-Fi. Napomena: Ethernet kabl priključen na ruter je potreban da biste onemogućili Vi-Fi.

Prebacite TV audio

U jednom trenutku, prebacite audio TV sa Arc Ultra na Sonos Ace kada želite da doživite osećaj da ste okruženi uzbudljivim surround zvukom.

Napomena: Možete samo da strimujete TV audio (preko HDMI ili optičkog kabla) na vaš Sonos Ace.

Koristite aplikaciju Sonos (samo iOS) da biste postavili vezu između Arc Ultra i Sonos Ace. Uverite se da su vaši proizvodi ažurirani i da je Vi-Fi omogućen. Za više informacija o prebacivanju TV zvuka, posetite **Sonos Ace strana**.

Specifikaciju

Audio

Pojačivači

Petnaest digitalnih pojačala klase D koja su savršeno podešena za jedinstvenu akustičnu arhitekturu soundbara.

Ćirilića

Sedam precizno nagnutih visokotonaca sa svilenom kupolom proizvodi jasne visoke frekvencije i jasan dijalog. Dva od njih su okrenuta prema gore kako bi stvorili namenski tveet kanal za surround zvuk.

Mid-bas drajveri

Šest drajvera srednjeg basa obezbeđuje vernu reprodukciju frekvencija srednjeg opsega.

Bas drajveri

Sound Motion, bas drajver sa četiri motora i dve dijafragme, pruža izuzetan bas u revolucionarnom ravnom i kompaktnom dizajnu.

Mikrofoni

Set mikrofona dugog dometa koristi naprednu tehnologiju Beamforming i višekanalno poništavanje odjeka za brzu i preciznu kontrolu glasa i Trueplai podešavanje. Okrenite prekidač za napajanje mikrofona da biste ga isključili.

Podesiv ekvilajzer

Koristite aplikaciju Sonos za podešavanje basa, visokih tonova i jačine zvuka.

Trueplay

Ovaj softver meri akustiku prostorije, a zatim fino podešava nivo. Kompatibilan sa iOS i Android uređajima.

Poboljšanje kvaliteta govora

U aplikaciji Sonos izaberite nivo jasnoće dijaloga koji želite.

Noćni zvuk

Uključite ovu postavku u aplikaciji da biste smanjili intenzitet glasnih zvukova i naglasili tiše zvukove.

Audio formati kućnog bioskopa

Stereo PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos (Dolby Digital Plus), Dolby Atmos *, Dolby TrueHD *, Dolby Atmos (True HD) *, Multichannel PCM *, Dolby Multichannel PCM *, DTS Digital Surround ** Tip dekodiranog zvuka će biti prikazan na ekranu Sada se igra u aplikaciji Sonos.

* Potrebna je HDMI eARC veza.

** Ovo nije oznaka licenciranog dekodera.

Dolby Atmos 1 muzika

Potreban je kompatibilan sadržaj.

Prebacite TV audio

Prebacite audio TV između zvučne trake i Sonos Ace slušalica.

Detalji i dimenzije

Dimenzije

Visina: 2.95 inča (75 mm)

Širina: 46.38 "(1178mm)

Dubina: 4.35 inča (110.6 mm)

Težinu

Azijski (5.9 Live)

Boje

Crna, bela

Pretraživanje

Mate

Prilog

Visina navoja M5 k 0,8 mm dužina 6,5 mm

Kontrolu

Koristite kapacitivni dodir za reprodukciju, pauziranje, preskakanje, ponavljanje reprodukcije, podešavanje jačine zvuka, isključivanje glasovnog asistenta i grupisanje ili razdvajanje Sonos proizvoda.

Bluetooth dugme

Pritisnite da biste uparili Bluetooth uređaj.

Prekidač mikrofona

Isključite ovaj prekidač na poledini proizvoda da biste isključili napajanje mikrofona.

LED indikatori

Svetla na proizvodu ukazuju na status veze, aktivnost mikrofona i isključivanje zvuka.

Snaga i povezivanje

Vi-Fi

Kompatibilan sa Vi-Fi 6. Povezuje se na Vi-Fi koristeći bilo koji ruter koji može da emituje u 802.11a / b / g / n / ac / ax 2.4GHz / 5GHz standardima.

HDMI ARC / eARC

Povežite se sa HDMI eARC / ARC portom televizora pomoću priloženog HDMI kabla. Optički adapter se prodaje odvojeno.

Bluetooth

Bluetooth 5.3 podržava audio streaming sa bilo kog Bluetooth uređaja.

Tenzije

Interno napajanje 100-240 V, 50/60 Hz

CPU

Quad Core 4x A55 1.9 GHz

Memorije

2 GB SDRAM 8 GB NV

Glas

Podržava Sonos Voice Control i Amazon Aleka. Dostupnost glasovnih asistenata varira u zavisnosti od jezika i zemlje.

Apple AirPlai 2

Radi sa AirPlai 2 na Apple uređajima koji koriste iOS 11.4 i noviji.

Šta je u kutiji?

Sonos Arc Ultra

Roba

Kabl za napajanje

Dužina: 6 metara (2 m)

HDMI kabl

Dužina: 4.9 ft (1.5 m)

Dokumentacija

Vodič za brzu instalaciju i pravne /
garantne informacije

Zahteva

Vi-Fi

Internet konekcija

Napajanje

Najbliža električna utičnica

**Sonos
aplikacija**

Najnovija generacija aplikacije Sonos
dostupna na kompatibilnom uređaju

1 Dolby, Dolby Atmos i simbol dvostrukog D su registrovani zaštitni znaci kompanije Dolby Laboratories Licensing Corporation. Proizvedeno pod licencom od Dolby Laboratories. Poverljivi neobjavljeni rad. Autorska prava © 2012-2024 Dolby Laboratories. Sva prava zadržana.

Važne bezbednosne informacije

1. Pročitajte ova uputstva.
2. Čuvajte ova uputstva na sigurnom mestu.
3. Obratite pažnju na sva upozorenja.
4. Pratite sva uputstva.
5. Nemojte koristiti ovaj uređaj u blizini vode.
6. Čistite samo suvom, mekom krpom. Sredstva za čišćenje ili rastvarači u domaćinstvu mogu oštetiti završnu obradu vaših Sonos proizvoda.
7. Ne blokirajte nikakve otvore za vazduh. Instalirajte u skladu sa uputstvima proizvođača.
8. Ne instalirajte uređaj u blizini izvora toplote kao što su radijatori, toplotne rešetke, peći ili drugi uređaji za proizvodnju toplote.
9. Zaštitite kabl za napajanje od nagazio ili stegnuti, posebno na utičnicama, priključcima i gde izlaze iz uređaja.
10. Koristite samo pribor / pribor koji je odredio proizvođač.
11. Isključite ovaj uređaj tokom grmljavinskih oluja ili kada se ne koristi duže vreme.
12. Ovaj proizvod nema delove koji se mogu servisirati od strane korisnika. Nemojte otvarati, rastavljati ili pokušavati da ga popravite ili zamenite bilo koju komponentu. Za sve usluge, obratite se kvalifikovanom Sonos osoblju. Servisiranje je potrebno kada je uređaj oštećen na bilo koji način, kao što je oštećen kabl za napajanje ili utikač, tečnost je prolivena ili su predmeti pali u uređaj, uređaj je bio izložen kiši ili vlazi, ne radi normalno ili je pao.
13. Električna utičnica treba da bude lako dostupna za isključivanje uređaja.
14. **Upozorenje:** Da biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite ovaj uređaj kiši ili vlazi.
15. Ne izlažite aparat kapanju ili prskanju i ne stavljajte predmete napunjene tečnostima, kao što su vaze, na aparat.