



JLAB AUDIO  
REWIND VEZETÉK  
NELKÜLI FEJHALLGATÓ

## Imádjuk, hogy a JLab Audio a társa! Büszkék vagyunk termékeinkre, és teljes körű támogatást nyújtunk.



### GARANCIA

Minden garanciális igény a JLab Audio jóváhagyási és kizárólagos elbírálási körébe esik. A garancia érvényesítése érdekében őrizze meg a vásárlást igazoló dokumentumot.



### KAPCSOLAT

Vegye fel velünk a kapcsolatot a [support@jlabaudio.com](mailto:support@jlabaudio.com) e-mail-címen, vagy látogasson el a [intl.jlabaudio.com/contact](http://intl.jlabaudio.com/contact) weboldalra.


## REGISZTRÁLJON MA

[intl.jlabaudio.com/register](http://intl.jlabaudio.com/register)

**Termékfrissítések**  
**Tippek a használathoz**  
**GYIK és sok minden más**

## ELSŐ BEÁLLÍTÁS: BLUETOOTH-PÁROSÍTÁS

- 1 Kapcsolja be a Bluetooth-t a készüléke beállításainál.

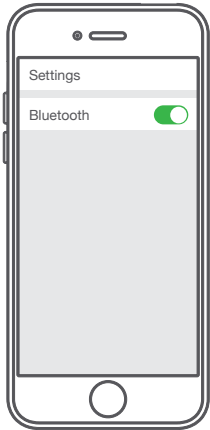



- 2 Nyomja meg, és tartsa lenyomva a gombot több mint **10 másodpercig**. Engedje el.

A fülpárna közelében található **vörös és kék fényjelzés villogása** jelzi a párosítási üzemmódot.



- 3 A csatlakozáshoz válassza ki a „JLab Rewind” lehetőséget az eszköze beállításainál.

**Lassú kék villogás** jelzi, hogy a Bluetooth-párosítás megtörtént.

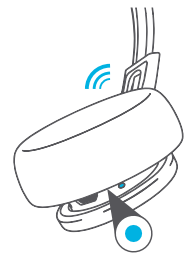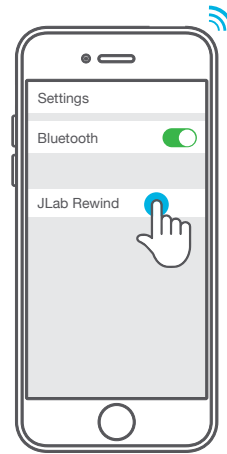

## ÚJ / TOVÁBBI ESZKÖZÖK PÁROSÍTÁSA:

Kapcsolja KI a Bluetooth-t az előzőleg párosított eszközön, majd kapcsolja BE a Bluetooth-t az új eszközön. Ismétlje meg az **ELSŐ BEÁLLÍTÁS** lépéseit az új eszköz esetében is.

### Megjegyzés:

- A Bluetooth egy vezeték nélküli rádiókapcsolati technológia, ami azt jelenti, hogy érzékeny arra, ha tárgyak helyezkednek el a fejhallgató és a csatlakoztatott eszköz között. A fejhallgatót arra tervezték, hogy a csatlakoztatott eszközhöz képest 10 méter (33 láb) távolságon belülről használják úgy, hogy nincs köztük semmilyen nagyobb tárgy (falak stb.).
- Miután sikeresen csatlakozott, a fejhallgató megjegyzi az Ön eszközét, és automatikusan párosítja magát hozzá, amikor a jövőben újra bekapcsolja. Egyszerre csak egy Bluetooth-eszköz csatlakoztatható. Eltérő eszközzel történő párosításhoz először meg kell szüntetni az aktuális párosítást a Bluetooth-beállításoknál.
- Ha bármely ok miatt megszakad a Bluetooth-kapcsolat, manuálisan kell a Bluetooth-eszközt újracsatlakoztatni.

## HANGJELZÉSEK

**BEKAPCSOLÁS** = Csengettyű

**BLUETOOTH CSATLAKOZTATVA** = 2 sípolás

**AKKUMULÁTOR MERÜLŐBEN** = "Low battery" jelzés (kevesebb, mint 20%)


**KIKAPCSOLÁS** = Csengettyű

## TÖLTÉS

**Megjegyzés: a fejhallgató nem kapcsol be töltés közben. Töltse körülbelül 3 órán keresztül a teljes feltöltéshez.**

A tartozék töltőkábelrel csatlakoztassa a Rewind fejhallgatót egy számítógéphez vagy egy 5 V kimenetű USB-eszközhöz.

**Vörös fény** jelzi a töltést, és **kék fény** jelzi, hogy a töltés befejeződött.

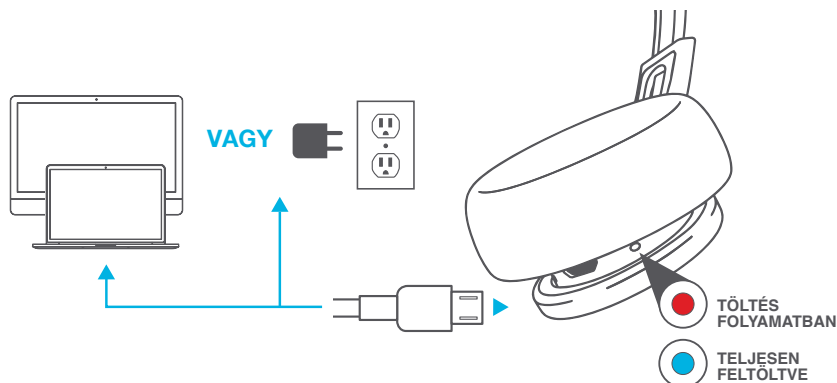

## A GOMBOK FUNKCIÓI

### BLUETOOTH-PÁROSÍTÁS:

(Kövesse az első beállítás lépéseit)

**BEKAPCSOLÁS:** Nyomja meg, és tartsa lenyomva 2 másodpercig

**KIKAPCSOLÁS:** Nyomja meg, és tartsa lenyomva 4 másodpercig (kék fény lassú villogása jelzi a bekapcsolást)


**LEJÁTSZÁS / SZÜNET HÍVÁSFOGADÁS / HÍVÁS BEFEJEZÉSE:**

1 gombnyomás

**SIRI (IOS) VAGY „OK GOOGLE” (ANDROID) AKTIVÁLÁSA:**

2 gombnyomás

**KÖVETKEZŐ ZENESZÁM:** Nyomja meg, és tartsa lenyomva 2 másodpercig

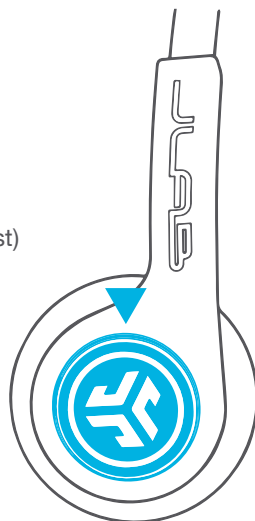

### HANGSZÍNSZABÁLYZÓ (EQ) ÜZEMMÓDOK

**EQ-VÁLTÁS:** 3 gombnyomás

(A Rewind fejhallgató 3 EQ-sbeállítást váltogat)



**JLab SIGNATURE (Egy Sípolás)**

JLab C3™ Signature, a márka egyedülálló hangzása felerősített hanghatással és basszussal



**KIEGYENSÚLYOZOTT (Két Sípolás)**

Egyenletes hangerő, további hangerősítés nélkül



**BASSZUS FELERŐSÍTÉSE (Három Sípolás)**

Felerősített basszus és szubbasszus

## FIGYELEM

- Kerülje a hangszóró nedvességgel vagy folyadékkal történő érintkezését.
- Kerülje az extrém magas vagy alacsony hőmérsékletet vagy páratartalmat.
- Kerülje a fejhallgató leejtését vagy összenyomódását, a kábel megfeszítését gyors rántás vagy túlzott erő alkalmazása, a kábel éles szögben történő meghajlítása által.
- A fejhallgatóban fülzsír gyűlhet össze, ami csökkenti a hangminőséget. A hangminőség javítása érdekében óvatosan távolítsa el a fülzsírt egy fültisztítóval vagy más kisméretű eszközzel.
- Ha kényelmetlenséget vagy fájdalmat tapasztal, próbálja meg csökkenteni a hangerőt, vagy ideiglenesen ne használja az eszközt.
- Ha a termék használata közben rendszeresen kényelmetlenséget tapasztal, ne használja tovább az eszközt, és forduljon orvoshoz.
- Ajánlott a fejhallgatót úgy kezelni



**Vásárolja meg a termékeket | Értésítések a termékekről | Járassa be fejhallgatóját**

JLab Audio + Burn-in Tool

