


# Port



S2

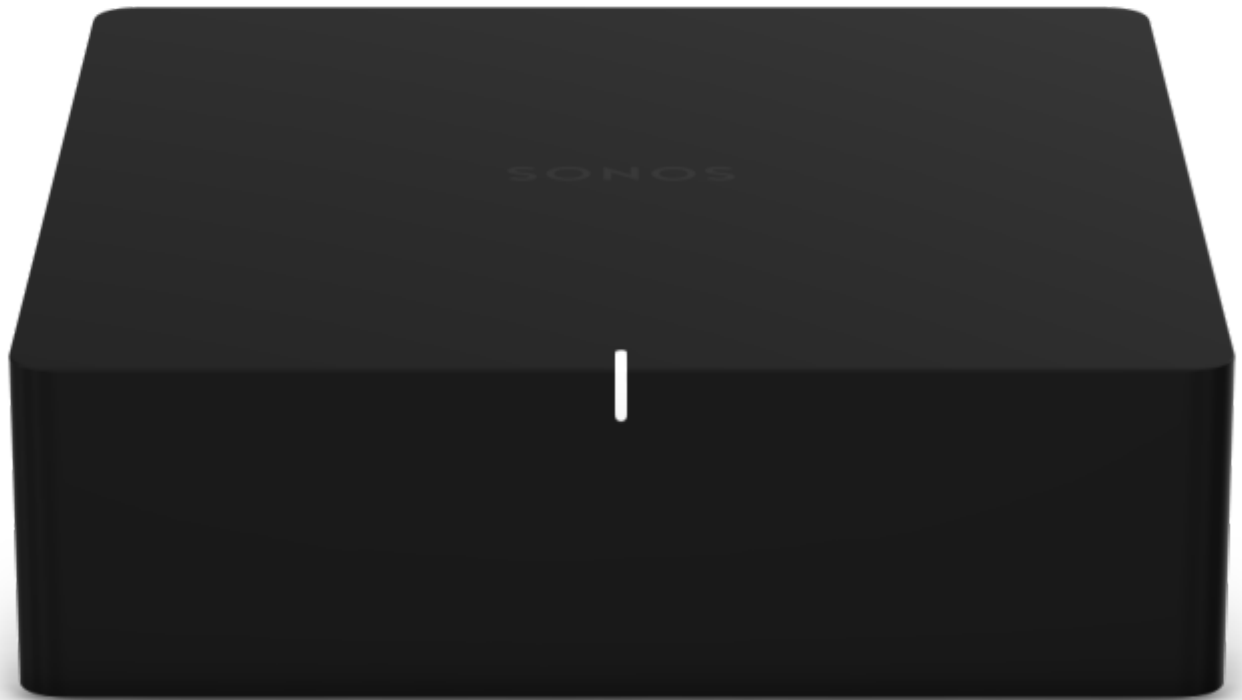

# Áttekintés



## Sokoldalú erősítő a sztereó vagy a vevő eszközhöz –

- Csatlakoztassa a már meglévő audioeszközöket, és hallgassa őket hangosan.
- A Sonos alkalmazás és az Apple AirPlay 2 segítségével streamelhet mindent, amit szeret.
- A vonalbemenet segítségével csatlakoztathat lemezjátszót, vagy a zenét egyenesen barátja telefonjáról játszhatja le a sztereóberendezésen.
- A 12 V-os kioldó automatikusan be- és kikapcsolja az erősítőt.  
Együttműködik a Sonos S2 és a Sonos S1 alkalmazással (Android és iOS számára).
- Lásd: **Beállítás**, amikor készen áll a Port Sonos rendszerhez való hozzáadására.

# Vezérlőelemek és gombok

---

1

**Összekapcsolás gomb**

Beállítás közben nyomja meg a csatlakozáshoz.

---

2

**Ethernet-portok**

Egy Ethernet-kábel segítségével csatlakoztathat routert, számítógépet, illetve további hálózati eszközt, például hálózati adattárolót (NAS).

LED-jelzők:

Villogó zöld (hálózati tevékenység)

Sárga (összeköttetés kapcsolata)

---

3

**12 V-os kioldó**

Sztereo 3,5 mm–3,5 mm kábellel ébresztheti fel a harmadik fél által gyártott erősítőjét, amikor a Sonos elkezd hangot lejátszani.

**Megjegyzés:** Olvassa el az erősítő útmutatójában a 12 V-os kioldó bemenetének használatát.

---

4

**Hálózati táp (tápellátás) bemenet**

Kizárólag a mellékelt tápegységet használja (harmadik féltől származó tápegység használata esetén a jótállás megszűnik).

---

5

**Analóg hangbemenet**

A Port analóg hangbemeneteit szabványos RCA-hangkábellel (mellékelve) csatlakoztathatja különálló audioelem, például előerősített lemezjátszó hangkimeneteihez.

---

6

**Analóg hangkimenet**

A Port analóg hangkimeneteit szabványos RCA-hangkábellel (mellékelve) csatlakoztathatja erősített audioelem hangbemeneteihez.

---

## A hely kiválasztása

A Port szinte bárhová helyezhető: elektronikai berendezések állványára, polcra vagy a tévészekrényre az audio-videovevő (AVR) mellé.

### **Állványra szerelve**

A Port tökéletesen felszerelhető elektronikai berendezések állványára harmadik fél által gyártott polc segítségével. Három egység fér egy szabványos állványra, és csak egy állványegységnyi függőleges helyet foglalnak el.

### **Tévészekrényre helyezve**

- Helyezze vízszintesen stabil, egyenes felületre.
- Ha polcra teszi, a legjobb teljesítmény érdekében tegye az elejére, és körülötte mindenütt hagyjon legalább 2" térközt.

# A kábelek csatlakoztatása

---

1

Csatlakoztassa a tápvezetékét, és dugja be a Portba.

---

2

Csatlakoztassa a Portot az audióberendezéséhez.

## **Tápellátású hangszórókhhoz:**

- Előfordulhat, hogy elosztó hangkábel (egy 1/8"-es sztereó minicsatlakozó, mely két RCA csatlakozódugóra válik szét) szükséges a tápellátással rendelkező hangszóróknak a Sonos terméken lévő hangbemenetekhez való csatlakoztatásához.
- Ha a hangszórókon 1/8"-es csatlakozódugó található, akkor aljzat-aljzat átalakítót kell rögzíteni a hangszóródugó és az elosztóadapter hangkábel közé.

## **Audio-videovevő (AVR) vagy erősítő esetén:**

- Ha az audio-videovevőn vagy erősítőn digitális kimenetek vannak, akkor a Sonos Connect digitális hangkimeneteit digitális koaxiális kábellel csatlakoztathatja a vevőegység hangbemenetéhez.
- Ha az audio-videovevőn vagy erősítőn analóg kimenetek vannak, akkor a Port analóg hangkimeneteit szabványos RCA hangkábelrel csatlakoztathatja a vevőegység hangbemeneteihez.
- Válassza ki a vevőegységen a megfelelő bemeneti csatornát. A hangerőbeállítások megadásával kapcsolatban lásd: A hangerő szabályozása audio-videovevőről vagy erősítőről.


## **Számítógép esetén:**

- Mini-RCA elosztó hangkábel (egy 1/8"-es sztereó minicsatlakozó, mely két RCA csatlakozódugóra válik szét) szükséges a számítógép hangbemenetének a Porton lévő analóg hangbemenethez való csatlakoztatásához.
-

---

Töltse le a mobil eszközre az alkalmazást az alkalmazásáruházból, ha még nincs meg. Ezzel állíthatja be és vezérelheti a Sonos rendszert.

## Vonalbemenet

Csatlakoztasson egy audioeszközt, például egy vetítőt, CD-lejátszót vagy lemezjátszót (beépített phono előerősítővel) bármelyik Sonos termékhez, amely rendelkezik vonalbemeneti porttal (Era 300, Era 100, Amp, Port vagy Five). Ezután lépjen a  > **Vonalbemenet** menüpontra a forrás kiválasztásához és a lejátszás elindításához.


**Megjegyzés:** Az Era 300 és az Era 100 hangszóróhoz Sonos vonalbemeneti vagy kombinált adapter szükséges (**külön megvásárolható**). Más termékekhez más típusú vonalbemeneti adapterre lehet szükség a hangforrástól függően.

### További információ

# Vonalkimenet


## A hangerő szabályozása audio-videovevőről vagy erősítőről (rögzített vonalkimeneti szint)

Állítsa a Port vonalkimeneti szintjét *Rögzített* értékre, ha a hangerőt kizárólag az audio-videovevőn vagy az erősítőn szeretné szabályozni. Ekkor a Sonos alkalmazással nem adhatók meg a hangerő és a hangszínszabályzó beállításai.

- Lépjen a  > **Rendszer** lehetőséghez, válassza ki a Portot, és válassza a **Rögzített** lehetőséget a Vonalkimenet szintje beállításához.


## A hangerő szabályozása a Sonosról (változó vonalkimeneti szint)

Ha a Port vonalkimeneti szintjének értéke *Változó*, akkor a Sonos alkalmazással is megadható a hangerő beállítása.

1. Az audio-videovevő vagy az erősítő hangerejét állítsa a szokásos hallgatási hangerőre.
2. Győződjön meg arról, hogy a vonalkimeneti szint **Változó** értékre van-e állítva. Ha nincs, akkor meg kell változtatni. (Lépjen a  > **Rendszer** lehetőséghez, válassza ki a Portot, és válassza a **Változó** lehetőséget a Vonalkimenet szintje beállításához.)
3. A Sonos alkalmazással állítható be a hangerő, hogy hallja a zenét a Sonos rendszeren. Lehetséges, hogy meglehetősen magasra kell állítani.
4. Állítsa be ismét a hangerőt az audio-videovevőn vagy az erősítőn, hogy a szokásos hallgatási hangerőtartományba essen.

## A házimozzi vagy erősítő hangerejének szabályozása a Sonos segítségével


Ha a Port vonalkimeneti szintjének értéke *Áthaladás*, akkor a Port rögzített hangerőn marad, és az erősítő részére hangerőparancsokat küld. A hangerő a Sonos alkalmazással, univerzális távirányítóval vagy – ha engedélyezve van hangsegéd – beszédhanggal szabályozható.

- Lépjen a  > **Rendszer** lehetőséghez, válassza ki a Portot, és válassza az **Áthaladás** lehetőséget a Vonalkimenet szintje beállításához.

**Megjegyzés:** Győződjön meg arról, hogy az erősítő támogatja az Áthaladás lehetőséget. Ha a vonalkimeneti szint értéke Áthaladás, ám az erősítő ezt nem támogatja, akkor nem lehet a hangerőt szabályozni.

# Átváltás sztereóról monora

A Port alapértelmezés szerint a hangot sztereóban játssza le. Megváltoztathatja a Porthoz tartozó helyiség hangbeállításait, hogy a zenelejátszás során két mono csatornán szólaljon meg.

1. Lépjen a  > **Rendszer** lehetőséghez, és válassza ki a Portot.
2. Válassza a **Speciális audio** > **Sztereó/mono** lehetőséget, majd válasszon egy opciót.

**További információ**

# Műszaki adatok

---

## Funkció

## Leírás

---

## AUDIO

---

### Hangminőség

THD+N<0,009%, 20 Hz–20 kHz

---

### Vonalbemenet

Analóg (RCA), automatikusan észlelt

---

### Vonalkimenet

Analóg (RCA), digitális (koaxiális)

---

## HÁLÓZAT

---

### Vezeték nélküli csatlakozás

**Sonos S2 használata:** Wi-Fi-hálózathoz kapcsolódik bármely 802.11a/b/g/n, 2,4 vagy 5 GHz-es sugárzásra képes routeren keresztül.

**Sonos S1 használata:** Wi-Fi-hálózathoz kapcsolódik bármely 802.11b/g, 2,4 GHz-es sugárzásra képes routeren keresztül. A kizárólag 802.11n szabványú hálózati konfigurációk nem támogatottak – vagy átállítja a router beállításait 802.11b/g/n-re, vagy csatlakoztat a routerhez egy Sonos terméket.

---

### Ethernet-port

Két 10/100 Mbps-os Ethernet-port.  
A Sonos terméket közvetlenül a routerhez is csatlakoztathatja, ha a Wi-Fi nem stabil.

---

---

---

**Funkció****Leírás**

---

## ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

---

**Tápegység**

Automatikusan átváltó 100–240 V, 50–60 Hz 1 A AC univerzális bemenet

**Kimenet:** 12,0 VDC, 1,0 A, 12,0 W

**Átlagos aktív hatásfok:** 84,2%

**Hatásfok alacsony terhelésnél (10%):**  
78,7%

**Terhelésmentes teljesítményfelvétel:**  
0,06 W

**Méretek (Mag x Szél x Mély)**

1,6 x 5,4 x 5,4 hüvelyk (41 x 138 x 138 mm)

**Súly**

1 font (0,47 kg)

**Üzemi hőmérséklet**

32° – 104° F (0 – 40° C)

**Tárolási hőmérséklet**

-4° – 158° F (-20° – 70° C)

**Termék felülete**

Fekete

**A csomag tartalma**

Sonos Port, tápegység, RCA-kábel és Gyors üzembehelyezési útmutató

\* A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

# Fontos biztonsági információk

1. Olvassa el ezeket az utasításokat.
2. Őrizze meg az alábbi utasításokat.
3. Tartson be minden figyelmeztetést.
4. Kövessen minden utasítást.
5. Ne használja a berendezést víz közelében.
6. Kizárólag száraz, puha törlőkendővel tisztítsa. A háztartási tisztítószeres és oldószeres kárt tehetnek a Sonos termékek felületében.
7. Ne takarja el a szellőzőnyílásokat. A gyártó utasításainak megfelelően szerelje össze.
8. Ne helyezze hőforrás, például radiátor, hőszugárzó, kályha és más hőt előállító szerkezet közelébe.
9. Védje a tápkábelt a rálépés és a becsípődés ellen, különösen a dugóknál, az aljzatoknál és ott, ahol a berendezésből kilép.
10. Kizárólag a gyártó által meghatározott tartozékokat/kiegészítőket használjon.
11. Válassza le a tápellátásról a berendezést villámlás során, illetve ha tartósan nem használja.
12. A termék nem tartalmaz a felhasználó által szervizelhető alkatrészeket. Ne nyissa ki, ne szedje szét, és ne próbálja megjavítani vagy kicserélni az alkatrészeket. Minden javítást bízjon a Sonos minősített szerviz dolgozóira. Akkor szükséges szerviz, ha a berendezés valamilyen módon megsérül, például a tápkábel vagy -dugó megsérül, folyadék ömlik a berendezésre vagy tárgyak esnek bele, a berendezést eső vagy nedvesség éri, nem működik rendeltetészerűen, illetve leesett.
13. A tápdugónak hozzáférhetőnek kell lennie, hogy a berendezést le lehessen választani.
14. **Figyelmeztetés:** A tűz és az áramütés veszélyének csökkentése érdekében a berendezést ne tegye ki esőnek és nedvességnek.
15. Ne tegye ki a berendezést cseppenő és loccsanó víznek, és ne helyezzen rá folyadékkal töltött tárgyakat, például vázát.