



JLAB AUDIO

EPIC ANC
KÕRVAKLAPID
APIID

**Meile meeldib, et sa oled JLab Audio!
Oleme oma toodete üle uhked ja seisame nende eest täielikult.**



TEIE GARANTII

Kõik garantiinõuded kuuluvad JLab Audio loale ja meie ainuisikulise äranägemise järgi. Hoidke oma ostutõend alles, et tagada garantii katvus.



VÕTA MEIEGA ÜHENDUST

Võtke meiega ühendust aadressil support@jlabaudio.com või külastage jlabaudio.com/contact


**REGISTREERIGE
TÄNA**

jlabaudio.com/register


**Tooteuendused | Kuidas
teha nõuandeid KKK ja muud
teavet**

ESMAKORDNE SEADISTAMINE: BLUETOOTH-ÜHENDUSE LOOMINE

- 1** Lülitage seadme seadetes Bluetooth sisse.

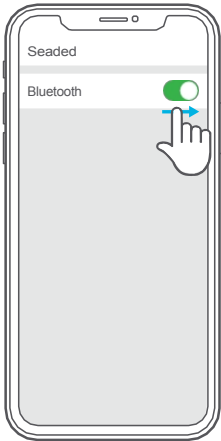

2

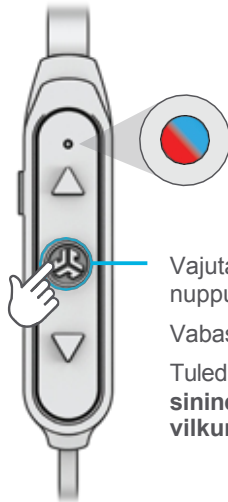


Vajutage ja hoidke nuppu **8 sekundit** all. Vabastage. Tuled **sinine/punane** vilkumine.

3

Ühendamiseks valige seadme seadetes "JLab Epic ANC".

Kui kõrvaklapid on ühendatud, kostab häälteade "Sa oled ühendatud" ja **sinine tuli hakkab aeglaselt vilkuma**.

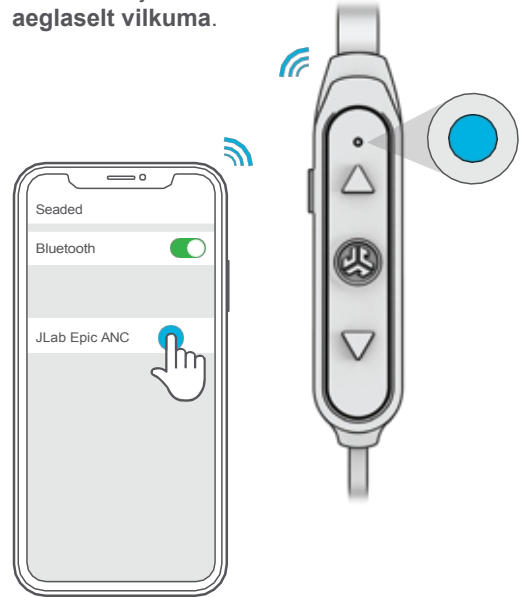

KORDUVA KASUTAMINE

Kui JLab Epic ANC on algselt teie seadmega ühendatud, ühenduvad kõrvaklapid automaatselt teie Bluetooth-seadmega, kui seade uuesti sisse lülitatakse. (Järgige **BUTTON FUNCTIONS** juhiseid)

HOIATUS


Veenduge, et USB-uks on suletud ja kinnitatud. See kaitseb higistamise ja veekahjustuste eest.



Enne laadimist peavad JLab Epic ANC kõrvaklapid olema täiesti kuivad.

Kui seade p u u t u b kokku niiskusega, võivad sisemised komponendid kahjustada.

Parim tava on enne laadimist õhu käes kuivatada.

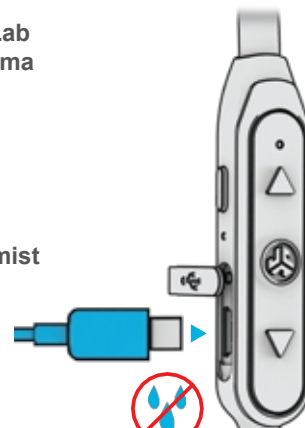

NUPU FUNKTSIOONID


AKTIIVNE MÜRASUMMUTUS

ANC ON / OFF:

Vajutage ja hoidke 2+ sekundit all

**TSÜKKEL MADAL ANC / KÕRGE
ANC /**

OLLA TÄHELEPANU: Üksikpressi



ANC ON



VOLUME DOWN:

Üksik press

RADA TAGURPIDI:

Vajutage ja hoidke 2+ sekundit all

VÕIMSUS SISSEVÄLJA:

Vajutage ja hoidke 2+ sekundit all

MÄNGIDA / PEATADA / VASTATA / KATKESTADA KÖNESID:

Üksik press

LÜKKAB SISSETULEVA KÕNE TAGASI:

Vajutage ja hoidke all 1+ sekundit

AKTIVEERIGE SIRI (iOS) VÕI "OK GOOGLE" (ANDROID):

Double Press

BLUETOOTH-ÜHENDUS:

Bluetooth ühenduse lehekülj

Üksik press

TRACK FORWARD:

Vajutage ja hoidke 2+ sekundit all

HÄÄLTEPROTOK OLLID

"HELLO"

Toide on sisse lülitatud.

"BATTERI TÄIS" = 100-75%

"BATTERI KESKMINE" = 75-25%

"LOW BATTERY" = vähem kui 25%.

"VALMIS PAARILISEKS"

JLab Epic ANC kõrvaklapid on valmis ühendamiseks teie Bluetooth-seadmega.

"SA OLED ÜHENDATUD"

JLab Epic ANC kõrvaklapid on ühendatud teie Bluetooth-seadmega ja valmis kasutamiseks.


"HÜVASTI"

Toide lülitub välja.

KASUTADES LISAADAPTERIT

1

Ühendage USB-kaabel JLab Epic ANC-i ja ühendage AUX-adapter USB-ga.

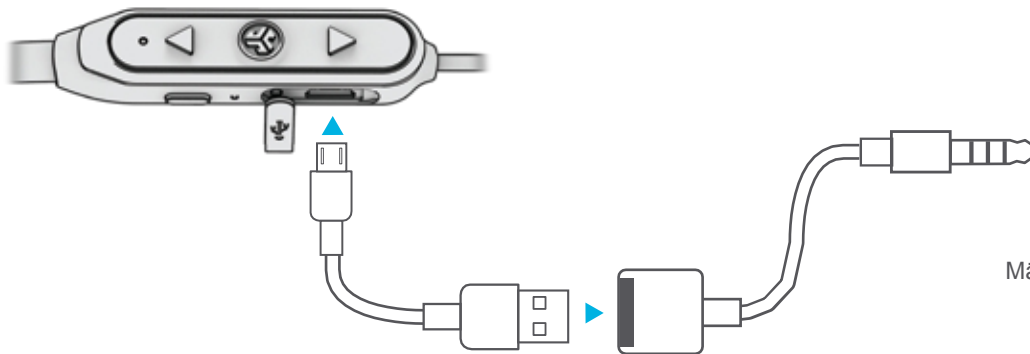

2

Mängib lennukist või mobiilseadmest AUX.




Mängida juhtmega ilma vooluta.

LAADIMINE

Ühendage arvuti või USB 5v 1A (või vähem) väljundseadmega.



või



LAADIMINE





TÄIELIK
ULT
LAETUD



ÜHENDUSE TÕRKEOTSING

MA EI NÄE OMA SEADMES JLAB EPIC ANC-D.

- 1 Lülitage Bluetooth seadme seadetes välja ja seejärel uuesti sisse.

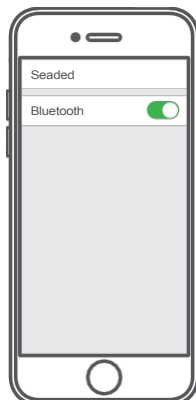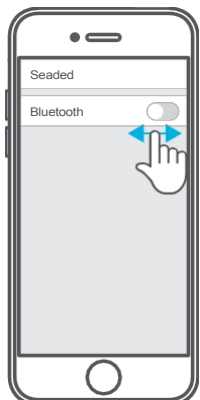


- 2 Kui te ikka veel ei näe JLab Epic ANC, korrake **esmakordset seadistamist: BLUETOOTH PAIRING** juhised.

JLAB EPIC ANC EI ÜHENDU MINU SEADMEGA PÄRAST SISSELÜLITAMIST UUESTI


- 1 Seadme seadetes, unustage JLab Epic ANC.



- 2 Lülitage Bluetooth seadme seadetes välja ja seejärel uuesti sisse.

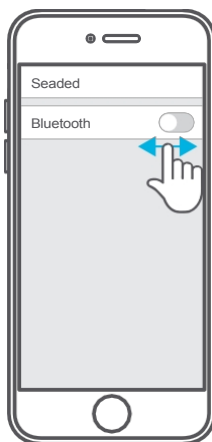

- 3 Korrake **esmakordset seadistamist: BLUETOOTH PAIRING** suunad.

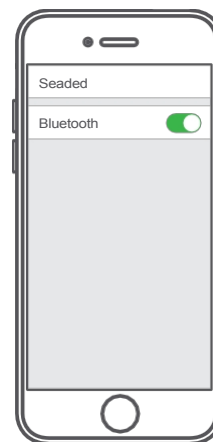

BLUETOOTH ÜHENDUB SOOVIMATU SEADMEGA

Märkus: JLab Epic ANC suudab meeles pidada kuni 8 seadet. See üritab automaatselt ühendada viimati kasutatud seadmega.

- 1 Kui teil on rohkem kui üks seade, mis on ühendatud JLab Epic ANC-ga, lülitage soovimatute seadmete Bluetooth välja ja lülitage valitud seadme Bluetooth sisse.



- 2



Vajutage ja hoidke nuppu **10 sekundit** all. Vabastage.

Valgus **vilgub punaselt ja siniselt** et näidata paaritusrežiimi.

Ühendamiseks valige seadme seadetes "JLab Epic ANC".

Valgus **vilgub aeglaselt siniselt** kui Bluetooth on ühendatud.

HOIATUSE

Dvältige niiskuse või vedelike sattumist kõrvaklappide otsa või laadimisporti.

- Vältige äärmuslikku kuumust, külma ja niiskust.
- Vältige kõrvaklappide kukkumist või purustamist, kaabli kiiret tõmbamist või äärmuslikku jõudu või kaabli painutamist terava nurga all.
- Kõrvaklappide otstesse võib koguneda vaha, mis vähendab heli kvaliteeti. Heli kvaliteedi parandamiseks eemaldage vaha ettevaatlikult vatitampooni või muu väikese tööriistaga.
- Kui teil tekib ebamugavustunne või valu, proovige vähendada helitugevust või katkestada ajutiselt kasutamine.
- Kui teil tekib selle toote kasutamise ajal regulaarselt ebamugavustunne, lõpetage selle kasutamine ja konsulteerige oma arstiga.
- Soovitame, et kohtleksite oma kõrvaklappe nagu kena päikeseprille ja hoiaksite neid turvalises kohas, kui neid ei kasutata.



[Kaupluse tooted](#) | [Tootehoiatused](#) | [Kõrvaklappide sisselülitamine](#)

JLab Audio + Burn-in Tool

