

# Arc Ultra



Vodič



Arc Ultra



# Pregled

Uz tehnologiju Sound Motion, Arc Ultra oživljava vašu kućnu zabavu vrhunskom jasnoćom, dubinom i dimenzijom.



- **Vrhunsko uranjanje.** S potpuno novom akustičnom arhitekturom koju pokreće 14 pogonskih jedinica koje je dizajnirao Sonos i naprednim tehnologijama kao što je Sound Motion, Arc Ultra ispunjava svaki centimetar prostorije i precizno distribuira zvukove svuda oko vas.
- **Jedini soundbar s tehnologijom Sound Motion.** Sound Motion jedno je od najznačajnijih otkrića u audio inženjeringu u gotovo 100 godina, omogućujući vam da upakirate neviđenu jasnoću, dubinu i ravnotežu u nevjerojatno elegantan dizajn Arc Ultra.
- **Doživite Dolby Atmos kao nikada prije.** Dolby Atmos podiže vašu zabavu u drugu dimenziju i obavlja vas 9.1.4 surround zvukom. Dodajte Sonos Sub i Era 300 stražnje zvučnike za neusporediv surround zvuk s basom koji možete osjetiti i detaljima koji oduzimaju dah sa svih strana.
- **Izuzetno jasni dijalozi.** Arc Ultra maksimizira snagu srednjeg kanala za jasnoću glasa, tako da nećete propustiti ni riječ. Učinite dijalog još razumljivijim odabirom željene razine Poboljšajte **kvalitetu govora u Sonosu**.
- **Postavljanje i kontrola bez muke.** Samo uključite kabel za napajanje u utičnicu, povežite televizor priloženim HDMI kabelom, otvorite aplikaciju Sonos i dovršite postavljanje. Upravljajte daljinskim upravljačem za TV, aplikacijom Sonos, kontrolama na dodir, glasovnom kontrolom Sonos i Amazon Alexa.

# Kontrole i indikatorska svjetla

---



## Reprodukcija/pauza

### Reprodukciju

Dvaput dodirnite za reprodukciju ili pauziranje zvuka.

### Grupa

Kada drugi Sonos zvučnik struji zvuk, pritisnite i držite tipku **Play/Pause** (oko 1 sekunde).

Čut ćete zvuk potvrde i zvučnik će početi reproducirati isti sadržaj.

### Prebacivanje zvuka

Kada drugi Sonos zvučnik struji zvuk, pritisnite i držite tipku **Play/Pause** (oko 2 sekunde).

Čujete ton i sadržaj će prestati strujati s drugog Sonos zvučnika i početi strujati na vašem Arc Ultra.

---



### Jačina zvuka

- Pojačavanje glasnoće (prijedite prstom udesno ili dodirnite +)
- Smanjivanje glasnoće (prijedite prstom ulijevo ili dodirnite -)

**Napomena:** Kada se reproducira glazba, pritisnite a  
Držite + ili - za brzu promjenu glasnoće.



### Sljedeće/Prethodno (samo glazba)

- Pritisnite > za prelazak na sljedeću pjesmu.
- Pritisnite < za povratak na prethodnu pjesmu.

**Napomena:** Ako slušate radijsku postaju, ne možete je preskočiti ili vratiti unatrag.

---



### Glasovna kontrola

Pritisnite glasovnu ikonu za uključivanje ili isključivanje glasovnih usluga.

- Kada je indikatorska lampica uključena, dostupna je glasovna kontrola.
- Kada je indikatorska lampica isključena, glasovna kontrola je isključena.

**Napomena:** za korištenje glasovnih usluga mora biti uključen prekidač mikrofona na ploči konektora (straga).



### Svjetlo indikatora statusa

- Prikazuje status proizvoda u različitim situacijama, primjerice kada je povezan s Wi-Fi ili Bluetoothom, i označava pogreške.
- Pruža povratne informacije kada se pritisnu tipke na proizvodu i kada se naredba pošalje s daljinskog upravljača.

# Priključna ploča



1

## HDMI priključak

## ARC ili eARC

Spojite soundbar na HDMI eARC ili ARC priključak televizora pomoću HDMI kabela (uključen).

## Optički

Spojite soundbar na optički priključak televizora pomoću Sonos optičkog audio adaptera (prodaje se zasebno) i HDMI kabela (uključen).

---

2

## Gumb Bluetooth

### Da biste uparili novi uređaj:

1. Uključite Bluetooth u postavkama uređaja.
2. Pritisnite i držite (oko 2 sekunde) dok ne čujete ton i indikator statusa ne zatreperi plavo.
3. Idite na Bluetooth postavke na svom mobilnom uređaju i odaberite **Arc Ultra** s popisa.

Nakon što se Arc Ultra uspješno poveže s Bluetoothom, svjetlo statusa će postati plavo.

---

3

## Ethernet priključak

Priključak 10/100 za žičanu vezu s usmjerivačem.

---

## Prekidač mikrofona

Uključite sve mikrofone na proizvodu za uključivanje ili isključivanje.

- Kada je tipka za uključivanje/isključivanje isključena (na dnu), mikrofoni su isključeni, a sve značajke s omogućenim mikrofonom, kao što su brzo podešavanje Trueplay i glasovne usluge, nisu dostupne.
- Kada je tipka za uključivanje uključena (gore), dostupne su funkcije koje se aktiviraju mikrofonom.

**Napomena:** Za korištenje glasovnih usluga moraju biti uključeni i prekidač mikrofona i glasovno svjetlo.

## AC (glavni) ulaz za napajanje

Koristite samo priloženo napajanje kabel (korištenje kabela za napajanje treće strane poništava jamstvo).

**Bilješka:** Čvrsto gurnite kabel za napajanje dok se ne poravna sa zvučnikom.

# Lokacija

Evo nekoliko preporuka za najbolje iskustvo s vašim Arc Ultra soundbarom:

- Postavite Arc Ultra na stabilnu vodoravnu površinu. Ne postavljajte ga okomito niti na bok.
- Ne zatvarajte Arc Ultra u ormarić niti ga stavljajte u kut.
- Provjerite je li upravljačka jedinica okrenuta prema gore.
- Za najbolju kvalitetu zvuka postavite Arc Ultra ispred i ispod televizora. Može se montirati i iznad televizora.
- Ako svoj Arc Ultra stavljate ispod televizora, ostavite najmanje 4 inča (10 cm) prostora između vrha soundbara i donjeg dijela televizora. Ostavite 4 inča (10 cm) prostora (minimalno) između vrha zvučne trake i dna televizora.
- Postavite prednji dio Arc Ultra što bliže rubu.

# Spojite kabele

Nakon što je vaš soundbar sigurno tamo gdje želite, upotrijebite priložene kabele za postavljanje vašeg Arc Ultra.

Prije nego što započnete:


- Odspojite postojeće kućno kino ili opremu za surround zvuk s televizora.
- Povežite sve vanjske uređaje, kao što je streaming box ili DVD player, izravno na TV.
- Uključite TV.

---

1

Uključite kabel za napajanje u Arc Ultra i uključite ga u utičnicu.


**Bilješka:** Koristite samo priloženi kabel za napajanje (korištenje kabela za napajanje treće strane poništava vaše jamstvo).

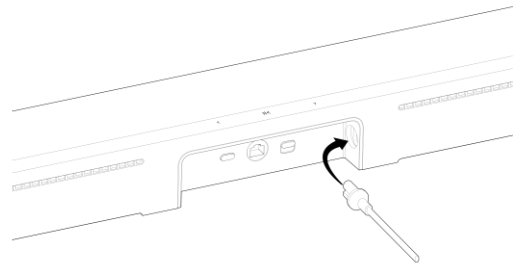

---

2

- Spojite HDMI kabel (uključen) na Arc Ultra.
- Ako koristite Ethernet kabel, spojite ga i na Arc Ultra.

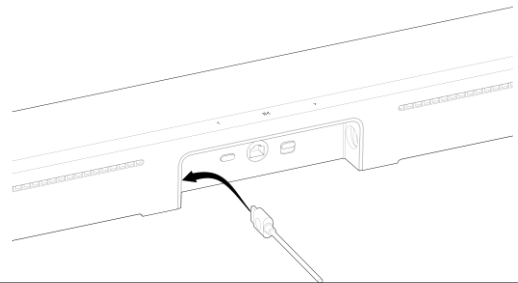


Spojite drugi kraj HDMI kabela na TV:

- Ako vaš TV ima HDMI ARC (ili eARC) priključak, priključite HDMI kabel.
- Ako vaš TV nema HDMI ARC ili eARC priključak, priključite HDMI kabel u optički priključak televizora pomoću **Sonos** optičkog audio adaptera (prodaje se zasebno):

1. Uklonite zaštitnu kapicu optičkog adaptera, a zatim spojite optički adapter na HDMI kabel.

2. Uključite optički adapter u optički digitalni OUT priključak vašeg TV-a.

**Napomena:** Provjerite je li optički adapter pravilno postavljen u priključak prije nego što ga sigurno priključite. Nepravilno umetanje adaptera može dovesti do oštećenja adaptera.

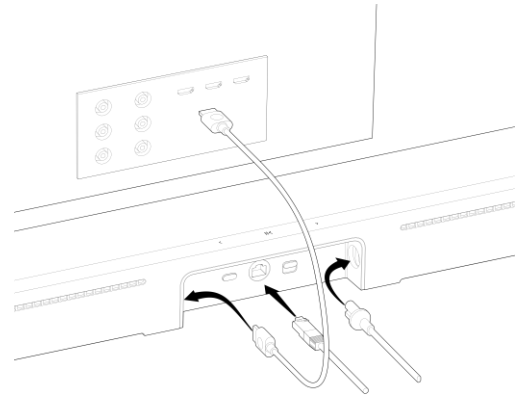

# Montaža na zid

Upotrijebite zidni nosač Sonos Arc Ultra (prodaje se zasebno) za postavljanje Arc Ultra na zid ispod (preporučeno) ili iznad televizora. Sonos preporučuje:

- Ostavite najmanje 4 inča (10 cm) prostora između montirane zvučne trake i TV-a.
- Provjerite je li upravljačka jedinica okrenuta prema gore.
- Držite oba kraja soundbara najmanje 1 inč (2.5 cm) od zida ili drugih prepreka.

**Napomena:** Arc Ultra je također kompatibilan sa zidnim nosačem Sonos Arc.

## Sadržaj

- Podrška za zidni nosač Sonos Arc Ultra
- 2 gumba
- 6 tipli
- 6 vijaka

---

Zidni materijal	Prethodno bušenje
Drveni stup	Svrdlo 1/8" / 3 mm
Gipsane ploče (bez stupa)	Svrdlo 5/16" / 8 mm
Gips	Svrdlo 5/16" / 8 mm
Beton ili cigla	Svrdlo 5/16" / 8 mm


## Instalacija

---

1

Upotrijebite zidni nosač za označavanje mjesta vijaka. Poravnajte gornji rub s dnom televizora. Između vrha zidnog nosača i televizora trebalo bi biti 5.5 inča (14 cm).


Označite mjesto vijaka i za sada uklonite zidni nosač.

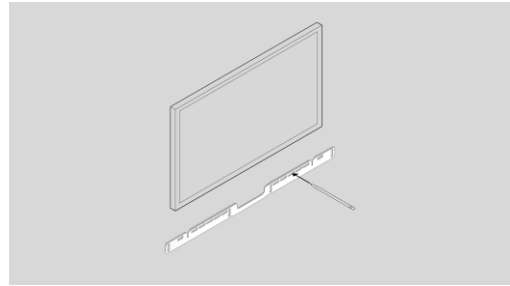

---

2


Ako koristite zidne utikače koji se nalaze u paketu, upotrijebite svrdlo od 5/16 inča / 8 mm za bušenje pilot rupa, a zatim umetnite zidne čepove u njih. Nemojte koristiti zidne tiple ako bušite u drvu ili plastici.

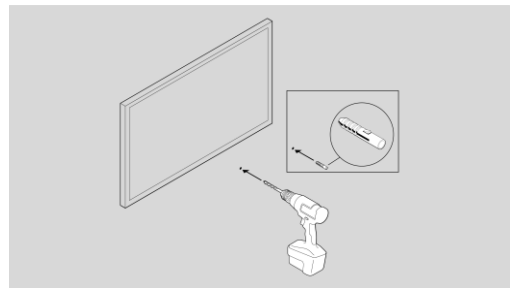

---

3


Postavite nosač zidnog nosača na označena mjesta za pričvršćivanje vijaka i provjerite točnost libelom. Pomoću Phillips odvijača ili električne bušilice pričvrstite nosač na zid, pazeći da strelice u sredini budu okrenute prema gore.

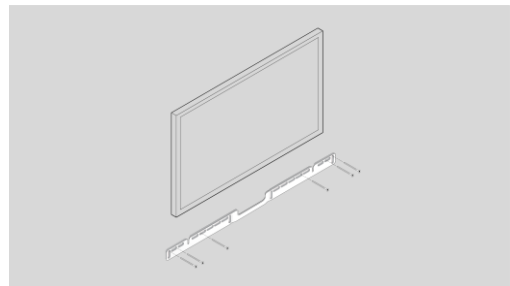

---

4


Pričvrstite 2 gumba na stražnju stranu soundbar proizvoda dok se potpuno ne zavrnu.

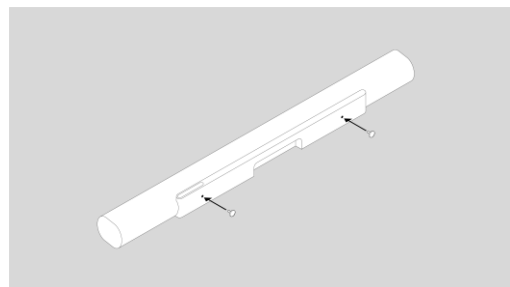

5


Spojite kabele za napajanje i HDMI kabele na stražnju stranu soundbara.

**Napomena:** Ako u ovom trenutku spajate kabele na TV, provjerite je li HDMI kabel priključen u HDMI ARC ili eARC priključak na vašem TV-u.

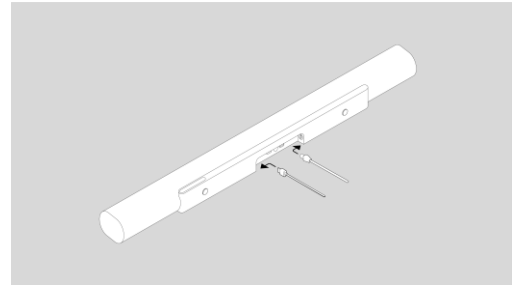

6


Gurnite zvučnu traku prema dolje tako da gumbi stanu u rupe na zidnom nosaču. Provjerite jesu li dodirne kontrole okrenute prema gore i je li soundbar potpuno postavljen.

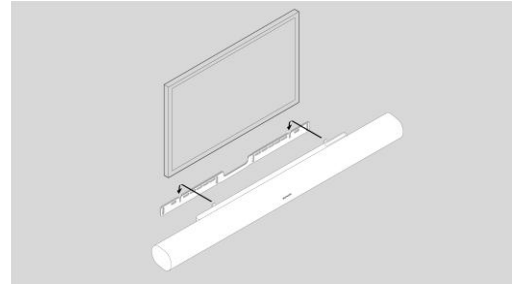

## Kućno kino


Započnite s Arc Ultra i s vremenom proširite svoj sustav Sonos zvučnicima koji se lako povezuju putem Wi-Fi veze.

Upotrijebite aplikaciju Sonos za konfiguriranje kućnog kina i postavljanje korisnih značajki.

1. Postavite svoje kompatibilne Sonos proizvode po cijeloj prostoriji.
2. Postavite svoje Sonos proizvode u aplikaciji Sonos (ako već niste).
3. Idite na **Postavke sustava**  i odaberite **Arc Ultra**.
4. Odaberite **+ Poveži sub** ili **+ Postavi surround zvučnike** za početak.

# Postavljanje kućnog kina

Upotrijebite aplikaciju Sonos za prilagodbu postavki kućnog kina:

1. Idite na **Postavke sustava** .
2. Odaberite sobu.
3. Idite na **Kućno kino** da biste započeli.

---

<b>Postavkama</b>	<b>Opis</b>
<b>Automatska reprodukcija TV-a</b>	Ako se glazba ili drugi sadržaj reproducira kada uključite TV, zvuk se automatski prebacuje na zvuk TV-a (zadano).
<b>Razgrupirajte tijekom automatske reprodukcije</b>	Ako je vaš zvučnik kućnog kina grupiran s drugim proizvodima kada uključite TV, automatski će se odvojiti od grupe (zadano).
<b>Sinkronizacija TV dijaloga</b>	Ako zvuk televizora nije sinkroniziran s videozapisom, možete postaviti kašnjenje zvuka (sinkronizacija usana) u postavkama sobe.
<b>Grupno kašnjenje zvuka</b>	Ako imate problema sa zvukom tijekom reprodukcije grupe, možete prilagoditi ovu postavku.
<b>Postavke TV-a</b>	Ponovno prođite kroz konfiguraciju televizora i prilagodite postavke.
<b>Koristite IR</b>	Uključite ili deaktivirajte upotrebu IR daljinskog upravljača.
<b>IR indikator</b>	Uključite ili isključite prikaz IR signala na IR prijemniku kada pritisnete gumb na daljinskom upravljaču.
<b>IR repetitor</b>	Uključite ako koristite IR repetitor s TV-om.

---

---

---

## Postavkama

## Opis

---


### Postavke daljinskog upravljača

Tijekom postavljanja programirate daljinski upravljač. U bilo kojem trenutku možete programirati drugi daljinski upravljač.

## Trueplay™

Svaka soba je drugačija. Trueplay™ ugađanje mjeri kako se zvuk odbija od zidova, namještaja i drugih površina u prostoriji, a zatim podešava vaš Sonos zvučnik da zvuči sjajno bez obzira gdje ga stavite.

U aplikaciji Sonos:

1. Idite na **Postavke sustava** .
2. Odaberite **Arc Ultra** s popisa proizvoda.
3. Idite na **Audio**, odaberite **Trueplay** i spremni ste.

## Mikrofon i glas

Postoje dva načina za upravljanje mikrofonima na vašem Arc Ultra zvučniku:

Univerzalni prekidač za mikrofon na stražnjoj strani uključuje i isključuje sve mikrofone.

Gumb glasovnih usluga na vrhu uključuje i isključuje glasovne usluge bez utjecaja na mikrofone potrebne za podešavanje Trueplay™ i drugih značajki koje aktivira mikrofon.


- Kada su oba uključena, dostupna je glasovna kontrola i sve funkcije aktivirane mikrofonom.
- Ako su oba isključena, glasovno upravljanje i sve značajke s omogućenim mikrofonom nisu dostupne.
- Kada je prekidač univerzalnog mikrofona uključen, a lampica glasovne usluge isključena, dostupni su Trueplay™ i druge značajke koje se aktiviraju mikrofonom, ali je glasovno upravljanje isključeno.

## Glasovna kontrola

Možete dodati **Sonos glasovnu kontrolu** ili glasovnog asistenta kojeg često koristite za upravljanje svojim Sonos sustavom bez upotrebe ruku.

**Napomena:** Kada dodate glasovnog asistenta, preuzmite aplikaciju glasovnog asistenta prije nego što je dodate u svoj Sonos sustav.

Da biste dodali glasovnog asistenta u aplikaciju Sonos:

1. Idite na **Postavke sustava**  i odaberite **Upravljanje**.
2. Pomaknite se prema dolje i odaberite **Glasovni asistenti**.
3. Odaberite **+ Dodaj glasovnog** asistenta da biste započeli.

---

## Usluga

## Opis

---

### Sonos glasovna kontrola

Reproducirajte glazbu i upravljajte svojim sustavom jednostavno bez upotrebe ruku i uz neusporedivu privatnost. Sve počinje riječima: "Hej, Sonos."

**Evo nekoliko stvari koje možete učiniti bez upotrebe ruku uz Sonos glasovnu kontrolu:**

- **Grupni proizvodi** – "Hej, Sonos, grupni dnevni boravak i blagovaonica."
- **Pokreni popis za reprodukciju** – "Hej, Sonos, pusti 'Glazba za kuhanje.'"
- **Spremi favorite** – "Hej Sonos, dodaj ovu pjesmu u moje favorite."


---

### Amazon Alexa

- Prije postavljanja Alexe u aplikaciji Sonos, idite na aplikaciju Alexa i aktivirajte mogućnost Sonos.
- Jednom proizvodu možete dodati Amazon Alexa i Sonos glasovnu kontrolu.

# Postavke proizvoda

Pomoću aplikacije Sonos možete prilagoditi postavke proizvoda za Arc Ultra:

1. Idite na **Postavke sustava** .
2. Odaberite sobu.
3. Odaberite Arc Ultra u odjeljku Proizvodi da biste započeli.

---

Postavkama	Opis
Status	
Mikrofon	Označava je li prekidač za napajanje mikrofona uključen ili isključen.
Mreža	Prikazuje status Wi-Fi veze i druge informacije o mreži.
Veza	
Deaktiviraj Wi-Fi / Aktiviraj Wi-Fi	Uključuje i isključuje Wi-Fi. <b>Napomena:</b> Za onemogućavanje Wi-Fi-ja potreban je Ethernet kabel priključen na usmjerivač.

# Prebacivanje zvuka TV-a

U trenu prebacite svoj audio TV s Arc Ultra na Sonos Ace kada želite doživjeti osjećaj okruženja uzbudljivim surround zvukom.

**Napomena:** TV zvuk možete strujati samo (putem HDMI-ja ili optičkog kabela) na svoj Sonos Ace.

Upotrijebite aplikaciju Sonos (samo iOS) za postavljanje veze između Arc Ultra i Sonos Ace. Provjerite jesu li vaši proizvodi ažurirani i je li omogućen Wi-Fi. Za više informacija o prebacivanju zvuka TV-a posjetite **[stranicu Sonos Ace](#)**.

# Specifikacija

---

## Audio

---

### Pojačala

Petnaest digitalnih pojačala klase D koja su savršeno podešena za jedinstvenu akustičnu arhitekturu soundbara.

---

### Tweeters

Sedam precizno nagnutih visokotonaca sa svilenom kupolom proizvodi jasne visoke frekvencije i jasne dijaloge. Dva od njih okrenuta su prema gore kako bi stvorili namjenski tweet kanal za surround zvuk.

---

### Pogonske jedinice srednjeg basa

Šest pogonskih jedinica srednjeg basa osigurava vjernu reprodukciju srednjih frekvencija.

---

### Pogonske jedinice za bas

Sound Motion, bas pogonska jedinica s četiri motora i dvije membrane, pruža izniman bas u revolucionarnom ravnom i kompaktnom dizajnu.

---

### Mikrofoni

Komplet mikrofona dugog dometa koristi naprednu tehnologiju Beamforming i višekanalno poništavanje odjeka za brzo i precizno glasovno upravljanje i Trueplay ugađanje. Okrenite prekidač za napajanje mikrofona da biste ga isključili.

---

---

**Podesivi ekvilajzer**

Koristite aplikaciju Sonos za podešavanje basa, visokih tonova i glasnoće.

---

**Trueplay**

Ovaj softver mjeri akustiku prostorije, a zatim fino podešava razinu. Kompatibilan s iOS i Android uređajima.

---

**Poboljšanje kvalitete govora**

U aplikaciji Sonos odaberite željenu razinu jasnoće dijaloga.

---

**Noćni zvuk**

Uključite ovu postavku u aplikaciji kako biste smanjili intenzitet glasnih zvukova i naglasili tiše zvukove.

---

**Audio formati kućnog kina**

Stereo PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos (Dolby Digital Plus), Dolby Atmos\*, Dolby TrueHD\*, Dolby Atmos (True HD)\*, Multichannel PCM\*, Dolby Multichannel PCM\*, DTS Digital Surround\*\* Vrsta dekodiranog zvuka bit će prikazana na zaslonu Sada se reproducira u aplikaciji Sonos.

\*Potrebna je HDMI eARC veza.

\*\*Ovo nije oznaka licenciranog dekodera.

---

**Dolby Atmos 1 glazba**

Potreban je kompatibilan sadržaj.

---

**Prebacivanje zvuka TV-a**

Prebacite audio TV između soundbara i Sonos Ace slušalica.

---

---

## Detalji i dimenzije

---

### Dimenzije

Visina: 2,95 inča (75 mm)

Širina: 46,38 inča (1178 mm)

Dubina: 4,35 inča (110,6 mm)

---

### Težina

13 lbs (5,9 kg)

---

### Boje

Crna, bijela

---

### Površinski izgled

Mat

---

### Prilog

Korak navoja M5 x 0,8 mm duljina 6,5 mm

---

### Kontrola

Koristite kapacitivni dodir za reprodukciju, pauziranje, preskakanje, ponavljanje reprodukcije, podešavanje glasnoće, isključivanje glasovnog asistenta i grupiranje ili razgrupiranje Sonos proizvoda.

---

### Gumb Bluetooth

Pritisnite za uparivanje Bluetooth uređaja.

---

### Prekidač mikrofona

Isključite ovaj prekidač na stražnjoj strani proizvoda kako biste isključili napajanje mikrofona.

---

---

**LED indikatori**

Svjetla na proizvodu pokazuju status veze, aktivnost mikrofona i isključivanje zvuka.

---

**Snaga i povezivost**

---

**Wi-Fi**

Kompatibilan s Wi-Fi 6. Povezuje se na Wi-Fi pomoću bilo kojeg usmjerivača koji može emitirati u standardima 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz/5GHz.

---

**HDMI ARC/eARC**

Povežite se s HDMI eARC/ARC priključkom vašeg TV-a pomoću priloženog HDMI kabela. Optički adapter prodaje se zasebno.

---

**Bluetooth**

Bluetooth 5.3 podržava strujanje zvuka s bilo kojeg uređaja s omogućenim Bluetoothom.

---

**Napetost**

Unutarnje napajanje 100-240 V, 50/60 Hz

---

**CPU**

Četverojezgrena 4x A55 1,9 GHz

---

**Memorija**

2 GB SDRAM 8 GB NV

---

**Glas**

Podržava Sonos glasovnu kontrolu i Amazon Alexa. Dostupnost glasovnih asistenata ovisi o jeziku i zemlji.

---

---

**Apple AirPlay 2**

Radi s AirPlay 2 na Apple uređajima sa sustavom iOS 11.4 i novijim.

---

## Što je u kutiji?

---

**Sonos Arc Ultra**

Roba

---

**Napajanje**

Duljina: 6 stopa (2 m)

---

**HDMI kabel**

Duljina: 4,9 ft (1,5 m)

---

**Dokumentacija**

Vodič za brzu instalaciju i pravne informacije/informacije o jamstvu

---

## Zahtjeve

---

**Wi-Fi**

Internetska veza

---

**Napajanje**

Najbliža električna utičnica

---

**Aplikacija  
Sonos**

Najnovija generacija aplikacije Sonos dostupna na kompatibilnom uređaju

---

1 Dolby, Dolby Atmos i simbol dvostrukog D registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Dolby Laboratories Licensing Corporation. Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. Povjerljivi neobjavljeni radovi. Autorska prava © 2012-2024 Dolby Laboratories. Sva prava pridržana.

# Važne sigurnosne informacije

1. Pročitajte ove upute.
2. Čuvajte ove upute na sigurnom mjestu.
3. Obratite pozornost na sva upozorenja.
4. Slijedite sve upute.
5. Nemojte koristiti ovaj uređaj u blizini vode.
6. Čistite samo suhom, mekom krpom. Sredstva za čišćenje ili otapala za kućanstvo mogu oštetiti završnu obradu vaših Sonos proizvoda.
7. Nemojte blokirati otvore za zrak. Instalirajte u skladu s uputama proizvođača.
8. Ne postavljajte uređaj u blizini izvora topline kao što su radijatori, rešetke za grijanje, peći ili drugi uređaji za proizvodnju topline.
9. Zaštitite kabel za napajanje od gaženja ili priklještenja, posebno na utičnicama, priključcima i mjestima na kojima izlaze iz uređaja.
10. Koristite samo pribor/pribor koji je odredio proizvođač.
11. Isključite ovaj uređaj tijekom grmljavinske oluje ili kada se ne koristi dulje vrijeme.
12. Ovaj proizvod nema dijelove koje može servisirati korisnik. Nemojte ga otvarati, rastavljati ili pokušavati popraviti ili zamijeniti bilo koju komponentu. Za sve usluge obratite se kvalificiranom Sonosovom osoblju. Servisiranje je potrebno kada je uređaj na bilo koji način oštećen, kao što je oštećen kabel za napajanje ili utikač, prolivena tekućina ili su predmeti upali u uređaj, uređaj je bio izložen kiši ili vlazi, ne radi normalno ili je pao.
13. Električna utičnica trebala bi biti lako dostupna za isključivanje uređaja.
14. **Upozorenje:** Kako biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite ovaj uređaj kiši ili vlazi.
15. Ne izlažite uređaj kapanju ili prskanju i ne stavljajte predmete napunjene tekućinom, poput vaza, na uređaj.