



JLAB
AUDIO

JBUDS AIR
ANC
FÜLHALLGATÓ

Imádjuk, hogy a JLab Audio-t hintáztatod! Büszkék vagyunk termékeinkre, és teljes mértékben kiállunk értük.



AZ ÖN GARANCIÁJA

Minden jótállási igény a JLab Audio engedélyétől függ, és a mi kizárólagos belátásunk szerint. A garanciális fedezet biztosítása érdekében őrizze meg a vásárlást igazoló bizonylatot.



KAPCSOLATFELVÉTEL

Írjon nekünk a support@jlabaudio.com címre, vagy látogasson el a [jlabaudio.com/contact](https://www.jlabaudio.com/contact) weboldalra.

REGISZTRÁCIÓ MA

[jlabaudio.com/register](https://www.jlabaudio.com/register)
Termékfrissítések | Útmutató
tippek GYIK & több

ELSŐ BEÁLLÍTÁS

1 AUTOMATIKUSAN CSATLAKOZÓ FÜLHALLGATÓ

A bekapcsoláshoz tartsa lenyomva **mindkét gombot 3+ másodpercig**.

Az egyik fülhallgató **kék-fehéren villog**, jelezve, hogy készen áll a készülékhez való párosításra.



2 BLUETOOTH-HOZ VALÓ CSATLAKOZÁS

Válassza ki a "JLab JBuds Air ANC" lehetőséget a készülék beállításában.

A "Bluetooth csatlakoztatva" hangjelzés, majd a **folyamatos fehér fény** jelzi, hogy a készülék csatlakoztatva van.




ÚJ / TOVÁBBI BLUETOOTH ESZKÖZÖK HOZZÁADÁSA:

Kapcsolja ki a Bluetooth-t bármely korábban csatlakoztatott eszköztől. **Kapcsolja be a Bluetooth-t** az új eszköztől.


A fülhallgató automatikusan belép a Bluetooth párosításba. Válassza ki a "JLab JBuds Air ANC" opciót az új eszköz beállításában a csatlakozáshoz.

GOMBFUNKCIÓK

LEFT
EARBUD

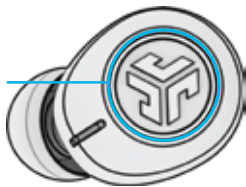

JOBBRA
EARBUD

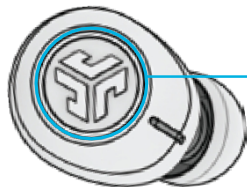

VOLUME DOWN: Egyszeri csapolás

SIRI (iOS) vagy "OK GOOGLE" (ANDROID): Dupla koppintás

VIGYÁZZ / ANC BE / ANC KI:
Nyomja meg és tartsa lenyomva 1+ sec

BEKAPCSOLVA: Nyomja meg és tartsa lenyomva 3+ sec

CHANGE EQ: Triple Tap (a JBuds Air ANC 3 EQ-beállítást változtat)

VOLUME UP: Single Tap

VÁLASZ: HANGUP: Dupla koppintás: **Bejövő hívások**

elutasítása:

Nyomja meg és tartsa lenyomva 1+ sec

PLAY / PAUSE: Dupla koppintás

TRACK FORWARD: Nyomja meg és tartsa lenyomva 1+ sec

TURN ON: Nyomja meg és tartsa lenyomva 3+ sec

CHANGE EQ: Háromszoros koppintás (A JBuds Air ANC 3 EQ-beállítást végezt)

HANGJELENTÉS

EK

"Párosításra készen": A JBuds Air készen áll a Bluetooth-eszközzel való párosításra.

"Bluetooth csatlakoztatva":

A fülhallgató csatlakozik a készülékhez

"Akkumulátor tele": 100-80%

"Akkumulátor közepes": 80-20%

"Alacsony akkumulátor": Ha a töltöttség 10%-ra csökken, a "Low Battery" (Alacsony töltöttségű akkumulátor) hangjelzés szólal meg.

ZENE / FILM ÜZEMMÓD: Nyomja meg és tartsa lenyomva mindkét érintésérzékelőt egyszerre 3+ másodpercig.

KIKAPCSOLÁS TÖLTÉS NÉLKÜL: Kapcsolja ki a Bluetooth-t a készülék beállításaiából. A fülhallgató ekkor 3 perc után kikapcsol.

EGYÉNI EQ³ HANGMÓDOK

Érintse meg a jobb vagy a bal fülhallgatót 3-szor a különböző EQ-beállításokhoz (a JBuds Air ANC 3 EQ-beállítást változtat).



JLab ALÁÍRÁS

JLab C3™ jellegzetes hangzás erősített basszussal és énekekkel



BALANCED

Egyenletes hangzás további fejlesztések nélkül



BASS BOOST


Erősített basszus és szubbasszus

TÖLTŐ FÜLHALLGATÓ

1

A megfelelő töltéshez illessze össze a töltőtáskán lévő megfelelő L és R betűket. A fülhallgató automatikusan kikapcsol és megkezd a töltést.

A **kék fények** jelzik a fülhallgatók töltését, és kikapcsolnak, amikor teljesen feltöltődnek.

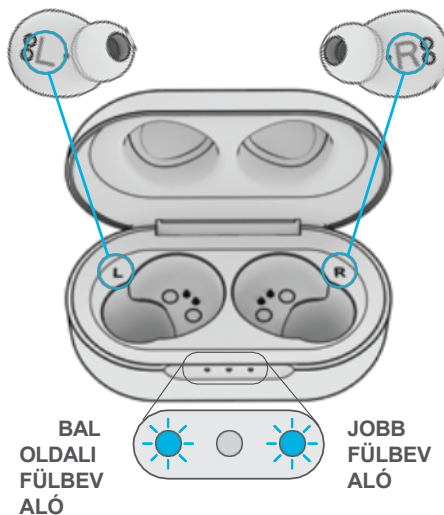

BAL
OLDALI
FÜLBEV
ALÓ

JOBB
FÜLBEV
ALÓ

2


A fülhallgató automatikusan bekapcsol és újra csatlakozik a készülékhez, amikor kiveszed a tokból.




FELTÖLTŐHÁZ

Csatlakoztassa a JBuds Air ANC-t a számítógéphez vagy az USB 5V 1A (vagy annál kisebb) kimeneti eszközhöz.


A LED-ek **fehéren pulzálnak** töltéskor és teljesen feltöltött állapotban **fehér színűvé válik**.

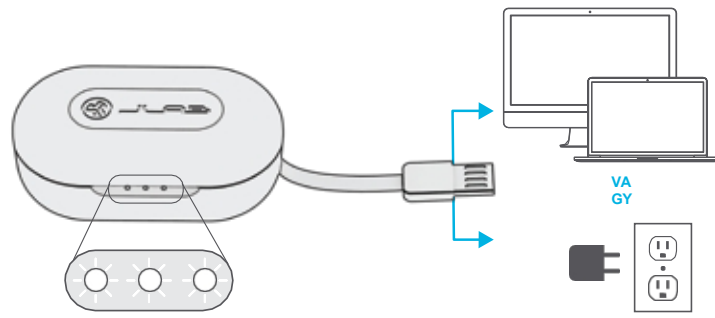

BEILLESZTÉS

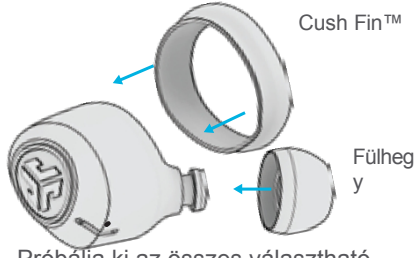

Próbálja ki az összes választható Cush Fins és fülhallgatót a legjobb illeszkedés és a megfelelő tömítés érdekében.

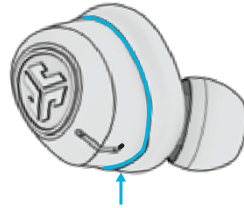


A Cush Fin-t a mikrofonnyílás köré helyezve kell a kontúrt igazítani.

HIBAELHÁRÍTÁS

NINCS HANG AZ EGYIK FÜLHALLGATÓBAN, VAGY A FÜLHALLGATÓK NEM CSATLAKOZNAK (KÉZI VISSZAÁLLÍTÁS)

1 Lépjen be a Bluetooth-eszköz beállításába, és felejtse el a JBuds Air ANC-t.

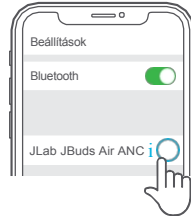


2 Nyissa ki a töltőtököt, és tartsa benne a fülhallgatót.




3 Az EGY fülhallgatón gyorsan koppintson **7x** az érintésérzékelőre. A lámpa **3x kéken villog**, majd kialszik.

Ismételje meg ugyanezeket a lépéseket a másik fülhallgatóval. Gyorsan koppintson **7x** az érintésérzékelőre. A lámpa **3-szor kéken villog**, majd kialszik.

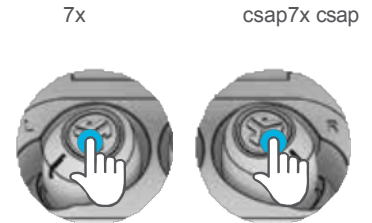

4 Várjon 10 másodpercet, és nyissa ki a töltőhüvelyt. Várja meg, amíg mindkét fülhallgató **kék/fehéren villog**. Most már készen áll a Bluetooth-eszközzel való párosításra.

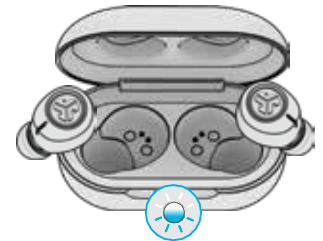


Oktatóvideók a következő címen: [JLABAUDIO.COM/MANUALS](https://www.jlabaudio.com/manuals)


VISSZHANGOK A HÍVÁSOKNÁL

Ha a JBuds Air ANC készülékkel mikrofon visszhangot/hívásminőséget tapasztal, győződjön meg róla, hogy a Cush Fin nem blokkolja a mikrofon csatlakozóját.

FELTÖLTŐHÁZ

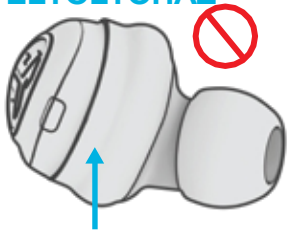

Mikrofon

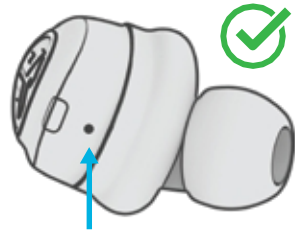

lefedve Mikrofon nyitva


GYORS TIPPEK

- Bármelyik fülhallgató csatlakoztatható a készülékhez, és önállóan is használható. Egyszerűen vegye ki a fülhallgatót a töltőtáskából, és automatikusan csatlakozik.
- A megfelelő fülhallgató kiválasztása jelentősen javítja a hangminőséget, mivel a hangszóró megfelelő tömítését biztosítja. A legjobb eredmény érdekében próbálja ki az összes fülhallgatót.

FIGYELM EZTETÉS

A fülhallgatót teljesen szárítsa meg, mielőtt beteszi a töltőtokba, hogy elkerülje a tok sérülését.

A fülhallgató izzadság-/vízálló, de a tok nem.

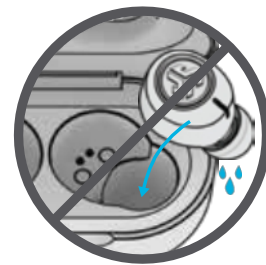

FIGYELMEZTETÉSEK

- Kerülje a szélsőséges hőséget, hideget és páratartalmat.
- Kerülje a fülhallgató leejtését vagy összenyomását.
- A fülhallgató hegyeiben viasz rakódhat le, ami csökkenti a hangminőséget. A hangminőség javítása érdekében óvatosan távolítsa el a viaszt egy vattapamacs vagy más kis eszköz segítségével.
- Ha kellemetlen érzést vagy fájdalmat tapasztal, próbálja meg csökkenteni a hangerőt vagy átmenetileg abbahagyni a használatát.
- Ha a termék használata közben rendszeres kellemetlenségeket tapasztal, hagyja abba a készítmény használatát, és forduljon orvosához.
- Javasoljuk, hogy a fülhallgatót úgy kezelje, mint egy szép napszemüveget, és biztonságos helyen tartsa, amikor nem használja.



[Termékek vásárlása](#) | [Termékriasmások](#) | [Fehhallgatók beégetése](#)

JLab Audio + Beégető eszköz

