



JLAB
JBUDS
FRAMES

Imádjuk, hogy a JLab a társa!

Büszkék vagyunk termékeinkre, és teljes körű támogatást nyújtunk.



GARANCIA

Minden garanciális igény a JLab jóváhagyási és kizárólagos elbírálási körébe esik. A garancia érvényesítése érdekében őrizze meg a vásárlást igazoló dokumentumot.



KAPCSOLAT

Vegye fel velünk a kapcsolatot a support@jlab.com e-mail-címen, vagy látogasson el a intl.jlab.com/contact weboldalra.


REGISZTRÁLJON MA

intl.jlab.com/register


Termékfrissítések
Tippek a használatához
GYIK és sok minden más

ÖSSZEÁLLÍTÁS

- 1 Keresd meg a termék hátoldalán az L és R jelölést. Ha szükséges, helyezd fel a gumigyűrűket a keskenyszárú szemüveg száraitra.

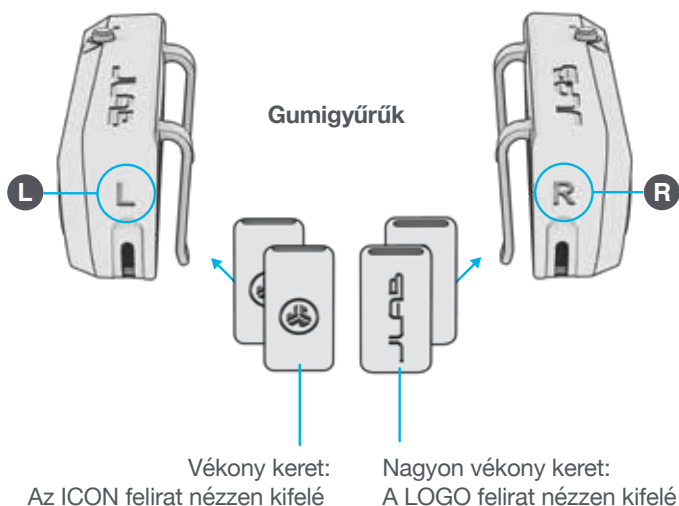


- 2 Csúsztasd a JBuds Frames eszközt a szemüveg bal vagy jobb száraira.

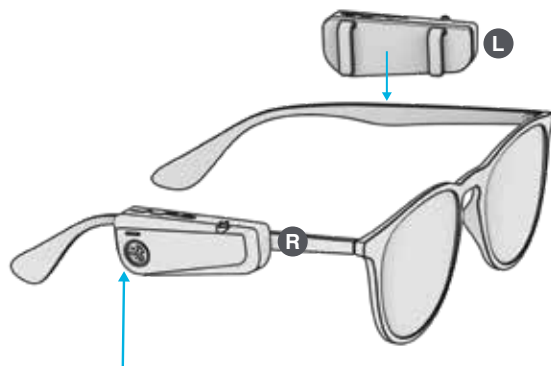


A legjobb teljesítmény érdekében a lehető legközelebb helyezd fel a JBuds Frames eszközt a füledhez.

BLUETOOTH CSATLAKOZÁS

- 1 Nyomd meg és tartsd lenyomva MINDKÉT gombot legalább 5 másodpercig. A készülék valamelyik oldalon kék/fehéren kezd el villogni, jelezve, hogy kész a csatlakoztatásra.

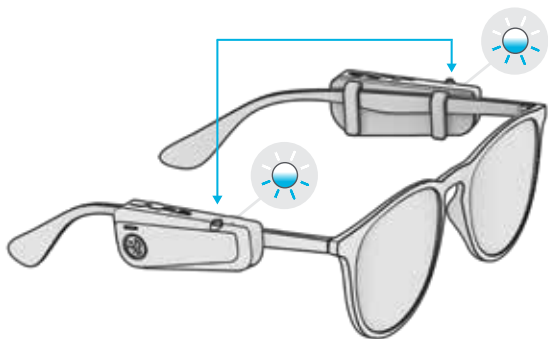


- 2 Lépj be készüléked beállításaihoz, és csatlakozz a "JLab JBuds Frames" eszközhöz. A csatlakozást folyamatosan világító fehér fény igazolja vissza.

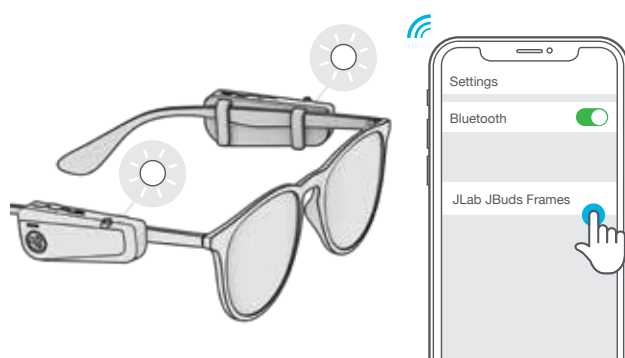

ÚJ/TOVÁBBI BLUETOOTH ESZKÖZ HOZZÁADÁSA:

A korábban csatlakoztatott eszközön kapcsold KI a Bluetooth funkciót. Kapcsold BE a Bluetooth funkciót az új eszközön. Kapcsold BE JBuds Frames eszközt, a Bluetooth párosítás 10 másodperc után elkezdődik. Az új készülék beállításaihoz válaszd ki a "JLab JBuds Frames" eszközt a csatlakozáshoz.

A GOMBOK FUNKCIÓI

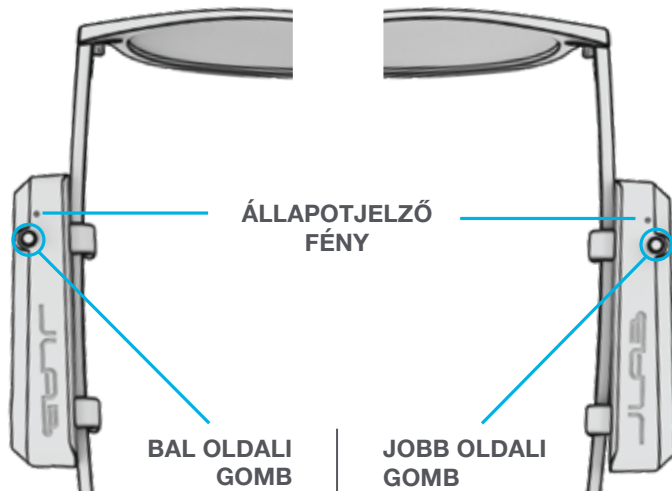

HANGERŐ HALKÍTÁSA:

Egy gombnyomás

SIRI (iOS) vagy "OK GOOGLE" (ANDROID): Dupla gombnyomás

ELŐZŐ MŰSORSZÁM: Nyomd meg és tartsd lenyomva legalább 1 másodpercig

HANGERŐ NÖVELÉSE: Egy gombnyomás

LEJÁTSZÁS / SZÜNET: Dupla gombnyomás

KÖVETKEZŐ MŰSORSZÁM: Nyomd meg és tartsd lenyomva legalább 1 másodpercig

HÍVÁS FELVÉTELE: Egy gombnyomás

HÍVÁS BONTÁSA: Dupla gombnyomás


BEJÖVŐ HÍVÁS ELUTASÍTÁSA: Nyomd meg és tartsd lenyomva legalább 1 másodpercig

EQ BEÁLLÍTÁS MÓDOSÍTÁSA: Nyomd meg háromszor valamelyik fülpárnát (A JLab Signature/Bass Boost beállítások között léptet)

BE- / KIKAPCSOLÁS: Nyomd meg és tartsd lenyomva legalább 3 másodpercig valamelyik fülpárnát (A gomb mindkét oldalon Kikapcsol)

EQ BEÁLLÍTÁSOK

A különböző EQ beállítások eléréséhez nyomd meg háromszor valamelyik fülpárnát.

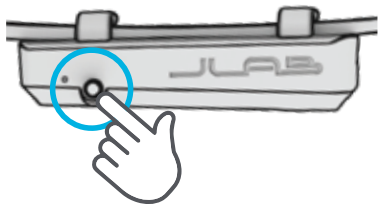

JLab SIGNATURE (Egy Sípólás)

JLab C3™ Signature, a márka egyedülálló hangzása felerősített hanghatással és basszussal




BASSZUS FELERŐSÍTÉSE (Három Sípólás)

Felerősített basszus és szubbasszus

TÖLTÉS

Csatlakoztasd a JBuds Frames eszközt számítógéphez vagy USB 5V 1A (vagy gyengébb) kimeneti eszközhez.

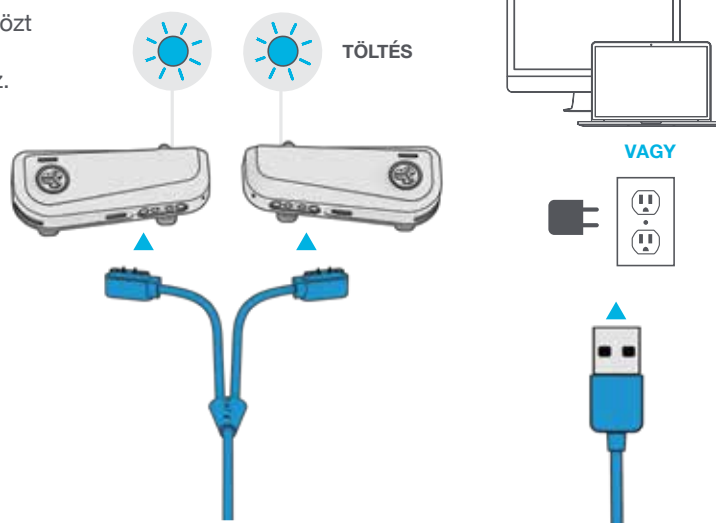

HANGJELZÉSEK

BEKAPCSOLÁS = Csengettyű


BLUETOOTH CSATLAKOZTATVA = 2 sípolás

AKKUMULÁTOR MERÜLŐBEN = "Low battery" jelzés (kevesebb, mint 20%)


KIKAPCSOLÁS = Csengettyű

GYORS TIPPEK

A JBuds Frames eszközt a lehető legközelebb tedd a füledhez. Ezzel jelentősen javíthatod a hangélmény minőségén.

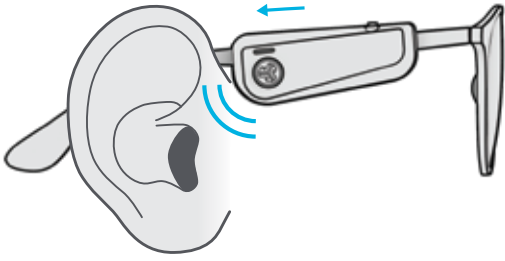


A JBuds Frames eszköz bal és jobb egységét akár külön-külön is használhatod, de a Dual Connect üzemmóddal zenét is hallgathatsz vagy hívásokat is fogadhatsz. Ha csak az egyik oldalt használod, ne feledd, hogy csak azokat a kezelőgombokat fogod elérni.

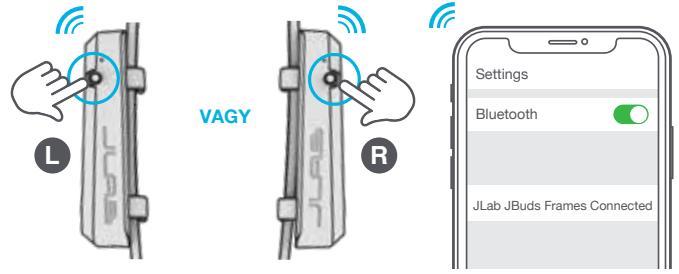

HIBAE LHÁRÍTÁS

AZ EGYIK OLDALON NEM HALLHATÓ HANG, VAGY A BLUETOOTH NEM CSATLAKOZIK VAGY NEM CSATLAKOZIK ÚJRA (KÉZI VISSZAÁLLÍTÁS)

- 1 Készülékeden lépj be a Bluetooth beállításokba, és felejtesd el vele a JLab JBuds Frames eszközt.

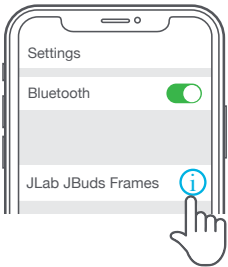

- 2 Amikor a JBuds Frames KI van kapcsolva, nyomd meg és tartsd lenyomva mindkét gombot legalább 15 másodpercig. A JBuds Frames BE- majd Kikapcsol.



- 3 Nyomd meg és tartsd lenyomva mindkét gombot legalább 3 másodpercig a JBuds Frames bekapcsolásához, amely kék/fehéren fog villogni jelezve, hogy készen áll a kapcsolódásra. Az újrapcsolódáshoz lépj be a készüléked Beállításába.



FIGYELEM

- Kerülje az extrém magas vagy alacsony hőmérsékletet vagy páratartalmat.
- Kerülje a fülhallgató leejtését vagy összenyomódását.
- A fülharangban fülzsír gyűlhet össze, ami csökkenti a hangminőséget. A hangminőség javítása érdekében óvatosan távolítsa el a fülzsírt egy fültisztítóval vagy más kisméretű eszközzel.
- Ha kényelmetlenséget vagy fájdalmat tapasztal, próbálja meg csökkenteni a hangerőt, vagy ideiglenesen ne használja az eszközt.
- Ha a termék használata közben rendszeresen kényelmetlenséget tapasztal, ne használja tovább az eszközt, és forduljon orvoshoz.
- Ajánlott a fülhallgatót úgy kezelni, mint egy értékes napszemüveget: amikor nem használja, tárolja biztonságos helyen.



Vásárolja meg a termékeket | Értésítések a termékekről | Járassa be fejhallgatóját

JLab Store + Burn-in Tool

