



Cieszymy się, że używasz słuchawek JLab!
Jesteśmy dumni z naszych produktów i całkowicie za nie ręczymy.



JBUDS
FRAMES



GWARANCJA

Wszystkie roszczenia gwarancyjne są rozpatrywane przez JLab według naszego wyłącznego uznania. Zachowaj dowód zakupu, aby zapewnić sobie możliwość skorzystania z gwarancji.



SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Skontaktuj się z nami, pisząc na adres support@jlab.com lub odwiedź intl.jlab.com/contact


ZAREJESTRUJ SIĘ DZISIAJ

intl.jlab.com/register


Nowości o produktach | Porady
FAQ i nie tylko

MONTAŻ

- 1 Zlokalizuj L & P z tyłu. W razie potrzeby załóż gumowe nasuwki na haczyki w przypadku okularów z wąskimi zausznikami.

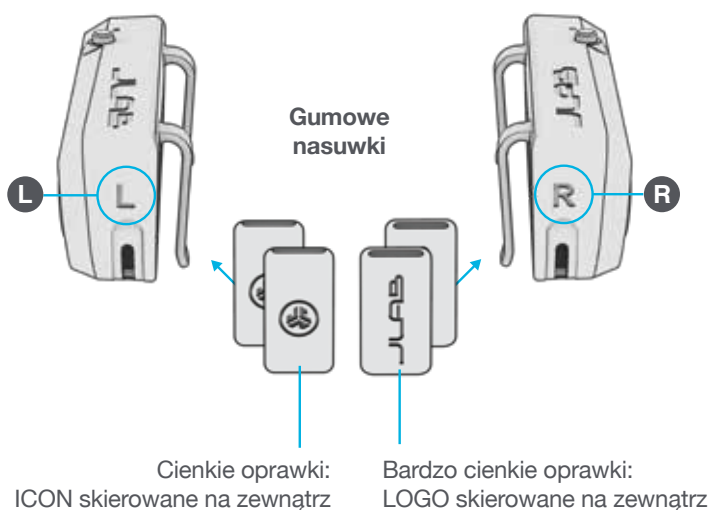


- 2 Załóż JBuds Frames odpowiednio na lewy i prawy zausznik.

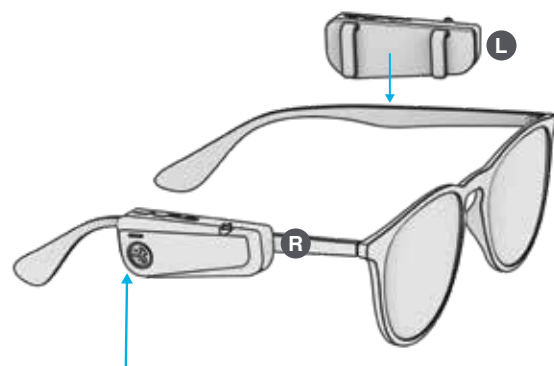


JBuds Frames należy umieścić jak najbliżej uszu, aby uzyskać najlepszy dźwięk.

PODŁĄCZANIE BLUETOOTH

- 1 Naciśnij i przytrzymaj OBA przyciski przez ponad 5 sekund. Jedna strona zacznie migać na niebiesko/biało, wskazując gotowość do połączenia.

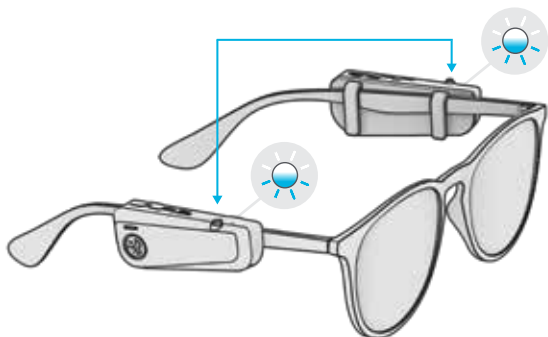


- 2 Wprowadź ustawienia urządzenia i połącz się z „JLab JBuds Frames”. Ciągłe białe światelka wskażą, że uzyskano połączenie.

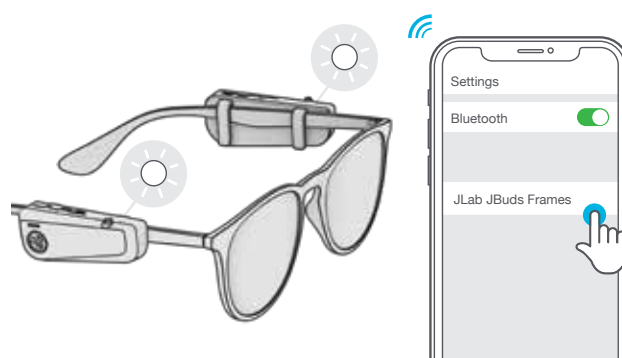

DODAWANIE NOWYCH/DODATKOWYCH URZĄDZEŃ BLUETOOTH:

WYŁĄCZ Bluetooth na dowolnym wcześniej podłączonym urządzeniu. WŁĄCZ Bluetooth na nowym urządzeniu. WŁĄCZ JBuds Frames i po 10 sekundach zaczną one łączyć się przez Bluetooth. Wybierz „JLab JBuds Frames” w ustawieniach nowego urządzenia, aby się połączyć.

FUNKCJE PRZYCISKÓW

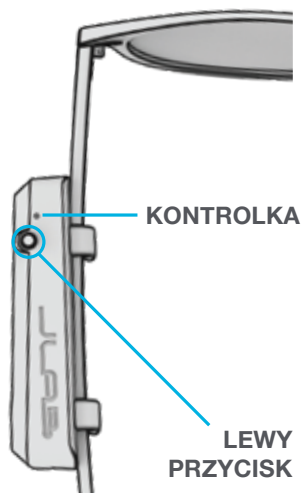

REDUKCJA GŁOŚNOŚCI:


Pojedyncze naciśnięcie

SIRI (iOS) lub „OK GOOGLE” (ANDROID):

Dwukrotne naciśnięcie

POPZEDNIA ŚCIEŻKA DŹWIĘKOWA:

Naciśnij i przytrzymaj przez ponad 1 sek.

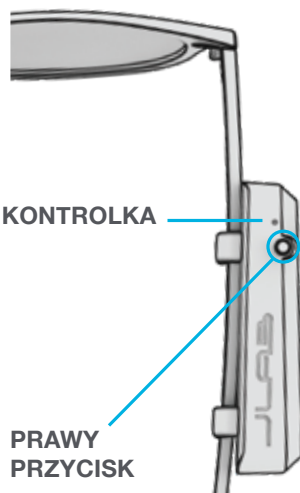

ZWIĘKSZANIE GŁOŚNOŚCI: Pojedyncze naciśnięcie

PLAY / PAUSE: Dwukrotne naciśnięcie

NASTĘPNA ŚCIEŻKA DŹWIĘKOWA: Naciśnij i przytrzymaj przez ponad 1 sek.

ODBIERZ: Pojedyncze naciśnięcie

ROZŁĄCZ SIĘ: Dwukrotne naciśnięcie

ODRZUCAJ PRZYCHODZĄCE POŁĄCZENIA: Naciśnij i przytrzymaj przez ponad 1 sek.

ZMIANA EQ: Trzykrotne naciśnięcie na dowolnej słuchawce (Cycles JLab Signature/Bass Boost)

WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE ZASILANIA: Naciśnij i przytrzymaj przez ponad 3 sekundy na dowolnej słuchawce (przycisk WYŁĄCZY się po obu stronach)

SYGNAŁY DŹWIĘKOWE

WŁĄCZANIE = Dzwonek


POŁĄCZONO Z BLUETOOTH = 2 krótkie sygnały

SŁABA BATERIA = „Low Battery” (mniej niż 20%)

WYŁĄCZANIE = Dzwonek

USTAWIENIA EQ

Trzykrotnie naciśnij na prawej lub lewej słuchawce, aby uzyskać różne ustawienia EQ.

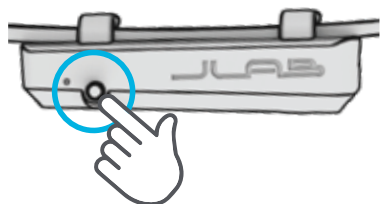

JLab SIGNATURE
(Jeden Sygnał Dźwiękowy)

Autorski dźwięk JLab C3™ ze wzmocnionym wokalem i basami




BASS BOOST
(Trzy Sygnały Dźwiękowe)

Wzmocnione basy i subbasy


ŁADOWANIE

Podłącz JBuds Frames do komputera lub urządzenia wyjściowego USB 5V 1A (lub mniej).

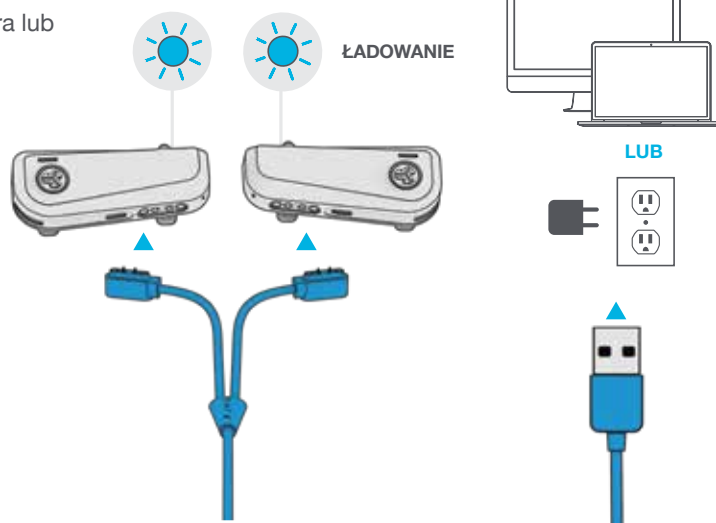


WSKAZÓWKI

Umieść JBuds Frames jak najbliżej uszu. Poprawi to znacznie jakość dźwięku.

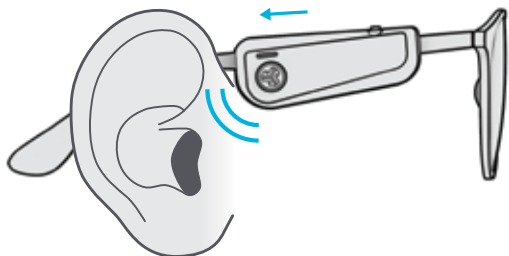


Można używać lewej lub prawej strony JBuds Frames niezależnie lub obu razem dzięki funkcji Dual Connect, aby słuchać muzyki lub odbierać połączenia telefoniczne. Należy pamiętać, że będzie dostęp tylko do lewych lub prawych przycisków sterujących, jeśli używasz tylko jednej strony.

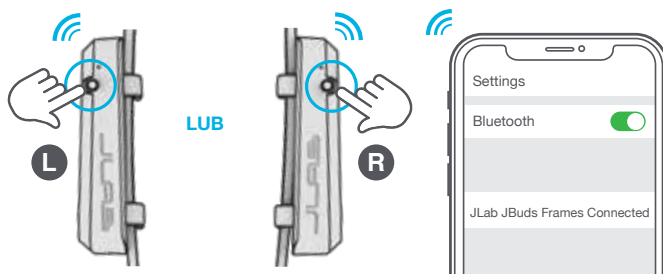

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

BRAK DŹWIĘKU PO JEDNEJ STRONIE LUB BLUETOOTH SIĘ NIE ŁĄCZY/PONOWNIE SIĘ NIE ŁĄCZY (RĘCZNE RESETOWANIE)


- 1 Wprowadź ustawienia urządzenia Bluetooth i wybierz zapomnij JLab JBuds Frames.

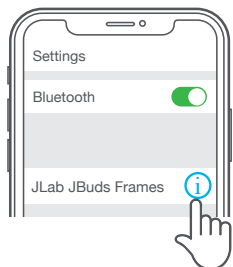

- 2 Gdy JBuds Frames są WYŁĄCZONE, naciśnij i przytrzymaj oba przyciski przez ponad 15 sekund. JBuds Frames się WŁĄCZA, a następnie WYŁĄCZA.



- 3 Naciśnij i przytrzymaj oba przyciski przez ponad 3 sekundy, aby WŁĄCZYĆ. JBuds Frames zaczną migać na niebiesko/biało, wskazując gotowość do połączenia. Wprowadź ustawienia urządzenia i połącz się ponownie.

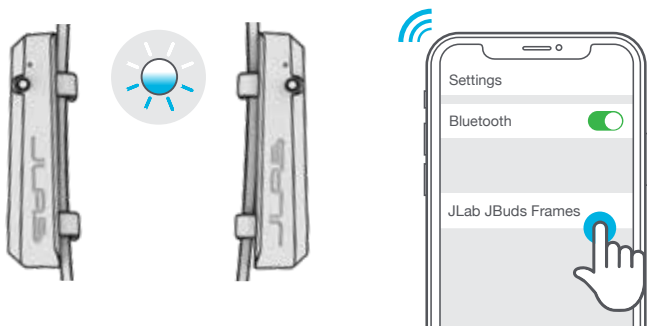

UWAGA!

- Unikaj bardzo wysokich lub bardzo niskich temperatur oraz wilgoci.
 - Nie dopuszczaj do spadania lub zgniatania słuchawek dousznych.
 - We wkładkach dousznych może gromadzić się wosk i pogarszać jakość dźwięku.
Aby poprawić jakość dźwięku, ostrożnie usuń wosk bawełnianym wacikiem lub innym małym przyrządem.
 - Jeśli odczuwasz dyskomfort lub ból, spróbuj zmniejszyć głośność lub na jakiś czas zaprzestać używania.
 - Jeśli regularnie odczuwasz dyskomfort podczas korzystania z tego produktu, przerwij używanie i skonsultuj się z lekarzem.
-



[Kup produkty](#) | [Powiadomienia o produktach](#) | ["Wygrzewanie" słuchawek](#)

JLab Store + Burn-in Tool

