



JLAB AUDIO

СТУДИЙНИ
БЕЗЖИЧНИ
СПЛУШАЛКИ

Харесва ни това, че сте в ролята на JLab Audio!
Гордеем се с нашите продукти и заставаме изцяло зад тях.



ВАШАТА ГАРАНЦИЯ

Всички гаранционни претенции подлежат на разрешение от страна на JLab Audio и по наша преценка. Запазете доказателството за покупка, за да гарантирате гаранционно покритие.



СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Свържете се с нас на support@jlabaudio.com или посетете jlabaudio.com/контакт


РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ОЩЕ ДНЕС

jlabaudio.com/register

Актуализации на продукти |
Съвети за употреба Често
задавани въпроси и др.

ПЪРВА НАСТРОЙКА: BLUETOOTH СДВОЯВАНЕ

- 1 Включете Bluetooth в настройките на устройството.

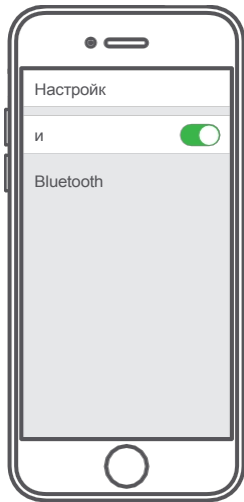


- 2 Когато безжичните слушалки Studio са изключени, натиснете и задръжте бутона за захранване за около 8 секунди.

Бързо мигащата червена и синя светлина показва търсене на Bluetooth устройство.



- 3 Изберете "JLab Studio" във вашия настройки на устройството, за да се свържете.

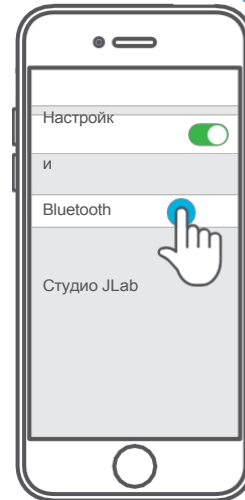

Когато слушалките са сдвоени, гласовите съобщения "You are connected" (Свързани сте) и **синята светлина ще мигат бавно.**

СДВОЯВАНЕ НА НОВИ/ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА:

Изключете Bluetooth на предишното сдвоено устройство и включете Bluetooth на новото устройство. Повторете процеса на **ПЪРВО СТИПЕНУВАНЕ** за новите устройства.

Забележки:

- Bluetooth е безжична радиотехнология, което означава, че е чувствителна към обекти, намиращи се между слушалките и свързаното устройство. Слушалките са проектирани да се използват в рамките на 10 метра (33 фута) от свързаното устройство, без големи обекти между тях (стени и др.).
- След успешно свързване слушалките ще запомнят устройството ви и ще се сдвоят автоматично при включване в бъдеще. В един и същи момент може да бъде свързано само едно устройство. За да сдвоите друго устройство, първо прекратете сдвоянето на текущото чрез неговите Bluetooth настройки.
- Ако по някаква причина Bluetooth връзката се изгуби, свържете Bluetooth устройството отново ръчно.

ФУНКЦИИ НА БУТОНИТЕ

Увеличаване на силата на звука:

Щракнете веднъж

ТРАКИЯ НАПРЕД:

Кликнете и задръжте 2+ секунди

Намаляване на звука:

Щракнете веднъж

ДА СЕ ВЪРНЕТЕ НАЗАД:

Кликнете и задръжте 2+ секунди

ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЗАХРАНВАНЕТО:

Кликнете и задръжте 2+ секунди

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ / ПАУЗА / ОТГОВОР /

Завършване на повикванията: Щракнете веднъж

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ВХОДЯЩО ПОВИКВАНЕ:


Кликнете и задръжте 1 секунда

АКТИВИРАЙТЕ SIRI (iOS) ИЛИ "OK GOOGLE" (ANDROID):

Кликнете два пъти

BLUETOOTH СДВОЯВАНЕ:

Вижте ПЪРВА НАСТРОЙКА



CHANGE EQ:

Натиснете двата бутона едновременно (Студиото ще направи 3 цикъла на настройките на EQ)

JLab ПОДПИС (Един звуков сигнал)

Характерен звук на JLab С3™ с усилен вокали и басы

БАЛАНСИРАН (Два звукови сигнала)

Равномерен звук без допълнителни подобрения на звука

BASS BOOST (Три звукови сигнала)

Усилен басы и суббасы

ЗАРЕЖДАНЕ


Забележка: За оптимална работа, преди да използвате, заредете за една нощ с кабел Micro USB. Оставете около 3 часа за пълно зареждане.

Свържете Micro USB (включен в комплекта) към слушалките и свържете USB към компютър или адаптер за променлив ток (не е включен в комплекта). Уверете се, че USB връзката има изходен източник на захранване.

Постоянната червена светлина показва, че слушалките се зареждат.

Постоянната синя светлина показва, че зареждането е завършено.

Забележка: Студиото Bluetooth може да се използва и по време на зареждане. Включете захранването и се свържете с устройството след зареждането.

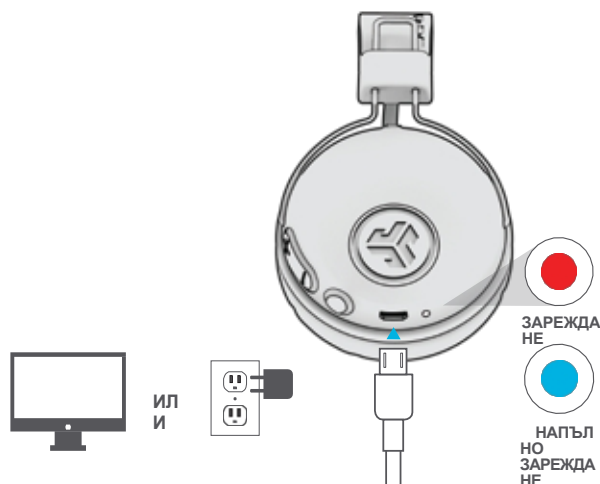

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Не допускайте попадане на влага или течности върху чашките на слушалките.
- Избягвайте силна топлина, студ и влажност.
- Избягвайте да изпускате или мачкате слушалките, да натоварвате кабела чрез бързо дърпане или екстремна сила, или да огъвате кабела под остър ъгъл.
- Възможно е в чашките на слушалките да се натрупа восък, което ще влоши качеството на звука. Внимателно отстранете восъка с памучен тампон или друг малък инструмент, за да подобрите качеството на звука.
- Ако почувствате дискомфорт или болка, опитайте да намалите силата на звука или временно да преустановите използването.
- Ако изпитвате редовен дискомфорт по време на употребата на този продукт, прекратете употребата му и се консултирайте с Вашия лекар.
- Препоръчваме ви да се отнасяте към слушалките като към хубави слънчеви очила и да ги съхранявате на безопасно място, когато не ги използвате.



Продукти за пазаруване | Предупреждения за продукти | Изгаряне на слушалките

JLab Audio + инструмент за изгаряне



JLABAUDIO.COM