



**Ne place că te distrezi cu JLab!
Ne mândrim cu produsele noastre și le susținem pe deplin.**



GARANȚIA DVS.

Toate cererile de garanție sunt supuse autorizării JLab și la discreția noastră exclusivă. Păstrați dovada de achiziție pentru a asigura acoperirea garanției.



CONTACTAȚI-NE

Contactați-ne la support@jlab.com
sau vizitați jlab.com/contact


**ÎNSCRIEȚI-VĂ
ASTĂZI**

jlab.com/register
Actualizări de produse |
Sfaturi de utilizare

MICROFON
USB PENTRU
VORBIT


SETUP

- 1 Conectați USB-C la microfonul Talk.

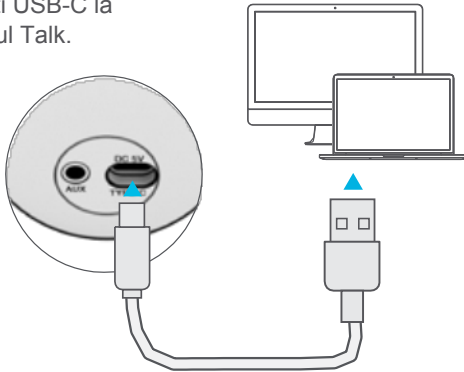

Conectați-vă la PC
sau Mac USB
INPUT.

- 2 Introduceți setările PC sau Mac pentru a vă asigura că s-a stabilit conexiunea.

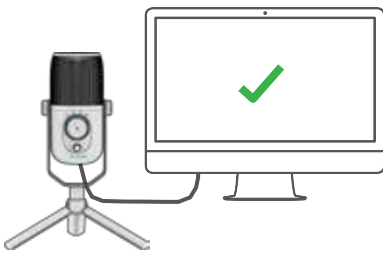

3 SETUP TALK cu PC / MAC

CONFIGURARE TALK WITH PC (WINDOWS 7, 8 sau 10)


1. Din meniul Start, selectați Control Panel (Panou de control).
2. Din panoul de control, selectați pictograma Sunet.
3. Selectați fila Recording (Înregistrare) și selectați "JLab Talk".
4. Selectați fila Playback și selectați "JLab Talk".

CONFIGURARE TALK WITH MAC (macOS 10.10 sau mai mare)


1. Deschideți System Preferences (Preferințe de sistem) și selectați pictograma Sound (Sunet).

2. Selectați fila Input și selectați "JLab Talk".
3. Selectați fila Output și selectați "JLab Talk".
4. Din acest ecran, setați volumul de ieșire la nivelul dorit.

CONTROL E

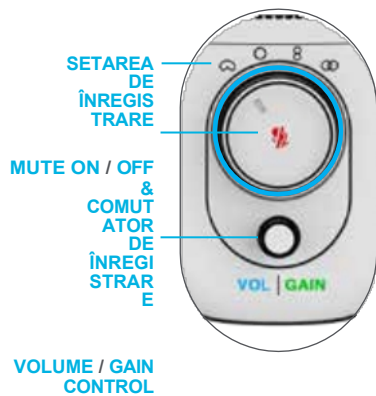

PARTEA DE JOS

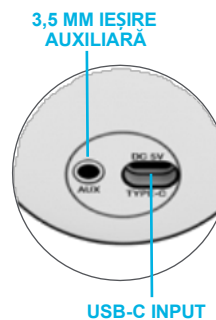

CARDIOID
Înregistrare frontală



OMNI
Înregistrați toate împrejurimile



STEREO
Înregistrează canalul stâng și drept



BIDIREȚIONAL
Înregistrați canalul față și spate

ÎN UTILIZARE



- The Talk funcționează cu aproape orice software de înregistrare instalat pe macOS, Windows sau Linux. Revedeți în setările software-ului dvs. și ajustați în consecință.
- Nu sunt necesare drivere/software suplimentare pentru Talk. Pur și simplu conectați-l și configurați-l în setările dispozitivului.
- Talk nu va funcționa prin intermediul unei bănci de alimentare/baterii. Va funcționa numai cu o intrare USB-A cu un sistem de operare.



[Magazin de produse](#) | [Alerte de produs](#) | [Arderea căștilor dvs.](#)

Magazin JLab + Instrument de ardere



