



SLUŠALICE S
MIKROFONOM
GO WORK

Drago nam je da vam se sviđa JLab!
Ponosimo se svojim proizvodima i potpuno stojimo iza njih.



IHRE GARANTIE

Svi zahtjevi iz jamstva podliježu odobrenju proizvođača JLab te prema našoj procjeni. Zadržite dokaz o kupnji kako biste osigurali pravo na jamstvo.



KONTAKTIRAJTE NAS

Obratite nam se na adresu support@jlab.com ili posjetite intl.jlab.com/contact


REGISTRIRAJTE SE DANAS

intl.jlab.com/register


Ažuriranja proizvoda | Savjeti za korištenje
Često postavljana pitanja i ostalo

UPARIVANJE PUTEM BLUETOOTHA

- 1 A svojem uređaju uključite Bluetooth.

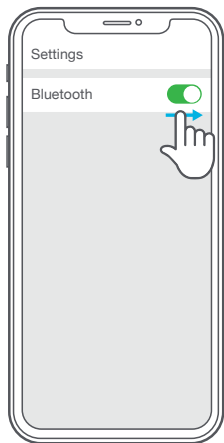


- 2

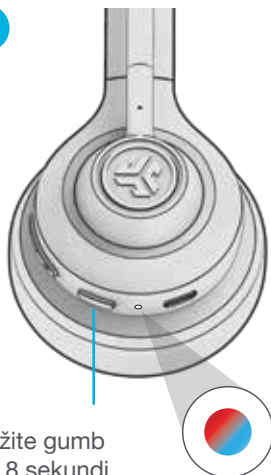

Pritisnite i držite gumb u trajanju od 8 sekundi. Otpustite. Svjetla će treperiti plavo/crveno.


- 3

U postavkama uređaja odaberite „JLab GO Work“ da biste se povezali.

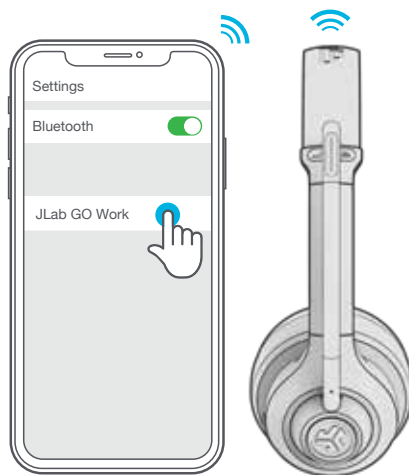


VIŠESPOJNO POVEZIVANJE (ISTOVREMENO POVEŽITE 2 UREĐAJA)

- 1 Kad je PRVI uređaj povezan, isključite Bluetooth u postavkama uređaja. GO Work će automatski ući u uparivanje putem Bluetootha.

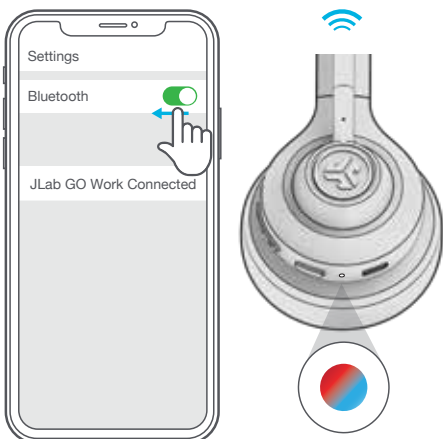

- 2 Unesite postavke Bluetootha DRUGOG uređaja i povežite se s uređajem GO Work.

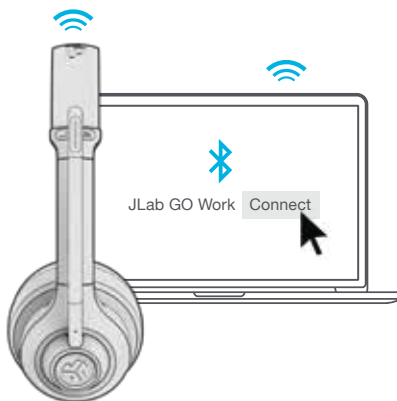

- 3 Unesite postavke PRVOG uređaja. Uključite Bluetooth i ponovno se povežite s uređajem GO Work.



Više podataka o i upute za rješavanje problema s VIŠESPOJNIM POVEZIVANJEM potražite na adresi: [INTL.JLAB.COM/MULTIPOINT](https://intl.jlab.com/multipoint)

FUNKCIJE GUMBA

POJAČANJE GLASNOĆE: Pritisnite jednom

SLJEDEĆI ZAPIS:

Pritisnite i držite dulje od 2 sekunde

SMANJENJE GLASNOĆE: Pritisnite jednom

PRETHODNI ZAPIS:

Pritisnite i držite dulje od 2 sekunde

UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE:

Pritisnite i držite dulje od 2 sekunde

REPRODUCIRAJ/PAUZIRAJ/ODGOVORI/

PREKINI POZIV: Pritisnite jednom

ODBIJTE DOLAZNI POZIV:

Pritisnite i držite dulje od 1 sekunde

AKTIVIRAJ SIRI (iOS) ILI „OK GOOGLE“ (ANDROID): Pritisnite dvaput

ČUJTE SE UKLJUČENO/ISKLJUČENO:

Trostruki pritisak (kada zovete)

UPARIVANJE PUTEM BLUETOOTHA:


Pogledajte „Uparivanje putem Bluetootha“

PREBACITE EKVALIZATOR IZMEĐU GLASA/GLAZBE:

Istovremeno pritisnite i držite oba gumba

MIKROFON NA RUČICI

Može se rotirati ulijevo ili udesno

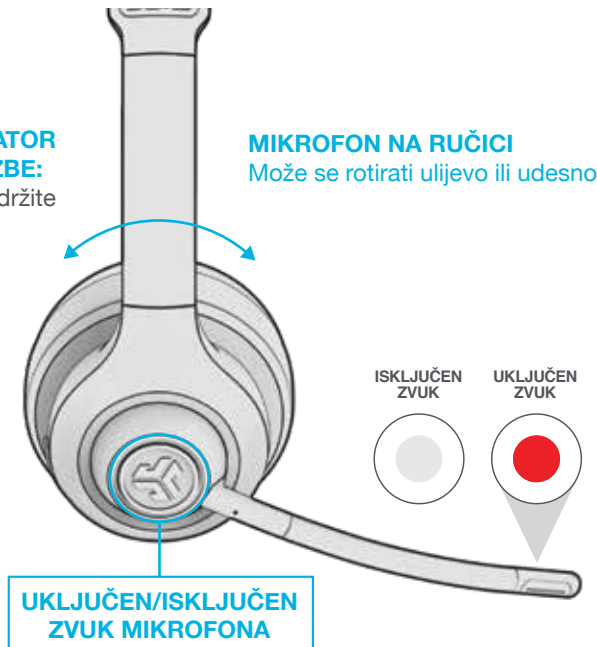

ISKLJUČEN ZVUK


UKLJUČEN ZVUK

PUNJENJE

Priključite na računalu ili USB 5 V 1 A (ili slabiji) izlazni uređaj.

Napomena:


GO Work može istovremeno puniti dok je priključen Bluetooth. Uključite i priključite na uređaj nakon punjenja.

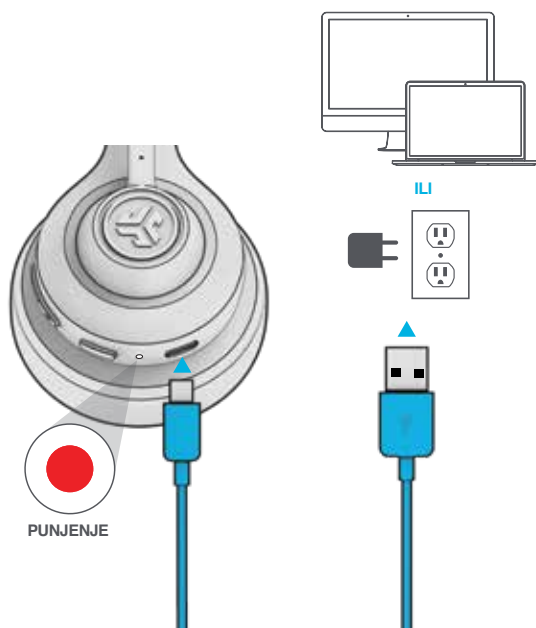

AUX ULAZ

GO Work se može koristiti kao žičane slušalice s AUX kabelom.

Napomena: Slušalice s mikrofonom još uvijek će koristiti ograničeni kapacitet baterije za funkcioniranje mikrofona.

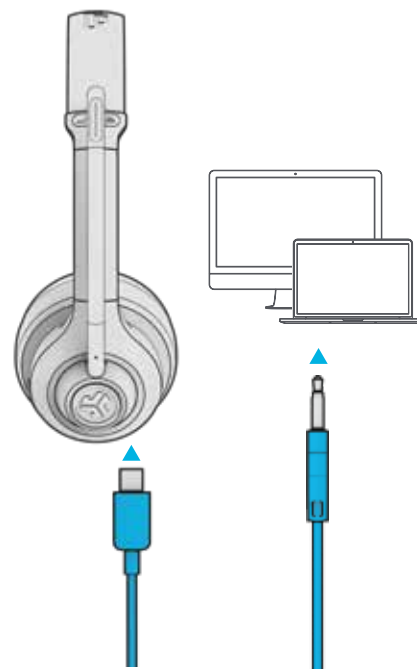

POZOR

- Izbjegavajte vlagu ili tekućinu na školjkama slušalica.
- Izbjegavajte ekstremnu vrućinu, hladnoću i vlagu.
- Izbjegavajte pad ili gnječenje slušalica, naprezanje kabela brzim povlačenjem ili ekstremnim silama kao i savijanje kabela pod ostrim kutom.
- Na školjkama slušalica može se nakupiti ušna smola, što uzrokuje smanjenu kvalitetu zvuka. Smolu pomno uklonite vatenim štapićem ili drugim malim alatom kako biste popravili kvalitetu zvuka.
- Ako osjećate neugodu ili bol, pokušajte stišati zvuk ili privremeno prestanite upotrebljavati slušalice.
- Ako vam je neprestano neugodno tijekom uporabe ovoga proizvoda, prestanite ga upotrebljavati i obratite se liječniku.
- Preporučujemo vam da se prema slušalicama odnosite kao prema kvalitetnim sunčanim naočalama te da ih čuvate na sigurnom kada ih ne upotrebljavate.



[Kupnja proizvoda](#) | [Obavijesti o proizvodu](#) | [Razradite svoje slušalice](#)

JLab Store + Burn-in Tool

