



JLAB AUDIO
STUDIO PRO VEZETÉK
NÉLKÜLI FEJHALLGATÓ

Imádjuk, hogy a JLab Audio a társa!
Büszkék vagyunk termékeinkre, és teljes körű támogatást nyújtunk.



GARANCIA

Minden garanciális igény a JLab Audio jóváhagyási és kizárólagos elbírálási körébe esik. A garancia érvényesítése érdekében őrizze meg a vásárlást igazoló dokumentumot.



KAPCSOLAT

Vegye fel velünk a kapcsolatot a support@jlabaudio.com e-mail-címen, vagy látogasson el a intl.jlabaudio.com/contact weboldalra.


REGISZTRÁLJON MA

intl.jlabaudio.com/register

Termékfrissítések
Tippek a használatához
GYIK és sok minden más


LEGELSŐ BEÁLLÍTÁS: BLUETOOTH PÁROSÍTÁS

- 1 Kapcsold be a Bluetooth kapcsolatot az eszközöd beállításában.
- 2 Studio Pro vezeték nélküli fejhallgatód legyen kikapcsolva, majd nyomd meg és tartsd lenyomva a Power gombot körülbelül 8 másodpercig.

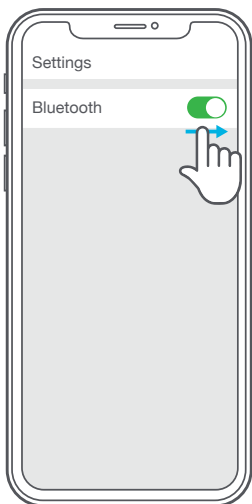

A Bluetooth eszköz keresését villogó piros és kék ledfény jelzi.

- 3 Válaszd ki a "JLab Studio Pro" eszközt az eszközöd beállításában a csatlakozáshoz.

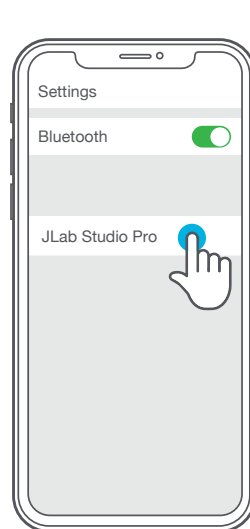

Amikor a fejhallgató párosítva lett, két sípolást fogsz hallani, és a kék led lassan villog.

ÚJ VAGY MÁSIK ESZKÖZ PÁROSÍTÁSA:

Kapcsold KI a Bluetooth kapcsolatot a korábban párosított eszközön, és kapcsold BE a Bluetooth kapcsolatot az új eszközön. Ismételd meg a LEGELSŐ BEÁLLÍTÁS lépéseit az új eszközön.

Megjegyzés:

- A Bluetooth egy vezeték nélküli rádióhullámos technológia, ami azt jelenti, hogy érzékeny a fejhallgató és a csatlakoztatott eszköz közötti tereptárgyakra. A fejhallgatót úgy terveztük, hogy a párosított eszköz 10 méteres (33 láb) közelében tudd használni, feltéve, hogy nincs nagyobb tereptárgy, például fal az eszközök között.
- A sikeres párosítást követően a fejhallgató megjegyzi a másik eszközt, és automatikusan csatlakozik, amikor azt bekapcsolod. Egyszerre csak egy eszközt tudsz csatlakoztatni. Ha egy másik eszközt szeretnél csatlakoztatni, először bontanod kell az aktuális eszköz párosítását annak Bluetooth beállításában.
- Ha valamilyen oknál fogva a kapcsolat megszakad, manuálisan csatlakoztathatod újra Bluetooth eszközzel.

GOMB FUNKCIÓK

HANGERŐ FEL: Kattints egyszer

KÖVETKEZŐ MŰSORSZÁM: Kattints és tartsd lenyomva legalább 2 másodpercig

HANGERŐ LE: Kattints egyszer

ELŐZŐ MŰSORSZÁM: Kattints és tartsd lenyomva legalább 2 másodpercig

BE- / KIKAPCSOLÁS: Kattints és tartsd lenyomva legalább 2 másodpercig


LEJÁTSZÁS / SZÜNET / HÍVÁS FELVÉTELE / LETÉTELE: Kattints egyszer

BEJÖVŐ HÍVÁS ELUTASÍTÁSA:

Kattints és tartsd lenyomva 1 másodpercig

SIRI (IOS) VAGY „OK GOOGLE” (ANDROID) AKTIVÁLÁSA: Kattints kétszer

BLUETOOTH-PÁROSÍTÁS:
Lásd LEGELSŐ BEÁLLÍTÁS



EQ MÓDOSÍTÁS:

Egyszerre nyomd le mindkét gombot
(A Studio Pro léptetni kezd a 3 EQ beállítás között)



JLab SIGNATURE (Egy Sípolás)

JLab C3™ Signature, a márka egyedülálló hangzása felerősített hanghatással és basszussal



KIEGYENSÚLYOZOTT (Két Sípolás)

Egyenletes hangerő, további hangerősítés nélkül



BASSZUS FELERŐSÍTÉSE (Három Sípolás)


Felerősített basszus és szubbasszus

TÖLTÉS

Csatlakoztasd az USB-C típusú töltőkábelt (tartozék) a fejhallgatóhoz és a számítógépedhez, vagy használj USB 5v/1amp kimeneti eszközt (nem tartozék). Ellenőrizd, hogy az USB kapcsolatodnak legyen tápkimenete.

A folyamatosan világító piros fény jelzi, hogy a fejhallgató tölt.

A töltés végét folyamatosan világító kék fény jelzi.

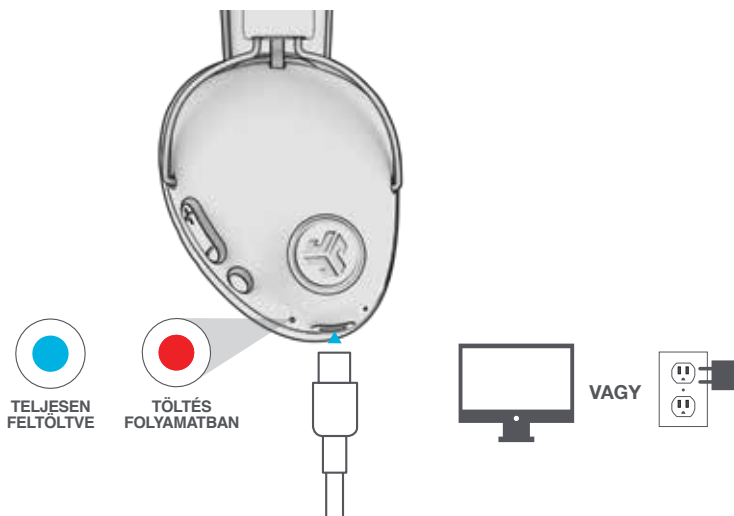

FIGYELEM

- Kerülje a hangszóró nedvességgel vagy folyadékkal történő érintkezését.
- Kerülje az extrém magas vagy alacsony hőmérsékletet vagy páratartalmat.
- Kerülje a fejhallgató leejtését vagy összenyomódását, a kábel megfeszítését gyors rántás vagy túlzott erő alkalmazása, a kábel éles szögben történő meghajlítása által.
- A fejhallgatóban fülzsír gyűlhet össze, ami csökkenti a hangminőséget. A hangminőség javítása érdekében óvatosan távolítsa el a fülzsírt egy fültisztítóval vagy más kisméretű eszközzel.
- Ha kényelmetlenséget vagy fájdalmat tapasztal, próbálja meg csökkenteni a hangerőt, vagy ideiglenesen ne használja az eszközt.
- Ha a termék használata közben rendszeresen kényelmetlenséget tapasztal, ne használja tovább az eszközt, és forduljon orvoshoz.
- Ajánlott a fejhallgatót úgy kezelni



Vásárolja meg a termékeket | Értésítések a termékekről | Járassa be fejhallgatóját

JLab Audio + Burn-in Tool



INTL.JLABAUDIO.COM