



STUDIO PRO
ANC
KÕRVAKLAPID

Meile meeldib, et sa rokid JLab'i! Oleme oma toodete üle uhked ja seisame nende eest täielikult.



TEIE GARANTII

Kõik garantiinõuded kuuluvad JLab'i loale ja meie ainuisikulise äranägemise järgi. Hoidke oma ostutõend alles, et tagada garantii katvus.



VÕTA MEIEGA ÜHENDUST

Võtke meiega ühendust aadressil support@jlab.com või külastage [veebilehte jlab.com/contact](https://www.jlab.com/contact)


REGISTREERIGE TÄNA

[jlab.com/register](https://www.jlab.com/register)

Tooteuendused | Kuidas
teha nõuandeid KKK ja muud
teavet

ESMAKORDNE SEADISTAMINE: BLUETOOTH-ÜHENDUSE LOOMINE

- 1 Lülitage seadme seadetes Bluetooth sisse.

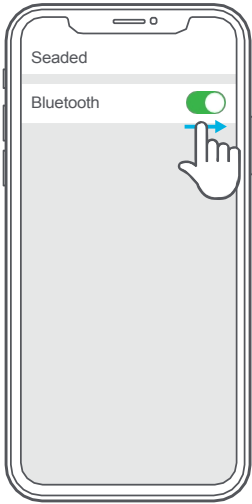

- 2 Vajutage ja hoidke nuppu **8 sekundit** all.
Vabastage. Tuled vilguvad sinise/punase värviga.



- 3 Ühendamiseks valige seadme seadetes "JLab Studio Pro ANC".



UUTE/TÄIENDAVATE SEADMETE SIDUMINE:

Lülitage oma varem ühendatud seadme Bluetooth välja ja lülitage uue seadme Bluetooth sisse. Korra uute seadmete puhul esmakordset STEUP-protsessi.

Märkused:

- Bluetooth on traadita raadiotehnoloogia, mis tähendab, et see on tundlik kõrvaklappide ja ühendatud seadme vahel olevate objektide suhtes. Kõrvaklapid on mõeldud kasutamiseks 10 meetri kaugusel ühendatud seadmest, ilma suuremate objektideta (seinad jne).
- Pärast edukat ühendamist mäletab kõrvaklapid teie seadme ja ühendab selle automaatselt, kui see tulevikus sisse lülitatakse. Korraga võib ühendada ainult ühe seadme. Teise seadme sidumiseks tuleb kõigepealt selle Bluetooth-seadete kaudu praegune seade lahti siduda.
- Kui Bluetooth-ühendus mingil põhjusel katkeb, ühendage Bluetooth-seade käsitsi uuesti.

NUPU FUNKTSIOONID

VOLUME UP: Vajutage üks kord

TRACK FORWARD: Vajutage ja hoidke 2+ sekundit all.

VOLUME DOWN: Vajutage üks kord

TRACK BACKWARD: Vajutage ja hoidke 2+ sekundit all.

POWER ON / OFF: Vajutage ja hoidke 2+ sekundit all.

MÄNGIDA / PEATADA / VASTATA / KATKESTADA KÖNESID:

Vajutage üks kord

REJECT INCOMING CALL: Vajutage ja hoidke 1 sekundit all.

AKTIVEERIGE SIRI (iOS) VÕI "OK GOOGLE" (ANDROID):

Vajutage kaks korda

BLUETOOTH-ÜHENDUS: Vt ESIMENE REGULEERIMINE



SWITCH EQ:

Vajutage ja hoidke mõlemat nuppu samaaegselt 3+ sekundit all.

JLab SIGNATURE
(Üks helisignaali)

JLab C3™ signatuurne heli koos võimendatud vokaali ja bassiga


BALANCED
(Kaks helisignaali)

Ühtlane heli ilma täiendavate helivõimendusteta

BASS BOOST
(Kolm helisignaali)

Tugevdatud bass ja sub-bass

AKTIIVNE MÜRASUMMUTUS

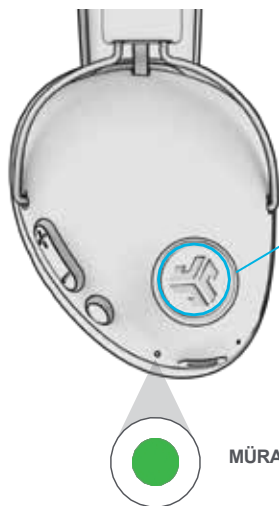

ÜHENDATUD BLUETOOTHIGA:

TSÜKLI TEADVUSTAMINE / ANC HIGH / ANC LOW / ANC OFF:

Vajutage üks kord

ÜHENDATUD AUX:

Vajutage ja hoidke 2+ sekundit all, et ANC sisse lülitada.


TSÜKLI TEADVUSTAMINE / ANC HIGH / ANC LOW / ANC OFF:

Vajutage üks kord


MÜRA
KONTROL
LIMINE

LAADIMINE

Ühendage arvuti või USB 5v 1A (või vähem) väljundseadmega.

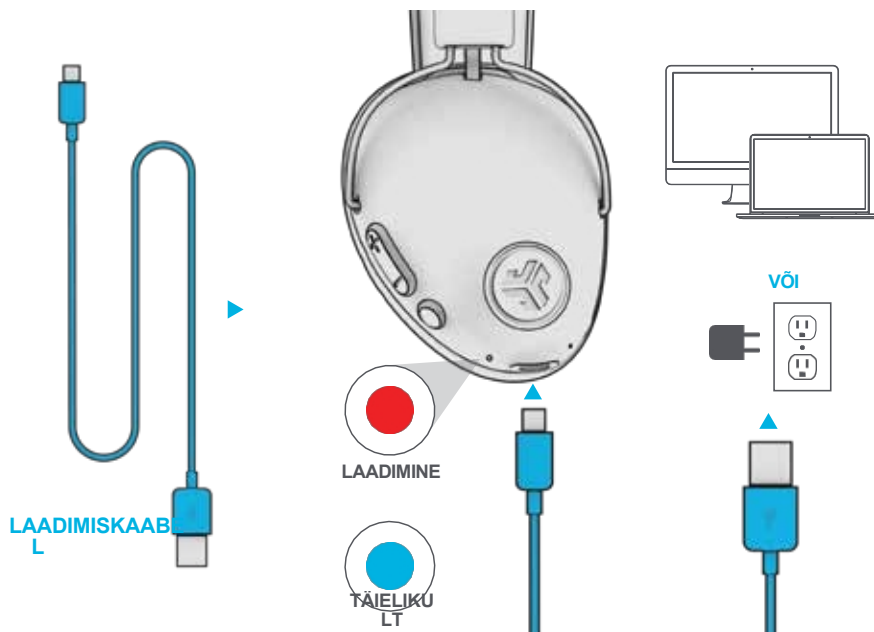

AUX SISEND

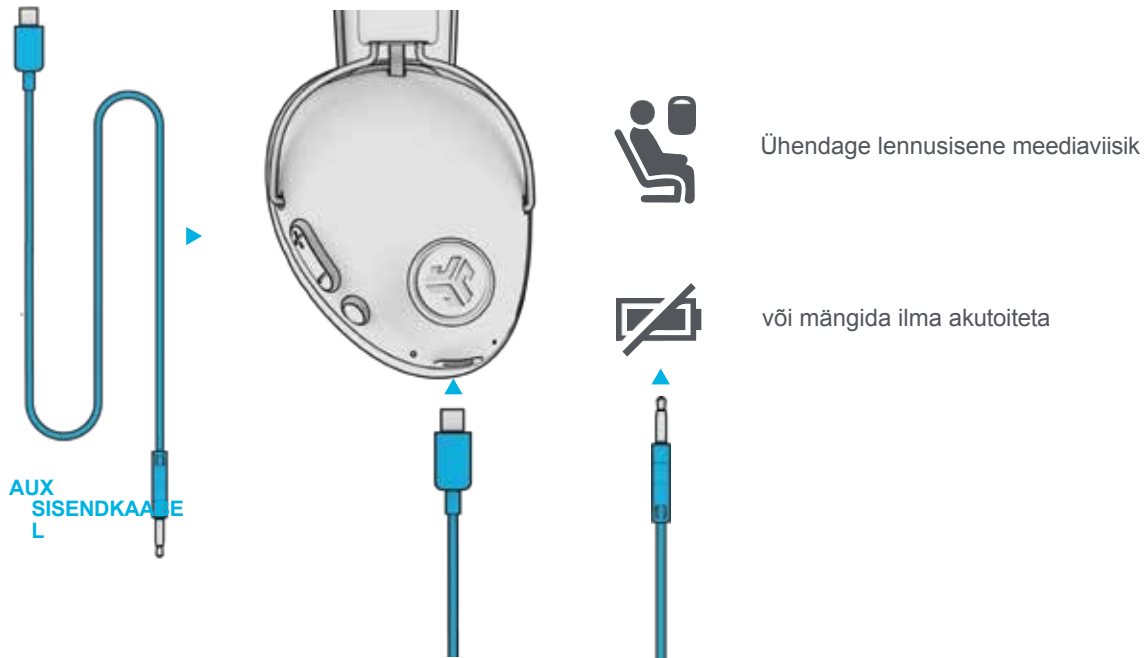

MÄRKUS:

- ANC-funktsioon võib töötada, kui see on ühendatud AUX INPUTiga. Vajutage ja hoidke 2+ sekundit ANC-nuppu all, et ANC sisse lülitada.
- AUX INPUT tühistab teie Bluetooth-seadme ühenduse. Ühendage seade lahti ja vajutage 2+ sekundit toitenuppu, et lülitada tagasi Bluetooth-ühendus tagasi.
- Bluetooth-seadme nupufunktsioonid ei tööta, kui AUX INPUT on ühendatud.
- Helitugevus sõltub teie AUX-seadme seadetest. Reguleerige vastavalt.

HOIATUSED

- Vältige niiskuse või vedelike sattumist kõrvaklappide korpustele.
- Vältige äärmuslikku kuumust, külma ja niiskust.
- Vältige kõrvaklappide kukkumist või purustamist, kaabli kiiret tõmbamist või äärmuslikku jõudu või kaabli painutamist terava nurga all.
- Kõrvaklappide kupudesse võib koguneda vaha, mis vähendab heli kvaliteeti. Heli kvaliteedi parandamiseks eemaldage vaha ettevaatlikult vatitampooni või muu väikese tööriistaga.
- Kui teil tekib ebamugavustunne või valu, proovige vähendada helitugevust või katkestada ajutiselt kasutamine.
- Kui teil tekib selle toote kasutamise ajal regulaarselt ebamugavustunne, lõpetage selle kasutamine ja konsulteerige oma arstiga.
- Soovitame, et kohtleksite oma kõrvaklappide nagu kena paari päikesepille ja hoiaksite neid turvalises kohas, kui neid ei kasutata.



[Kaupluse tooted](#) | [Tootehoiatused](#) | [Kõrvaklappide sisselülitamine](#)

JLab Store + Burn-in Tool

