



JLAB
AUDIO

CĂȘTI FĂRĂ FIR
DE STUDIO

**Ne bucurăm că te bucuri de JLab Audio!
Ne mândrim cu produsele noastre și le susținem pe deplin.**



GARANȚIA DVS.

Toate cererile de garanție sunt supuse autorizării JLab Audio și la discreția noastră exclusivă. Păstrați dovada de cumpărare pentru a asigura acoperirea garanției.



CONTACTAȚI-NE


Contactați-ne la support@jlabaudio.com sau vizitați jlabaudio.com/contact

ÎNSCRIEȚI-VĂ ASTĂZI

jlabaudio.com/register
Actualizări de produse |
Sfaturi utile întrebări
frecvente și multe altele

PRIMA CONFIGURARE: ÎMPERECHERE BLUETOOTH

- 1 Activați Bluetooth în setările dispozitivului.

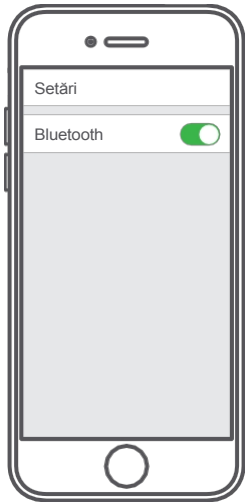


- 2 Când căștile Studio Wireless sunt oprite, apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare timp de aproximativ 8 secunde.

Lumina roșie și albastră care clipește rapid indică căutarea unui dispozitiv Bluetooth.



Selecționați "JLab Studio" în setările dispozitivului pentru conectare.

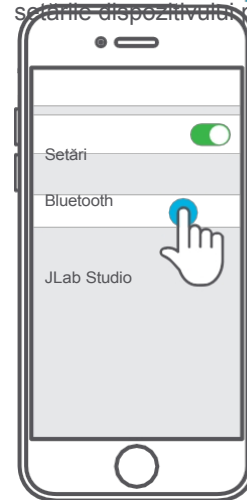

Atunci când căștile sunt asociate, vocea vă solicită "You are connected" (Sunteți conectat) și **lumina albastră va clipi încet.**

ASOCIEREA DE DISPOZITIVE NOI / SUPLIMENTARE:

Dezactivați Bluetooth pe dispozitivul asociat anterior și activați Bluetooth pe noul dispozitiv. Repetați procesul **FIRST TIME SETUP** pentru noile dispozitive.

Note:

- Bluetooth este o tehnologie radio fără fir, ceea ce înseamnă că este sensibilă la obiectele aflate între căști și dispozitivul conectat. Căștile sunt concepute pentru a fi utilizate la o distanță de 10 metri (33 picioare) de un dispozitiv conectat, fără obiecte importante între ele (pereți etc.).
- Odată conectate cu succes, căștile vor memora dispozitivul dvs. și se vor împerechea automat atunci când vor fi pornite în viitor. Poate fi conectat doar un singur dispozitiv la un moment dat. Pentru a împerechea un alt dispozitiv, mai întâi dezasociați-l pe cel curent prin setările Bluetooth ale acestuia.
- Dacă, din orice motiv, conexiunea Bluetooth se pierde, reconectați manual dispozitivul Bluetooth.

FUNCȚIILE BUTOANELOR

VOLUME UP: Faceți clic o dată

TRACK FORWARD:

Faceți clic și țineți apăsat 2+ secunde

VOLUME DOWN: Faceți clic o dată

URMĂRIȚI ÎNAPOI:

Faceți clic și țineți apăsat 2+ secunde

PORNIRE/OPRIRE:

Faceți clic și țineți apăsat 2+ secunde

REDARE / PAUZĂ / RĂSPUNS

/ ÎNCHIDEȚI APELURILE: Faceți clic o dată

RESPINGEȚI APELURILE PRIMITE:


Faceți clic și țineți apăsat 1 secundă

ACTIVAȚI SIRI (iOS) SAU "OK GOOGLE" (ANDROID):

Faceți clic de două ori

ÎMPERECHERE BLUETOOTH:

ÎNCĂLZIRE
A se vedea CONFIGURARE PRIMA DATA



CHANGE EQ:

Apăsați simultan ambele butoane (Studio va cicla 3 setări EQ)

Semnătura JLab (Un semnal sonor)

Sunetul semnătură JLab C3™ cu voce și bas amplificate

BALANȚĂ (Două semnale sonore)

Sunet uniform fără îmbunătățiri suplimentare ale sunetului

BASS BOOST (Trei semnale sonore)

Bas și sub-bas amplificate


Notă: Pentru performanțe optime, încărcați-l peste noapte cu un cablu Micro USB înainte de a-l utiliza. Lăsați aproximativ 3 ore pentru a se încărca complet.

Conectați Micro USB (inclus) la căști și conectați USB-ul la un computer sau la un adaptor de curent alternativ (nu este inclus). Asigurați-vă că conexiunea USB are o sursă de ieșire de alimentare.

Lumina roșie continuă indică faptul că se încarcă căștile.

Lumina albastră continuă indică faptul că încărcarea este completă.

Notă: Studio Bluetooth poate fi utilizat în continuare în timpul încărcării. Porniți și conectați-vă la dispozitiv după ce are loc încărcarea.

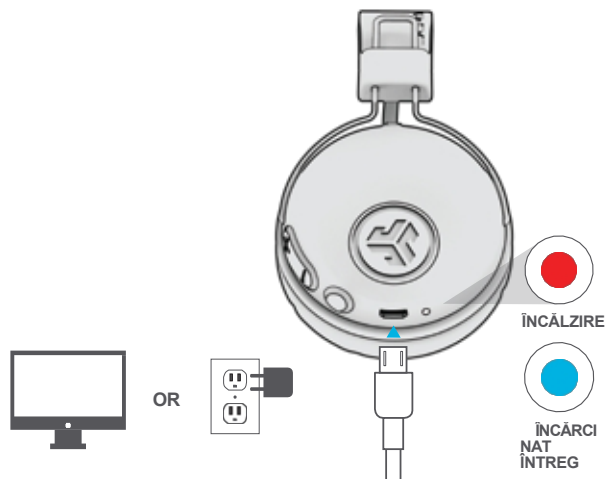

ATENȚIONĂRI

- Evitați umezeala sau lichidele pe cupele căștilor.
- Evitați căldura, frigul și umiditatea extreme.
- Evitați să scăpați sau să striviți căștile, să solicitați cablul prin tragere rapidă sau forță extremă sau să îndoiți cablul într-un unghi ascuțit.
- Se poate acumula ceară în cupele căștilor, scăzând calitatea sunetului. Îndepărtați cu grijă ceara cu un tampon de bumbac sau cu un alt instrument mic pentru a îmbunătăți calitatea sunetului.
- Dacă simțiți disconfort sau durere, încercați să reduceți volumul sau să întrerupeți temporar utilizarea.
- Dacă vă confrunțați cu disconfort regulat în timpul utilizării acestui produs, întrerupeți utilizarea și consultați medicul dumneavoastră.
- Vă recomandăm să vă tratați căștile ca pe o pereche de ochelari de soare și să le păstrați într-un loc sigur atunci când nu le folosiți.



Magazin de produse | Alerte de produs | Arderea căștilor dvs.

JLab Audio + Instrument de ardere



